




BORD A, E, X | DIMENSION MODULAIRE 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Comment installer un îlot – largeur 1820 mm et longueur ≥ 1820 mm.

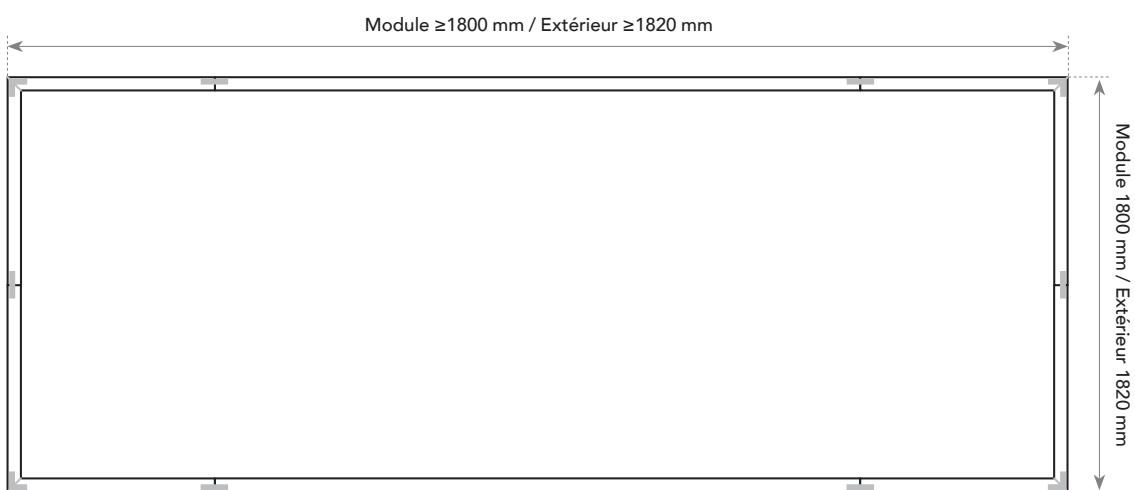

Composants du système

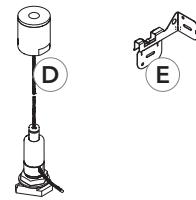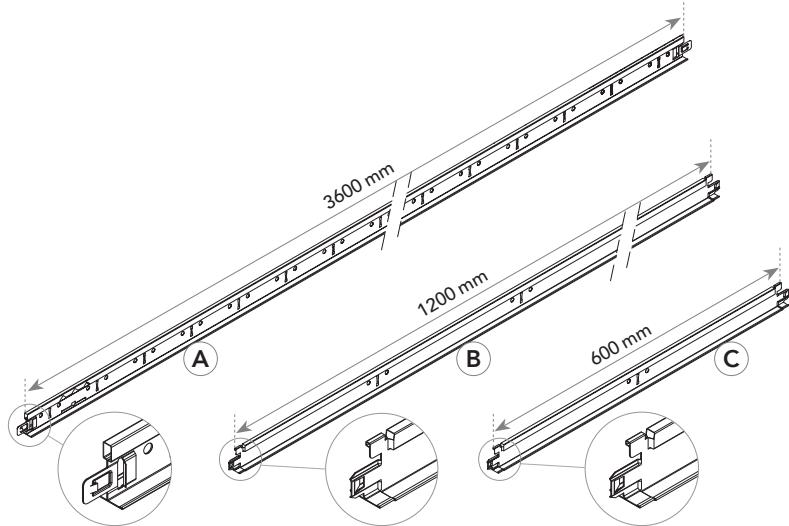


- R : Profilé porteur T24 Click/Hook 3600
- B : Entretoise T24 Click 1200
- C : Entretoise T24 Click 600
- D : OneFrame kit de suspension twist
- E : OneFrame clip de connexion

ATTENTION




Veillez à prévoir les fixations adaptées pour le plafond support.
Renseignez-vous auprès de votre distributeur.

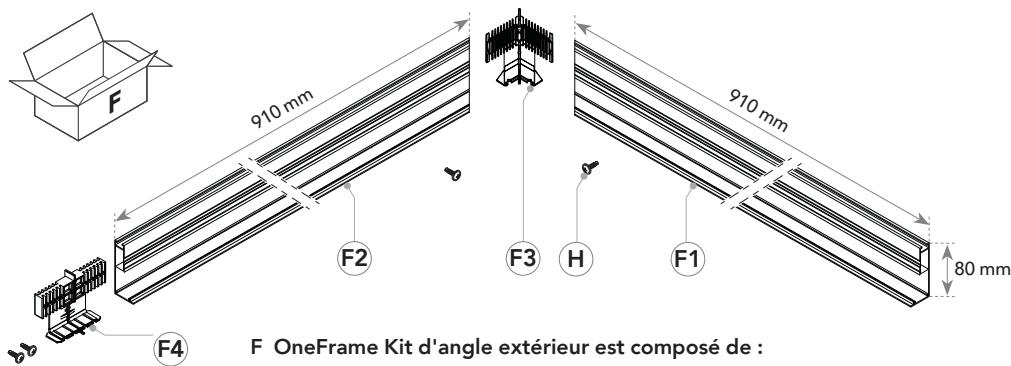

F OneFrame Kit d'angle extérieur est composé de :

- F1 : OneFrame profilé d'angle "droit" (4x)
- F2 : OneFrame profilé d'angle "gauche" (4x)
- F3 : OneFrame raccord d'angle sortant (4x)
- F4 : OneFrame raccord longitudinal (4x)
- H : Vis TEK (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

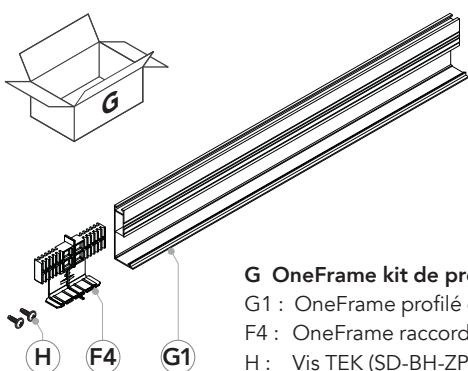

G OneFrame kit de prolongement est composé de :

- G1 : OneFrame profilé d'extension (2x)
- F4 : OneFrame raccord longitudinal (2x)
- H : Vis TEK (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


ATTENTION




Dimensions possibles 600, 1200, 1800, 2400, 3000 et 3600 mm

Vue d'ensemble des dalles compatibles


Bord A,
600 x 600 mm

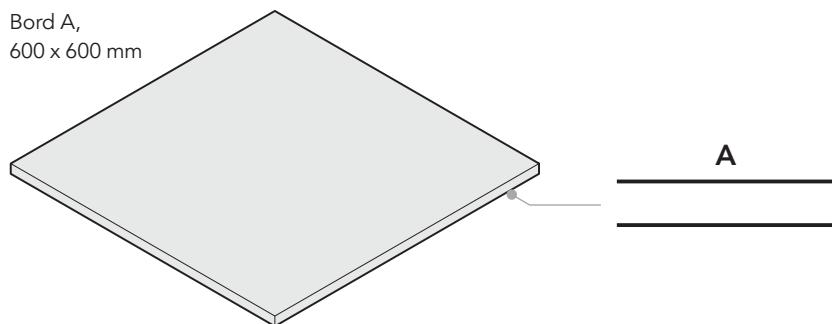

Bord E,
600 x 600 mm

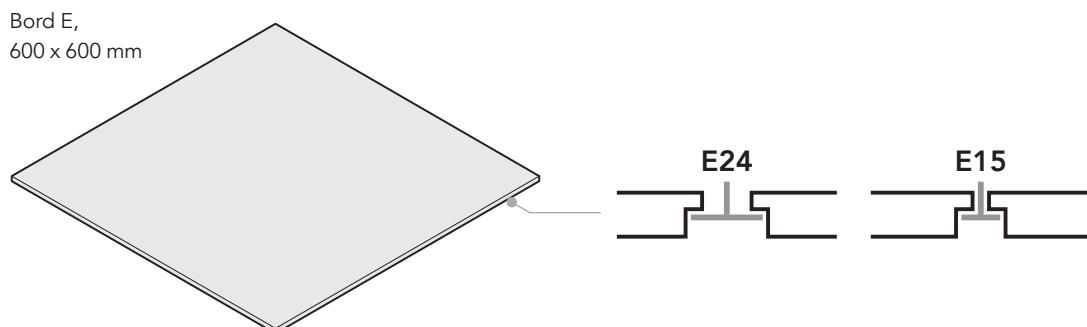

Bord X,
600 x 600 mm

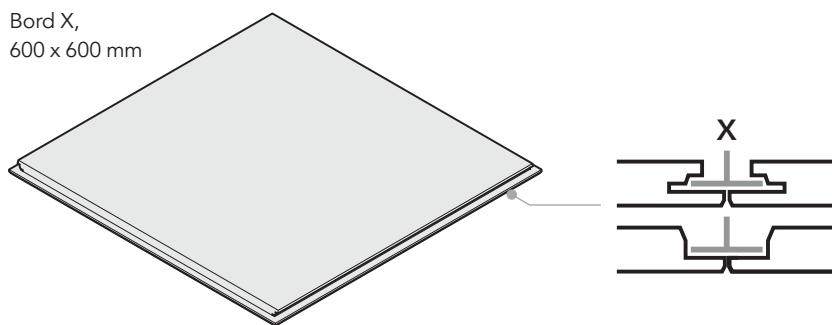


Installation


Liste d'outils

Outils	Perceuse	Visseuse	Crayon	Mètre	Laser	Cisaille en métal	Niveau	Coupeur latéral	Gants	Clé à molette


- 1 Définir la disposition de l'ossature, y compris les suspentes, en fonction des dimensions du OneFrame.

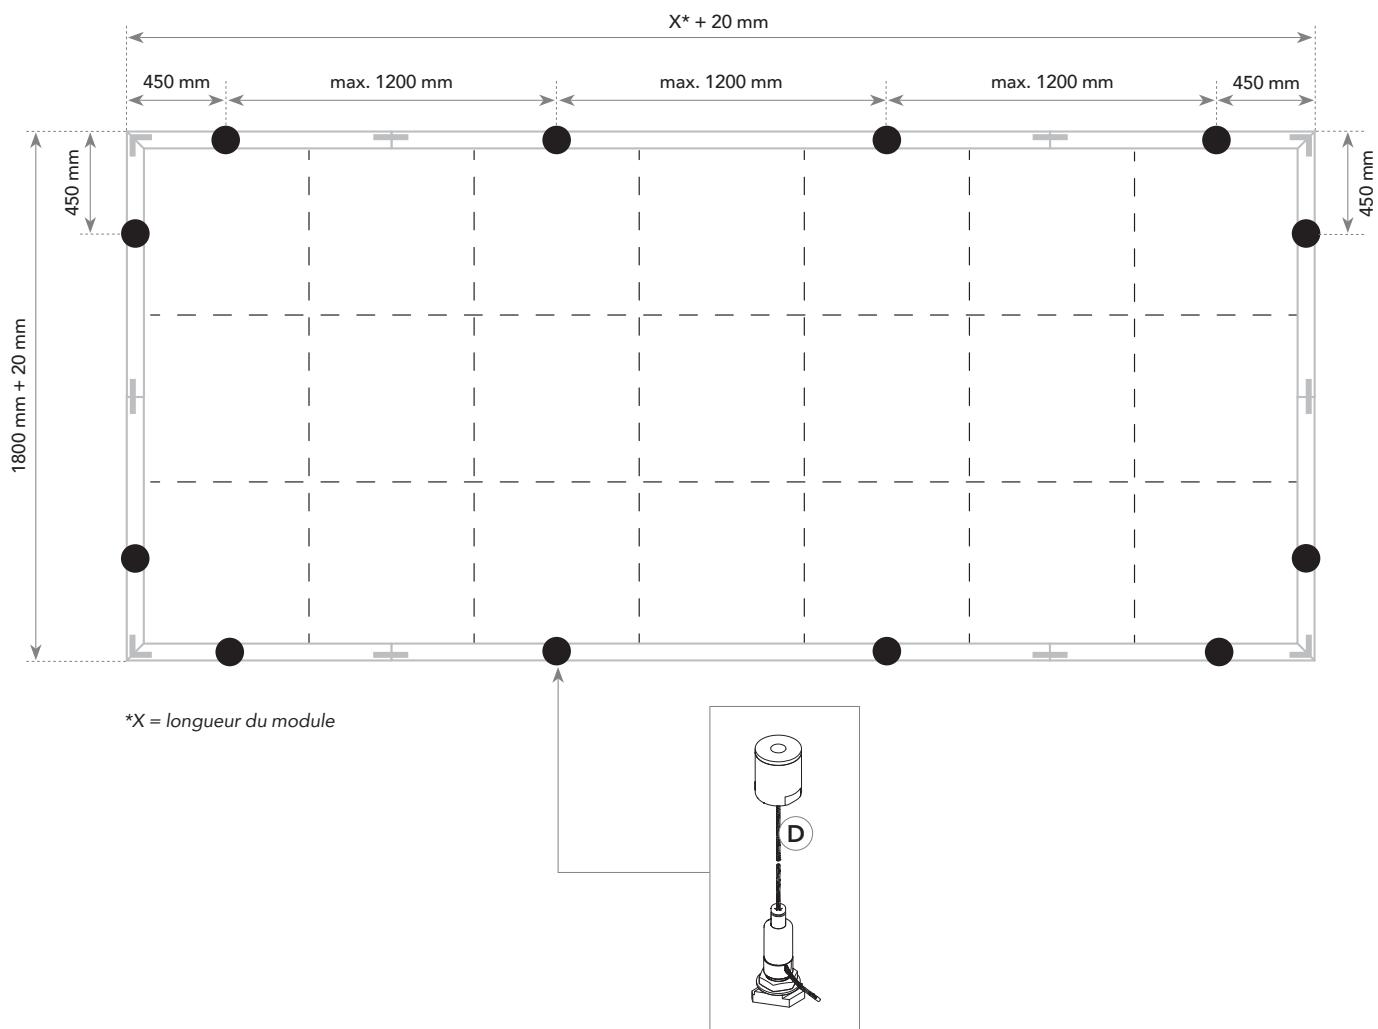


2 Marquez et percez les points de suspension dans le plafond support.

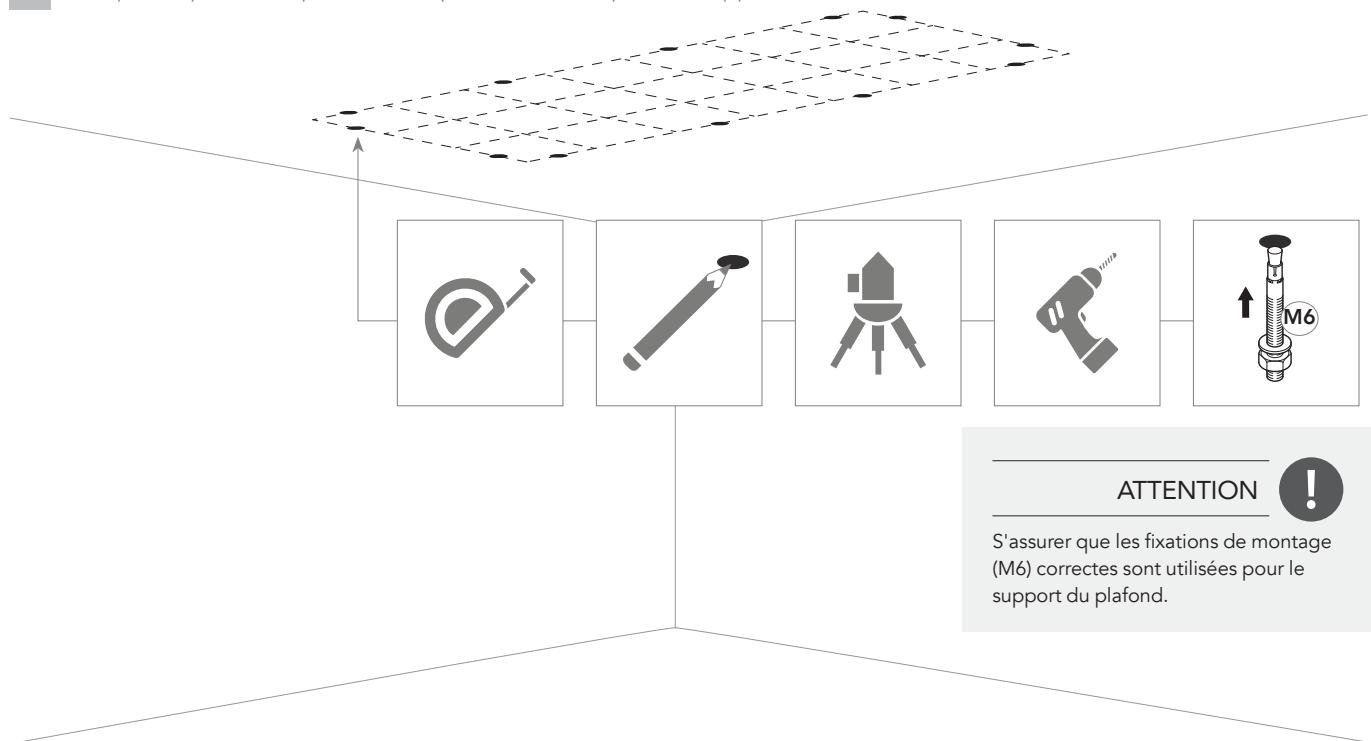




3 Suspendez le kit de suspension twist aux fixations du support.

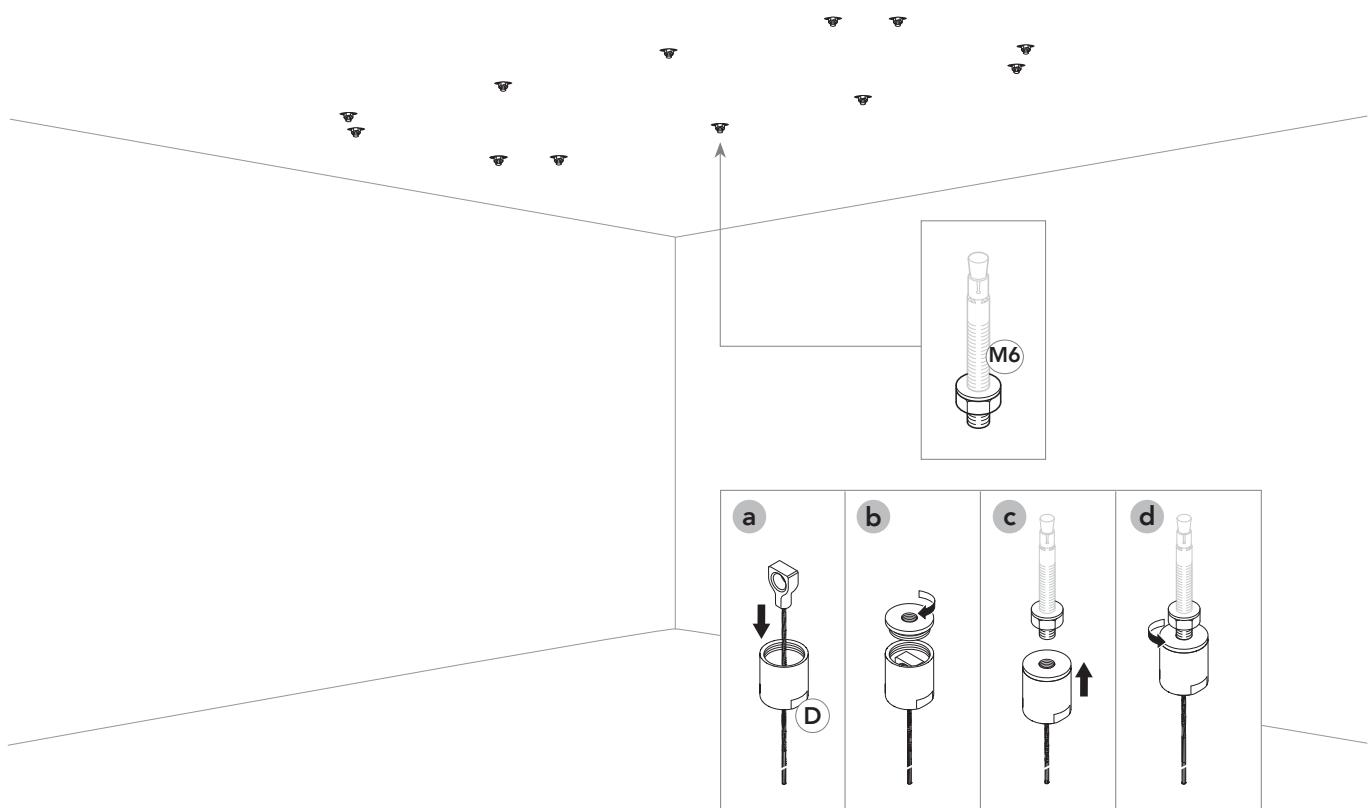

4 Déterminez la hauteur correcte de l'attache du cadre OneFrame à l'ossature, en fonction du bord de la dalle.

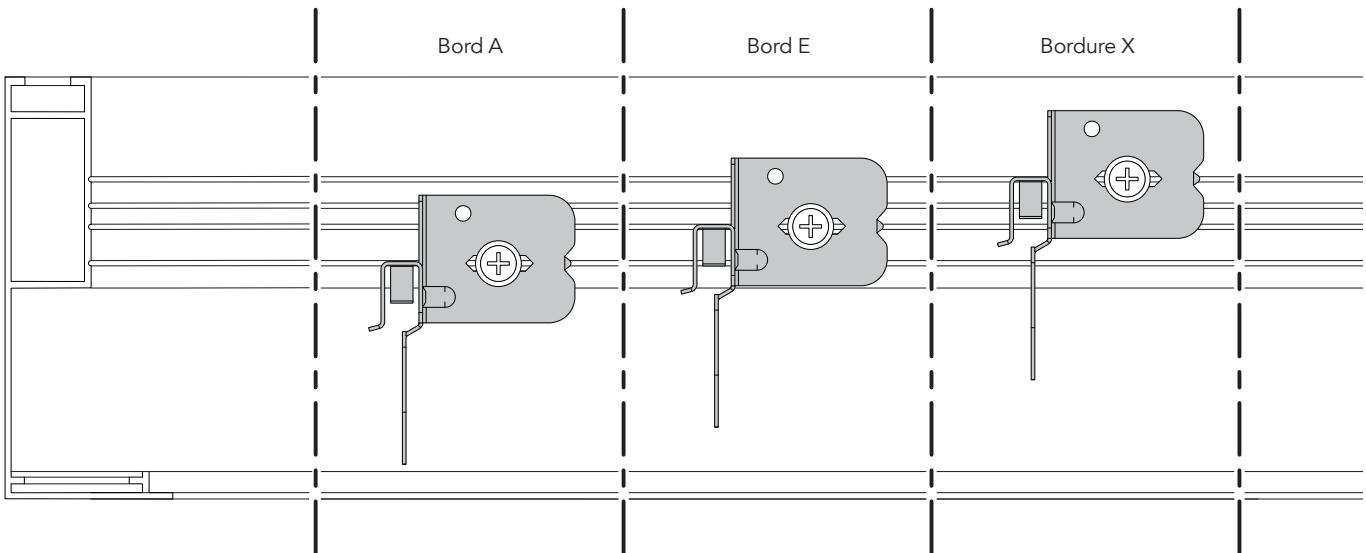

5 Installez les clips d'ossature OneFrame sur le kit d'angle OneFrame.

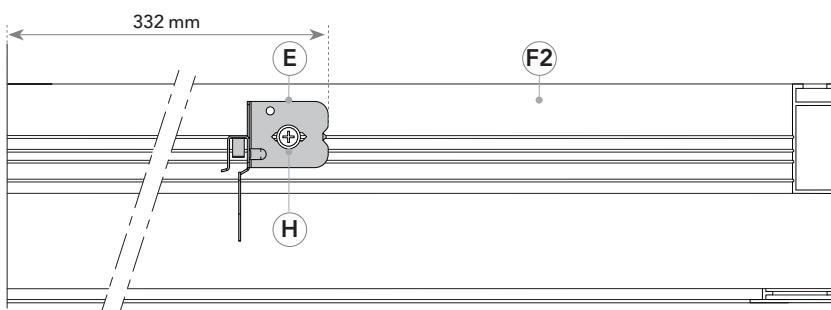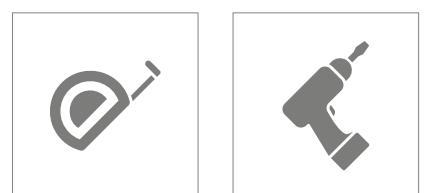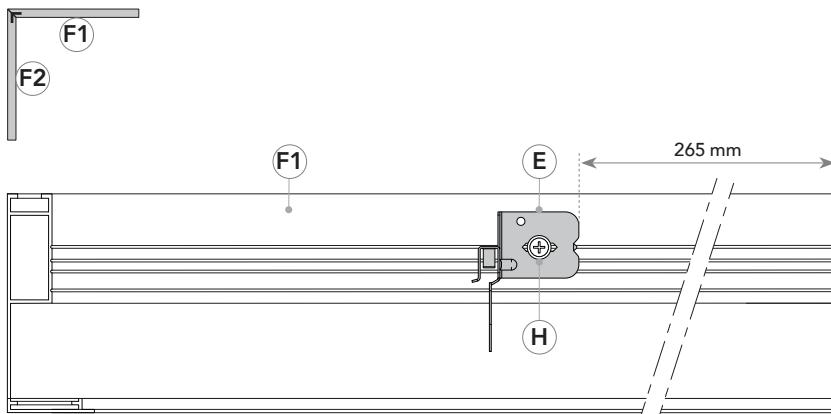


ATTENTION




Veillez à prendre les dimensions correctes à partir de l'extrémité du profilé.

- Profilé d'angle "droit" (F1) : 332 mm
- Profilé d'angle gauche (F2) : 265 mm

- 6** Connectez et fermez les profils d'extension et d'angle OneFrame à l'aide des raccords longitudinaux, des raccords d'angle et des vis TEK.

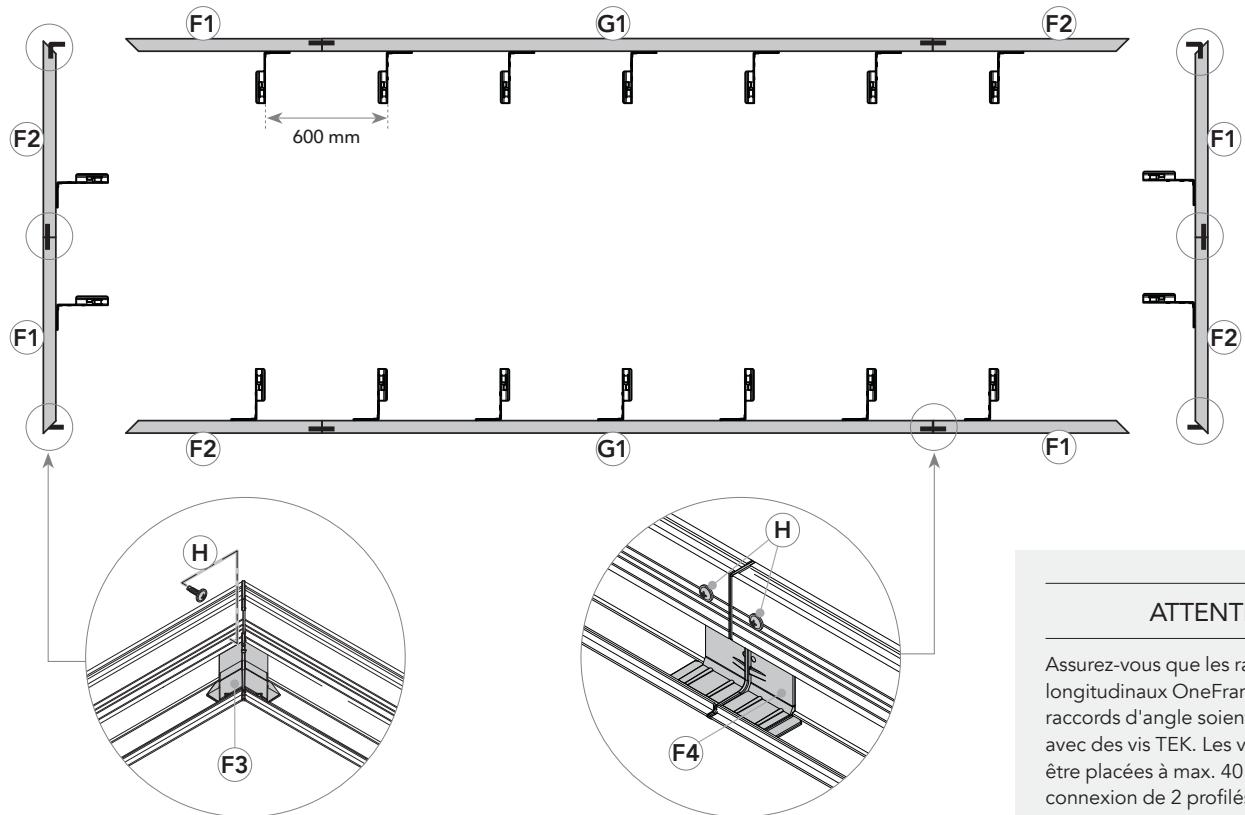


- 7** Installer le OneFrame kit de suspension twist.


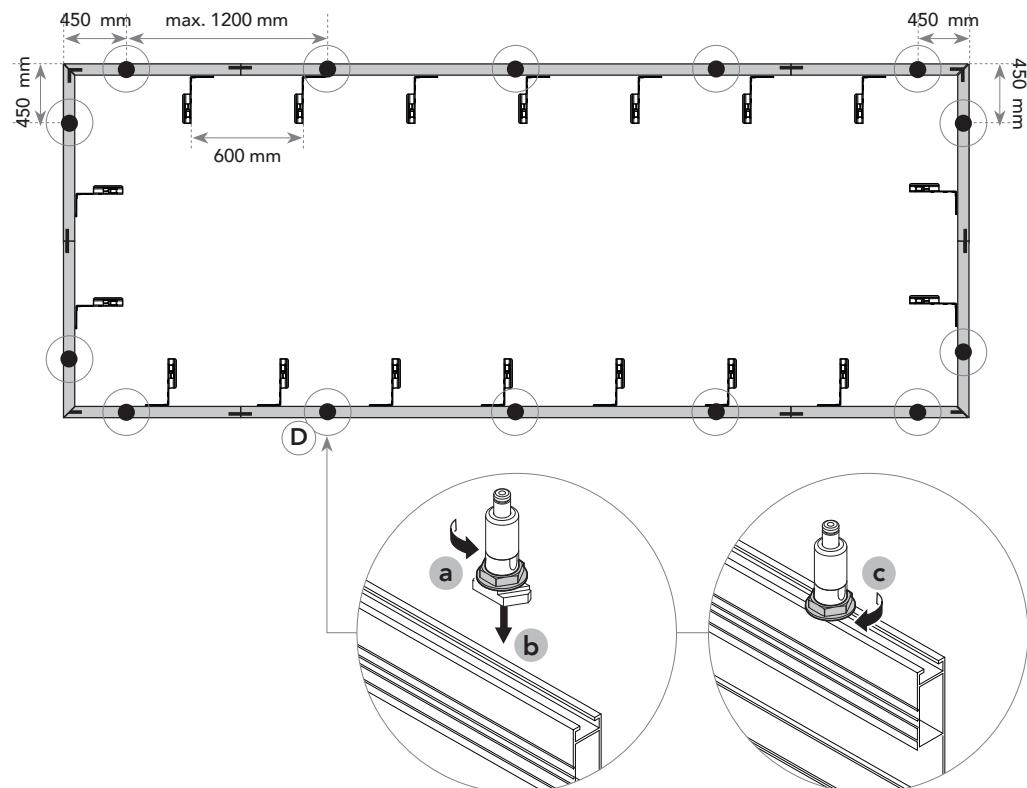


- Placez le OneFrame kit de suspension twist.
- Tordez-le à 90°.
- Serrez le contre-écrou pour sécuriser la connexion.


8 Soulevez le OneFrame jusqu'au niveau des yeux.

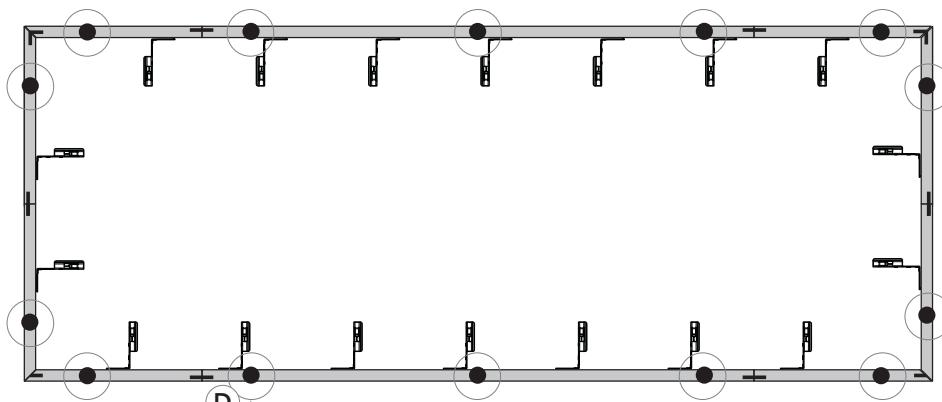


- Soulevez le OneFrame avec un minimum de 4 personnes jusqu'à la hauteur des yeux.
- Faites passer le câble dans le connecteur OneFrame.
- Les câbles se verrouillent automatiquement.

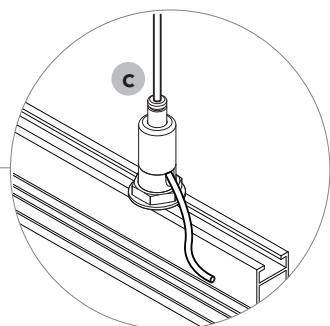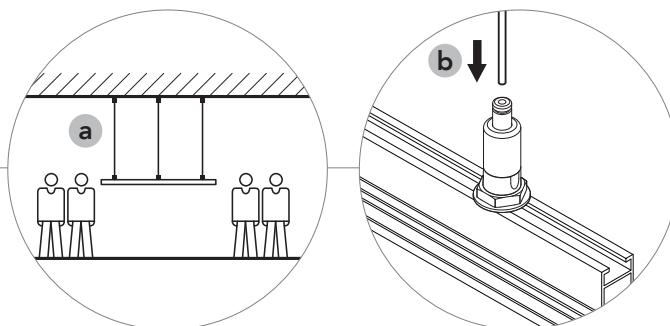

9 Soulevez le OneFrame à la hauteur prévue.

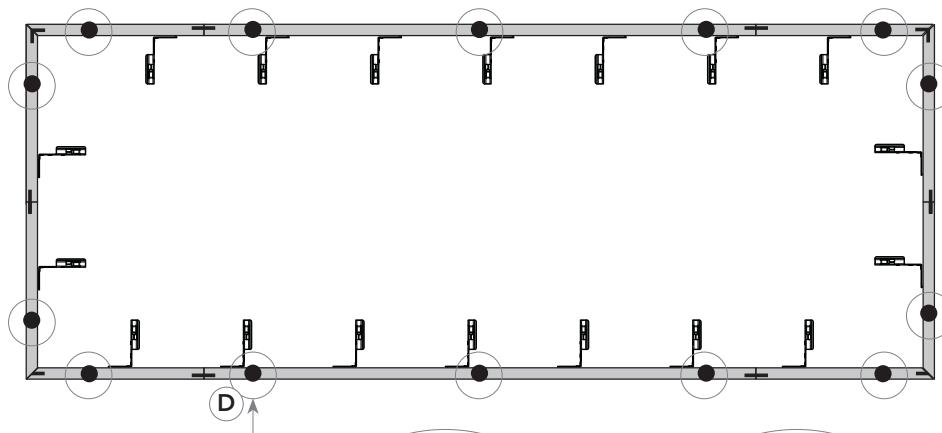

Accrocher le OneFrame avec 4 personnes, étape par étape à la hauteur prévue.

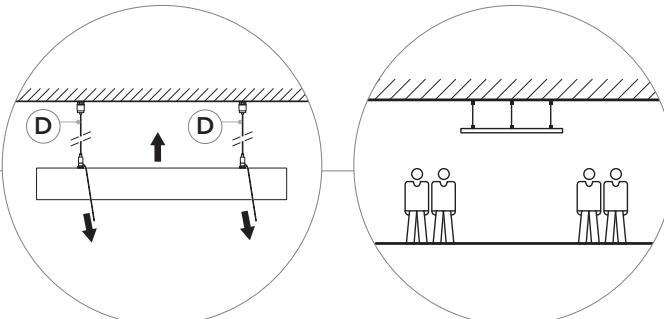


ATTENTION






Profondeur d'installation minimale de 140 mm.

10 Vérifiez le cadre à l'aide d'un niveau.

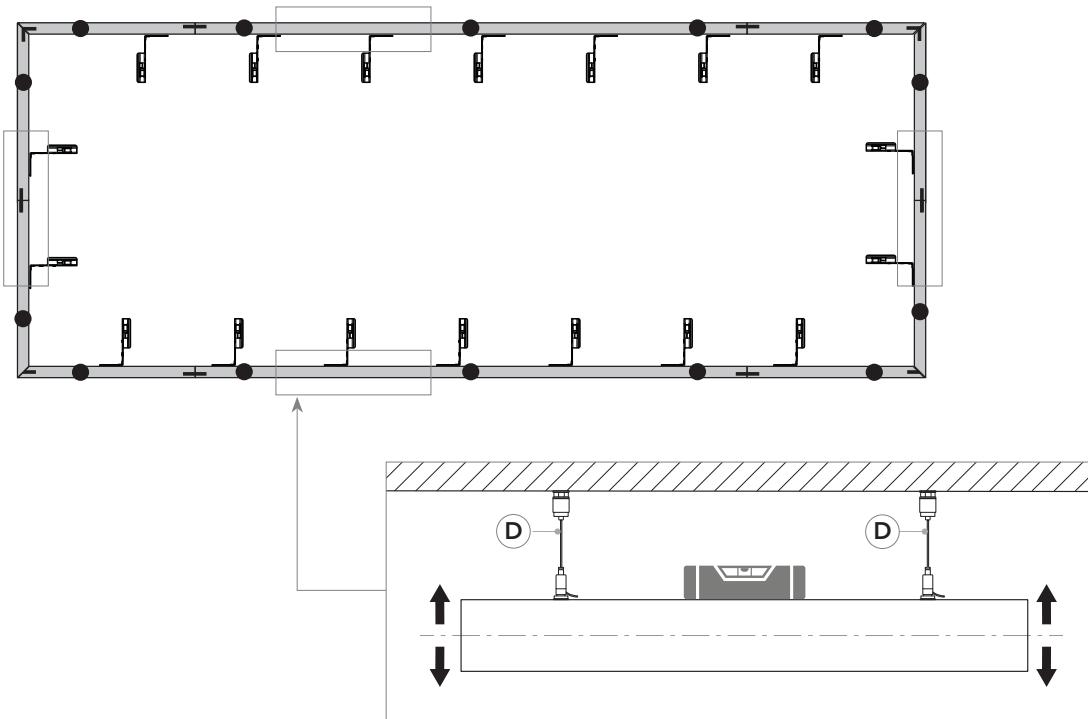

Les câbles trop longs peuvent être coupés à l'aide d'un coupeur latéral.

11 Coupez vos profilés porteurs à la bonne longueur.

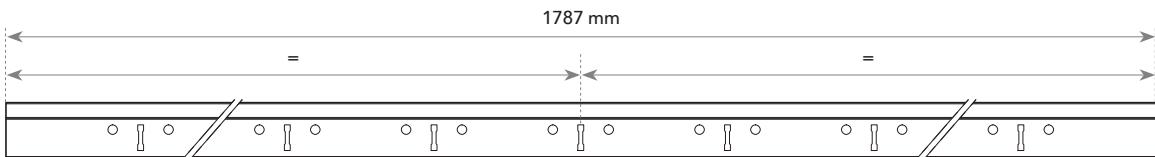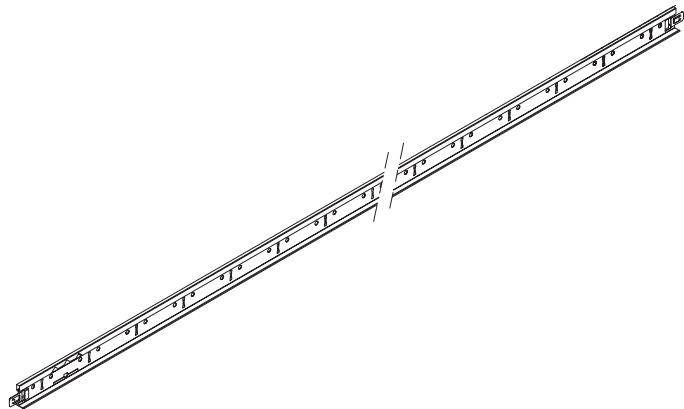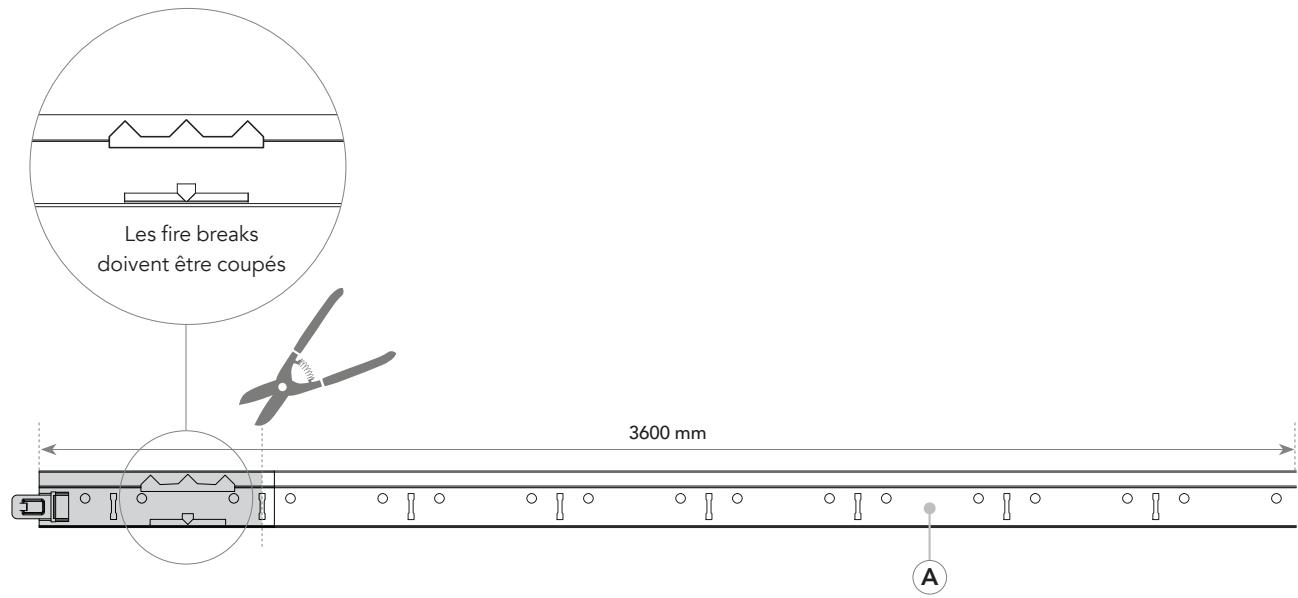


Coupez le profilé porteur
à une longueur totale de
1787 mm. Veillez à ce que
les lumières soient réparties
de manière égale à partir
du milieu du porteur.

ATTENTION



Veillez à ce que le profilé porteur
soit coupé droit. Il n'est pas coupé
en biais comme pour les plafonds
standard.

12 Installez les profilés porteurs.





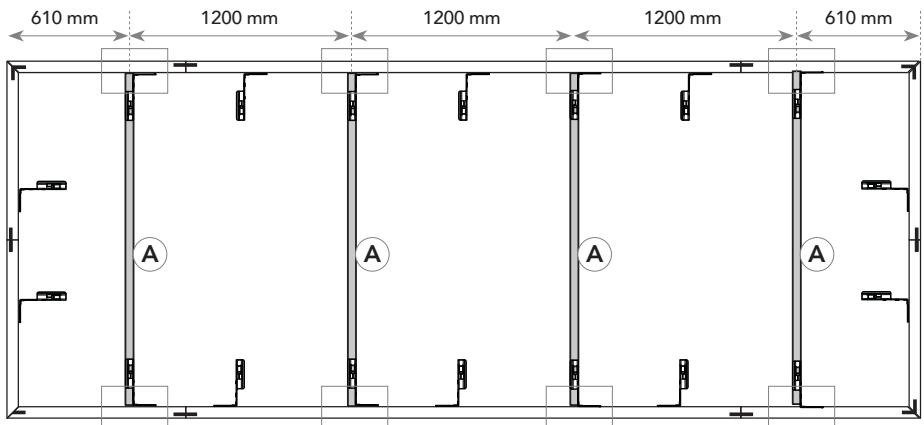


ATTENTION



Veillez à ce que le profilé porteur soit bloqué contre le cadre une fois qu'il a été fixé sur l'ossature OneFrame.

L'alignement du cadre peut être réalisé en desserrant la vis et en poussant le cadre dans la bonne position.

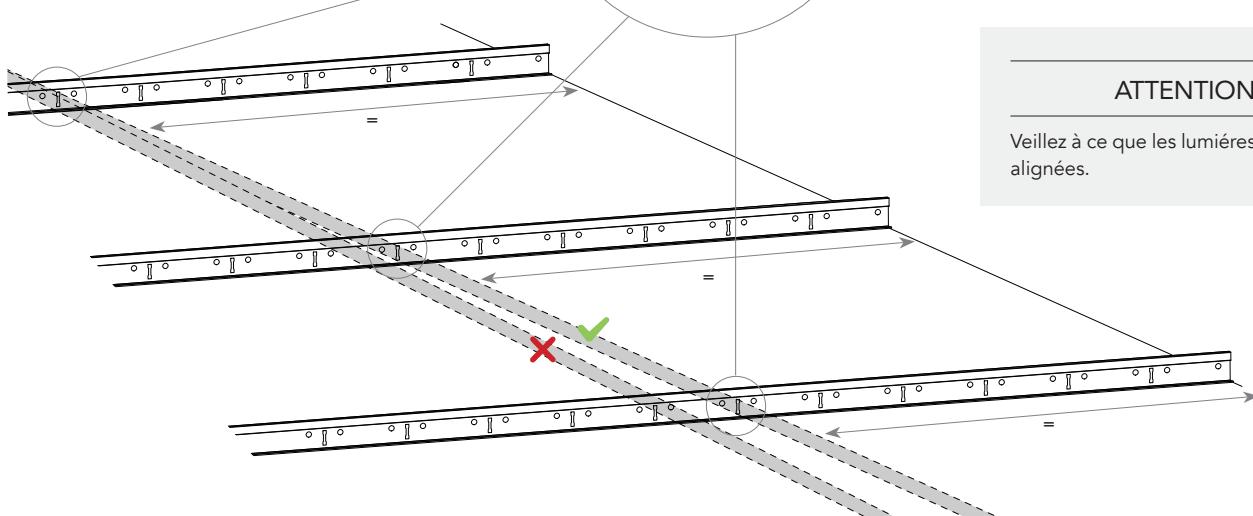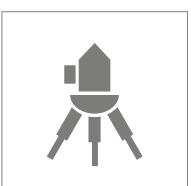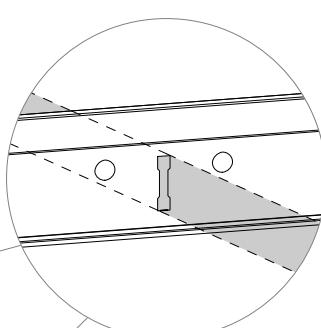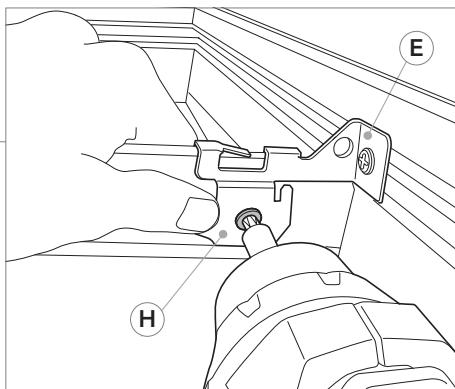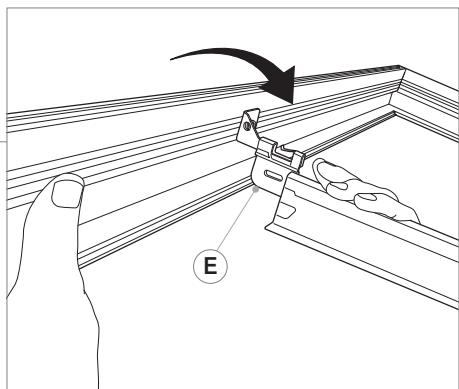


ATTENTION



Veillez à ce que les lumières soient alignées.


13 Installer les entretoises de 1200 mm.

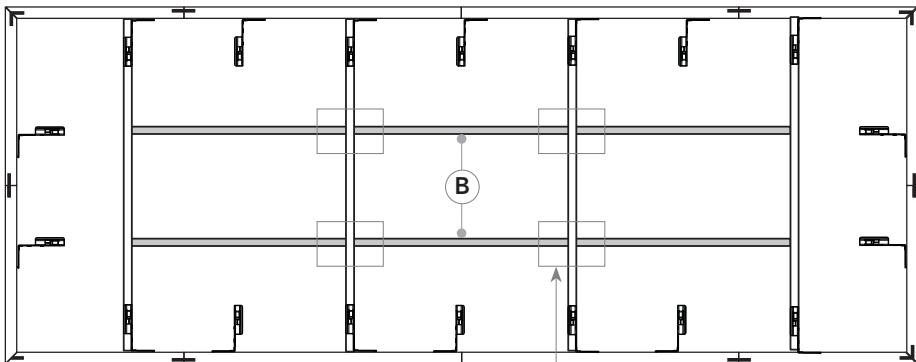


ATTENTION



Veillez à ce que les entretoises soient montées correctement l'une à côté de l'autre. Ajoutez toujours l'entretoise à droite de celle opposée.

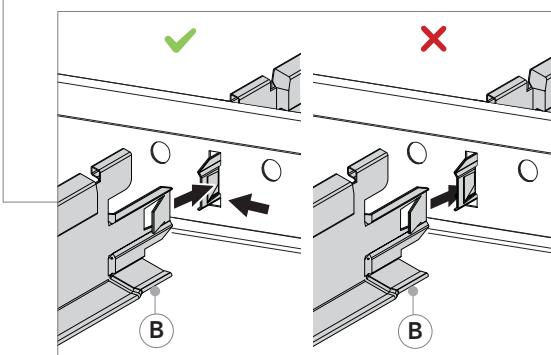

14 Installez les entretoises de 600 mm.

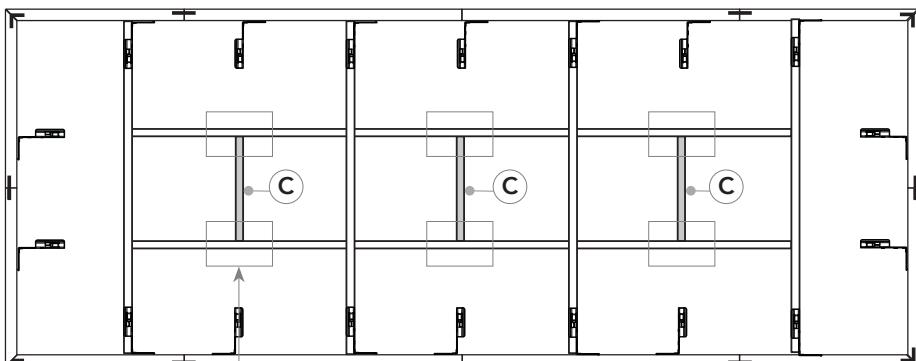

ATTENTION





Veillez à ce que les entretoises soient montées correctement l'une à côté de l'autre. Ajoutez toujours l'entretoise à droite de celle opposée.

ATTENTION




Assurez-vous que votre ossature soit d'équerre.

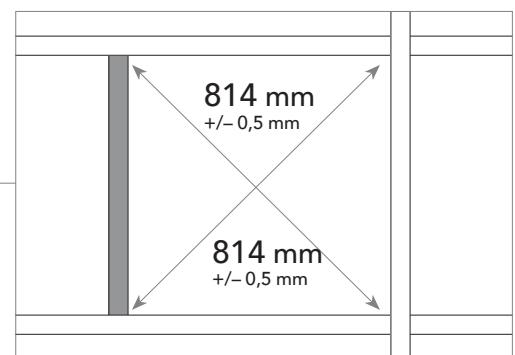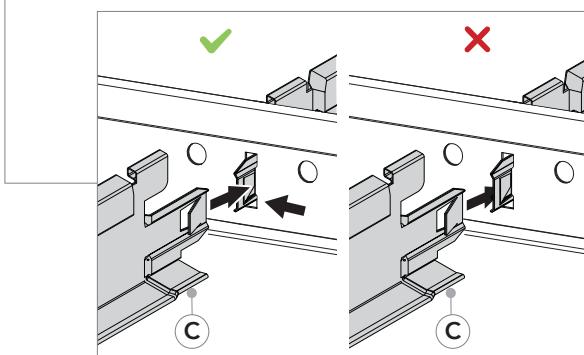


15 Coupez les autres entretoises à la bonne longueur.



La dimension est mesurée à partir du milieu de la lumière.

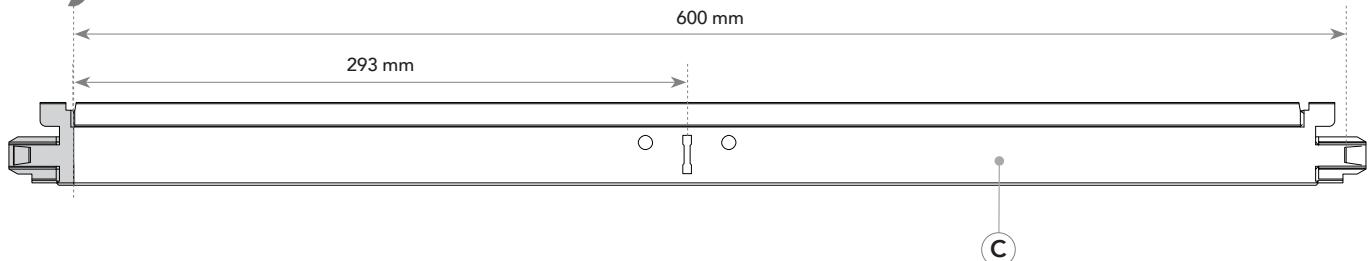



16 Installez les entretoises intérieurs de 600 mm restants.

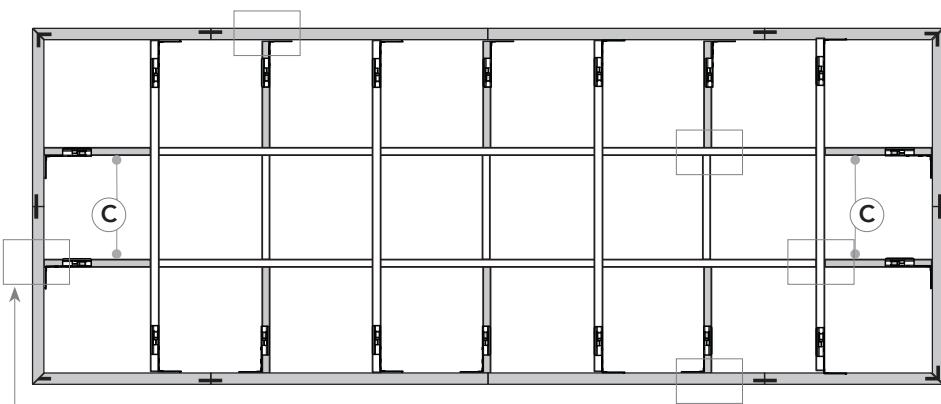


Glisser l'entretoise dans le clip de connexion profil T, jusqu'au OneFrame.

ATTENTION !

Veillez à ce que les entretoises soient montées correctement l'une à côté de l'autre. Ajoutez toujours l'entretoise à droite de celle opposée.

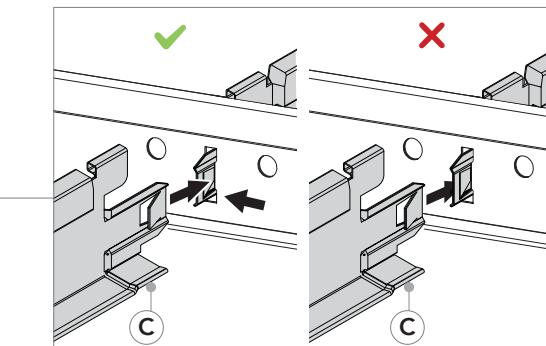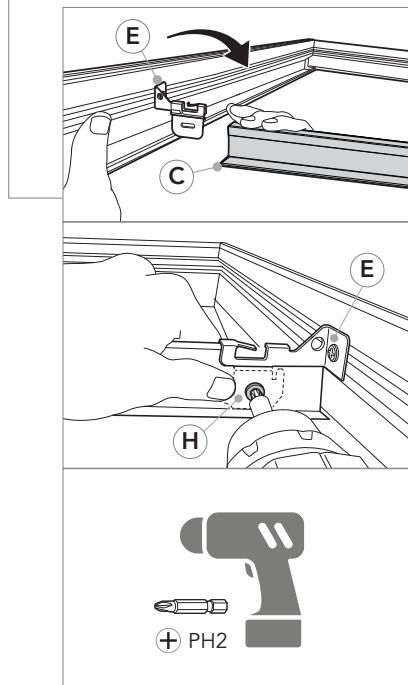

17 Terminer l'installation en posant les dalles.

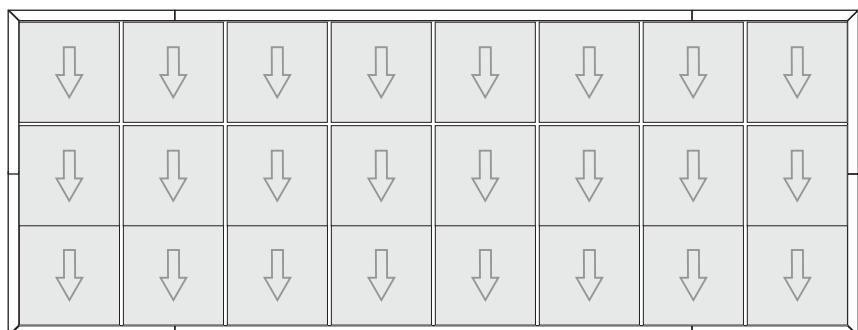

RECOMMANDATIONS



Si une flèche est visible au dos de la dalle, placez-les dans le même sens.

Sounds Beautiful

