



# Rockfon Canva® Wall panel

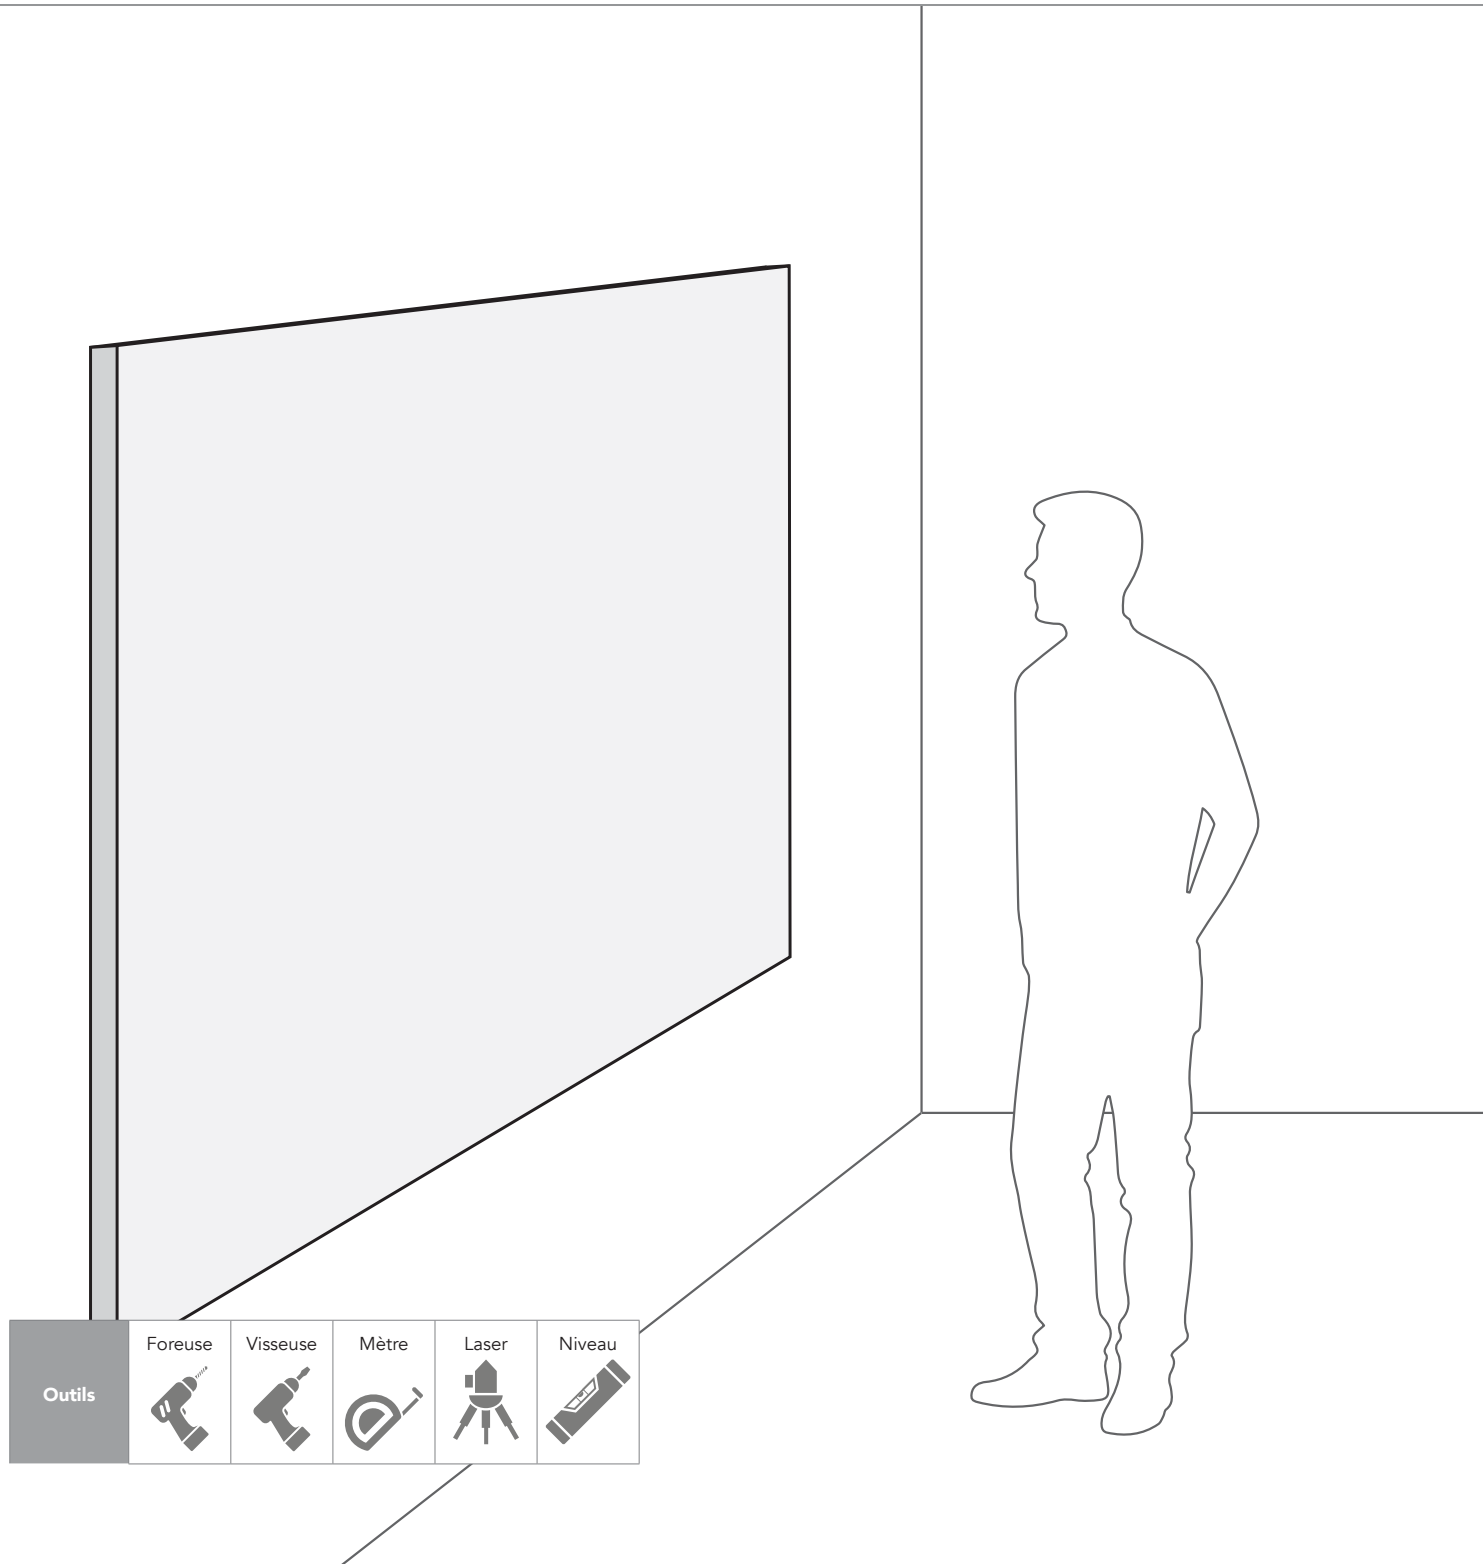


# Installation (4 étapes au total)

**1** Fixez les supports muraux à l'aide de vis.

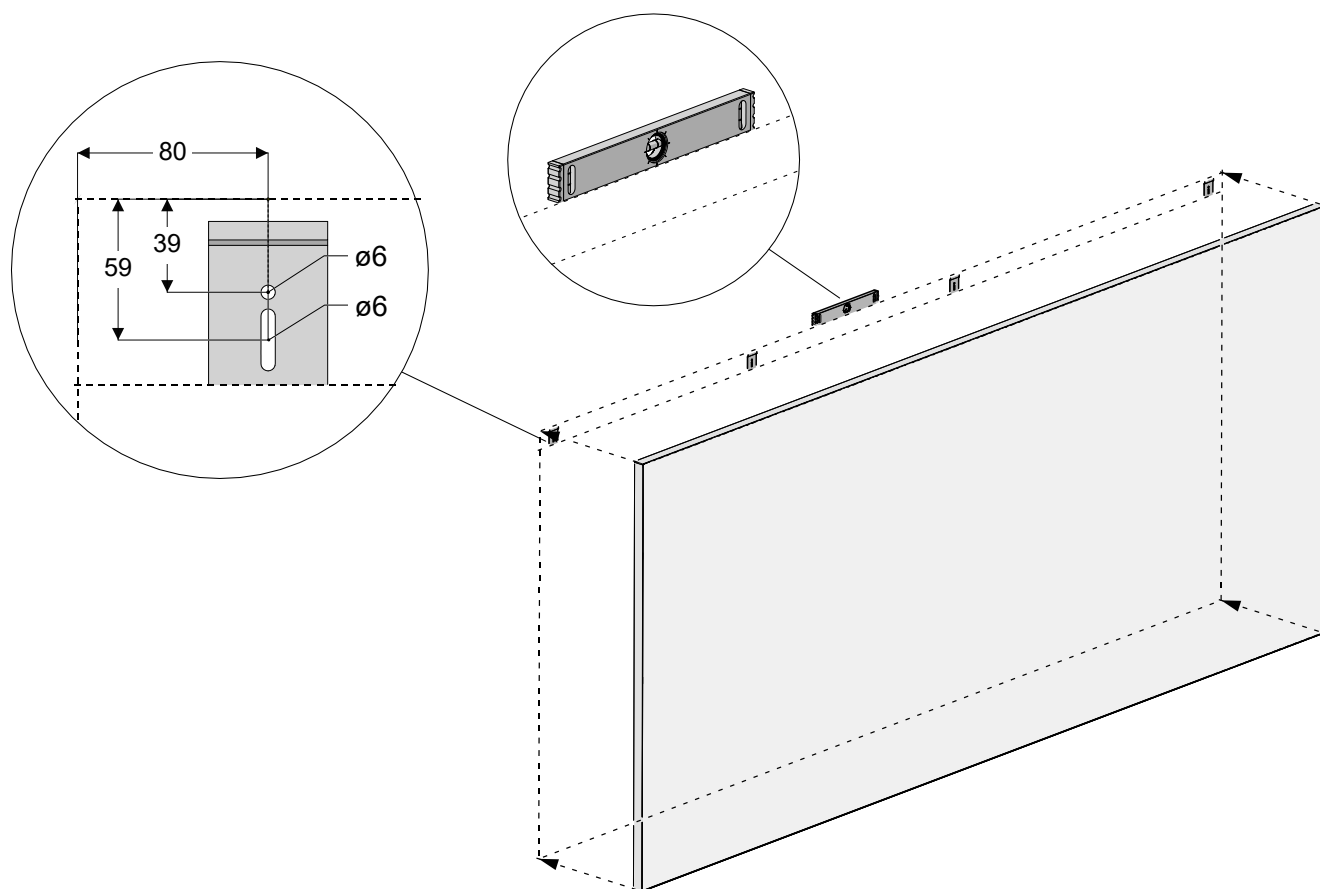


Les supports muraux ne sont pas nécessaires lorsque  $x < 600$  mm

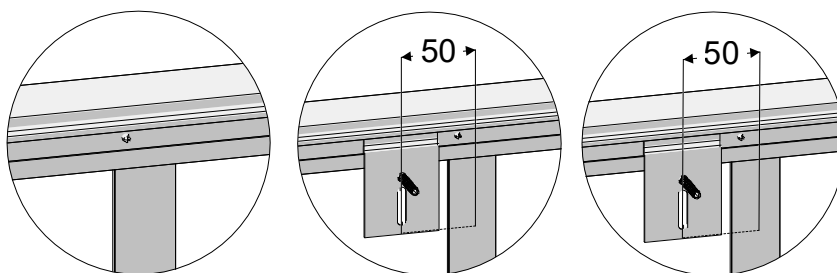


Les supports muraux sont obligatoires à côté d'un connecteur en I (profil vertical).

- 2** Montez le panneau mural sur les supports muraux.

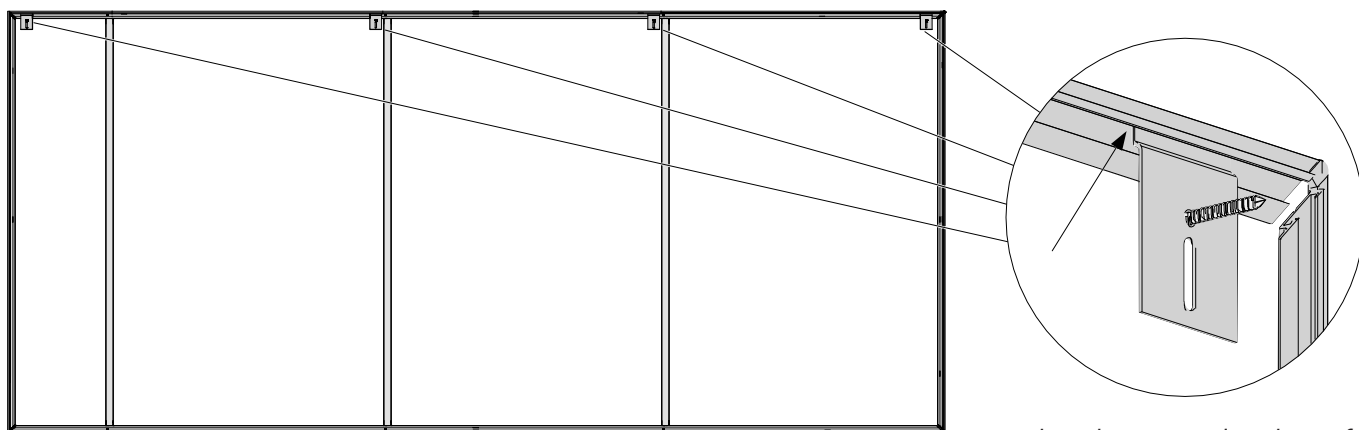

*Utilisez la rainure dans le profilé.*

- 3** Pour une installation sécurisée, tirez sur l'étiquette pour soulever la toile.

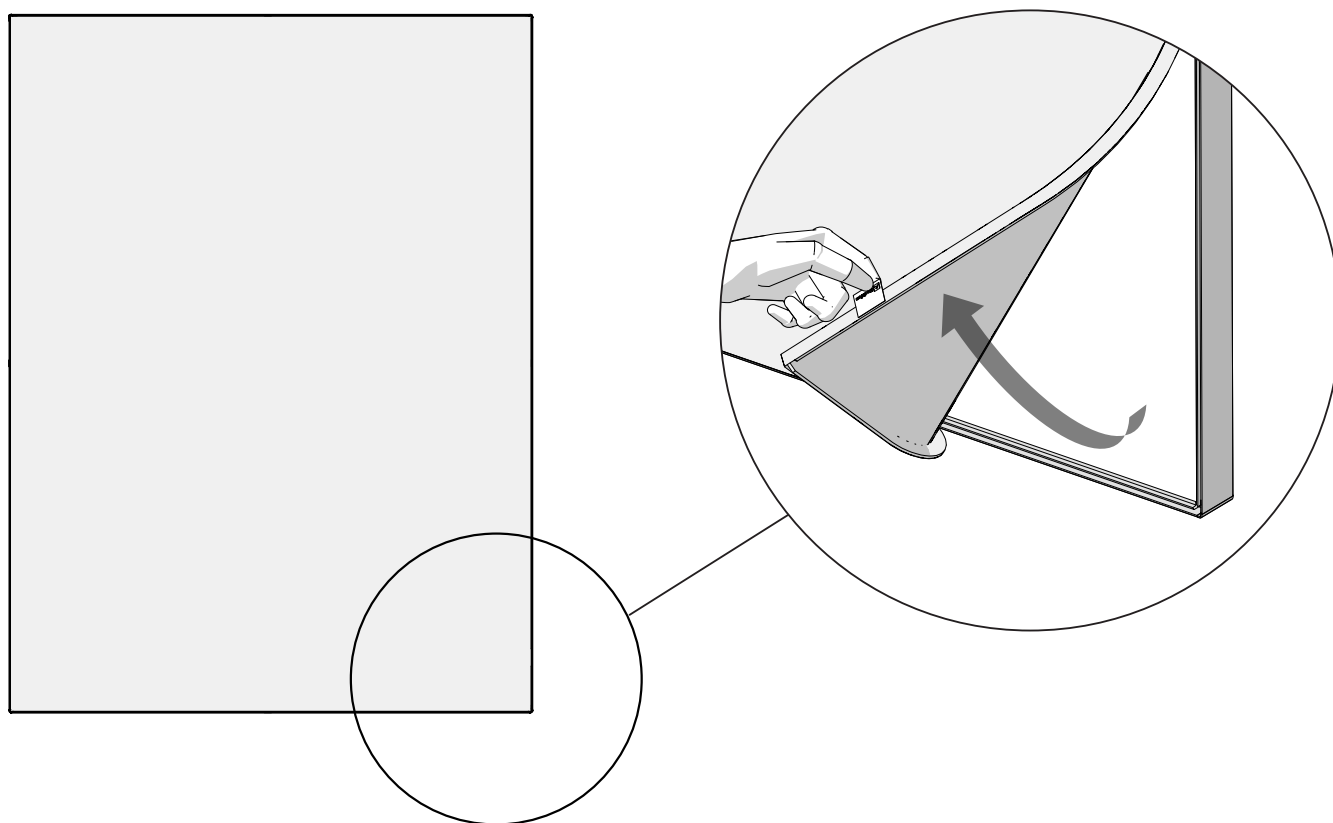

- 4** Percez à travers l'absorbant et le profilé. Sécurisez le panneau au mur à l'aide de vis.

