



GUIDE D'INSTALLATION | PANNEAU MURAL XL

Rockfon Canva® Wall panel

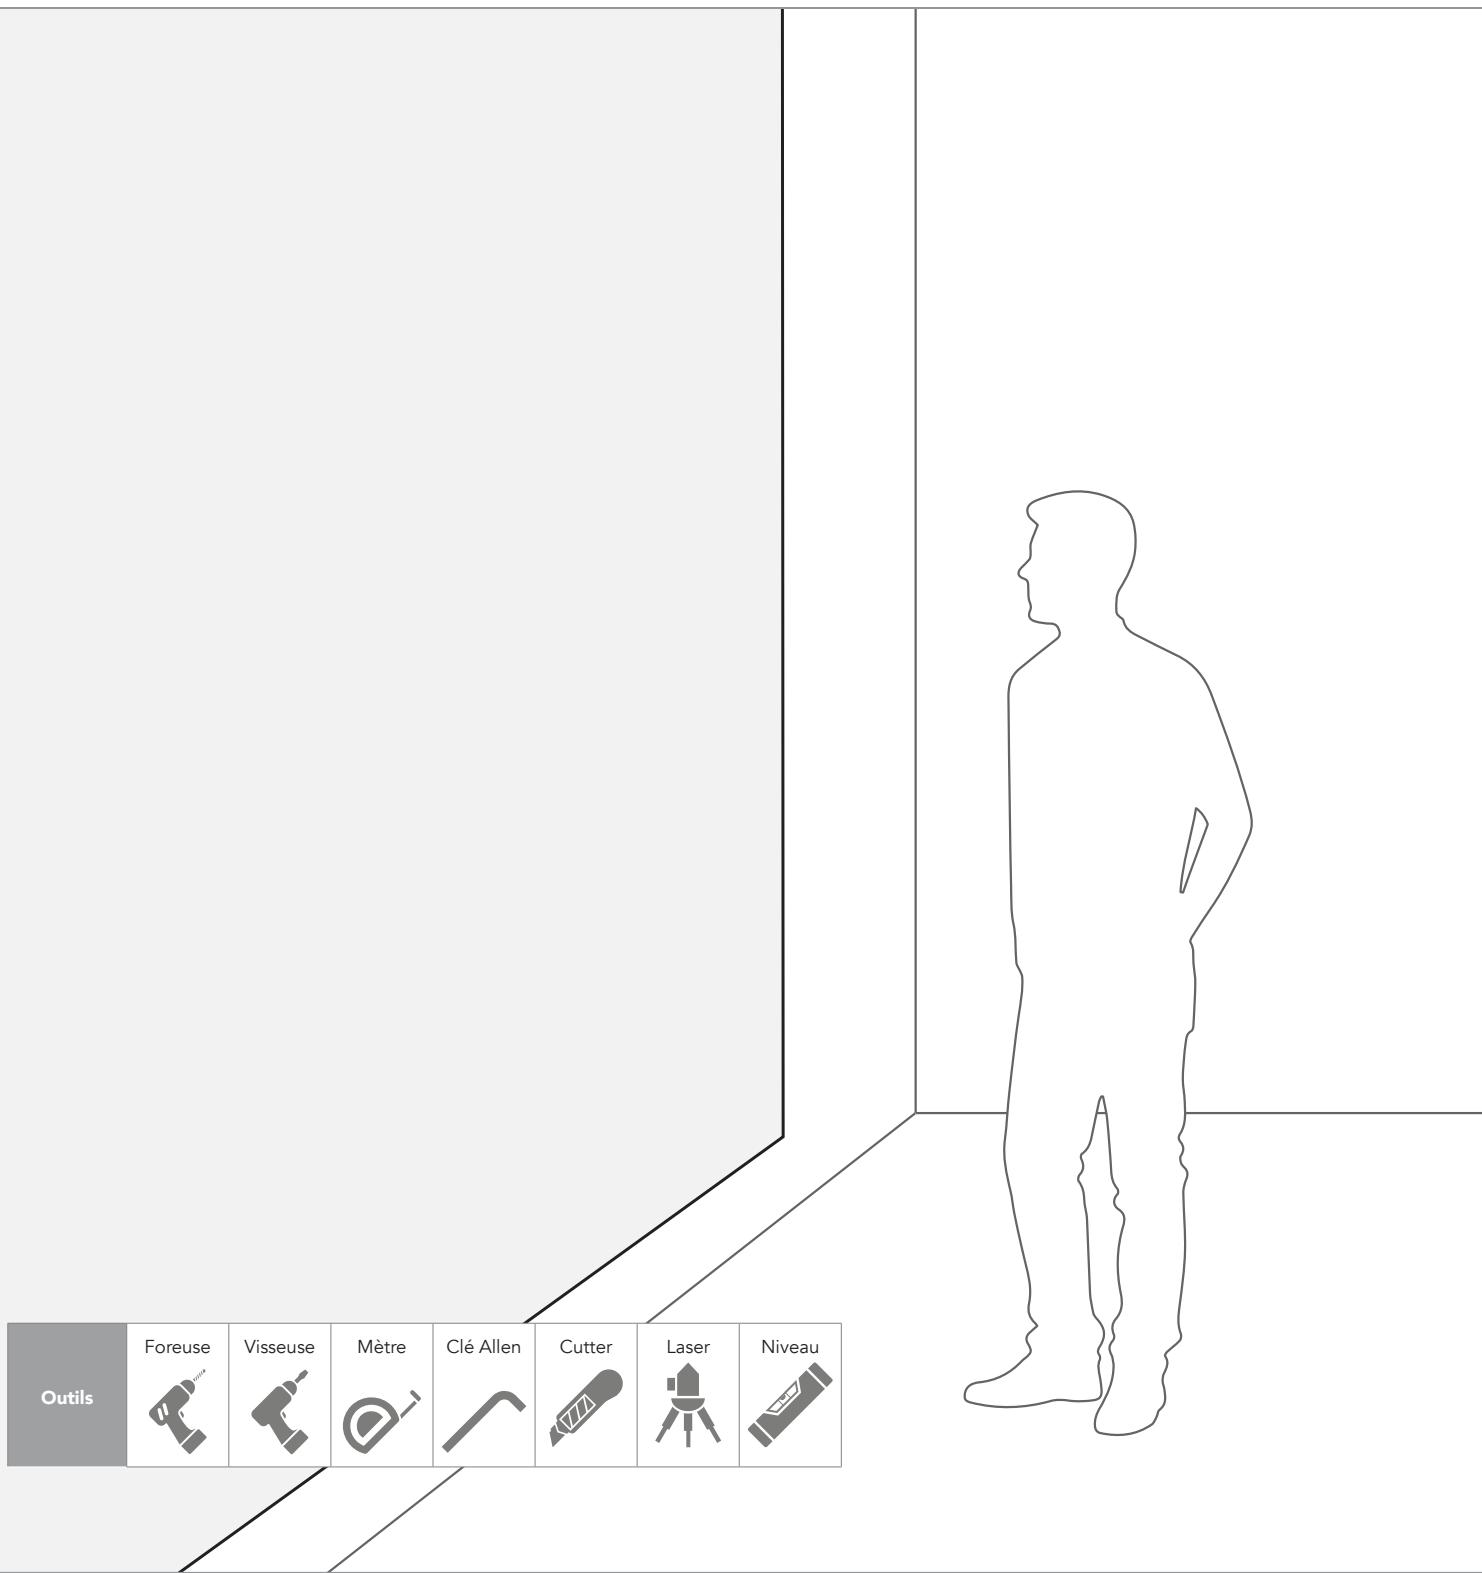



Installation (4 étapes au total)

- 1** Percez des trous pour les vis dans les profilsés et fixez-les au mur.
Utilisez une clé Allen pour assembler les cadres et les angles.

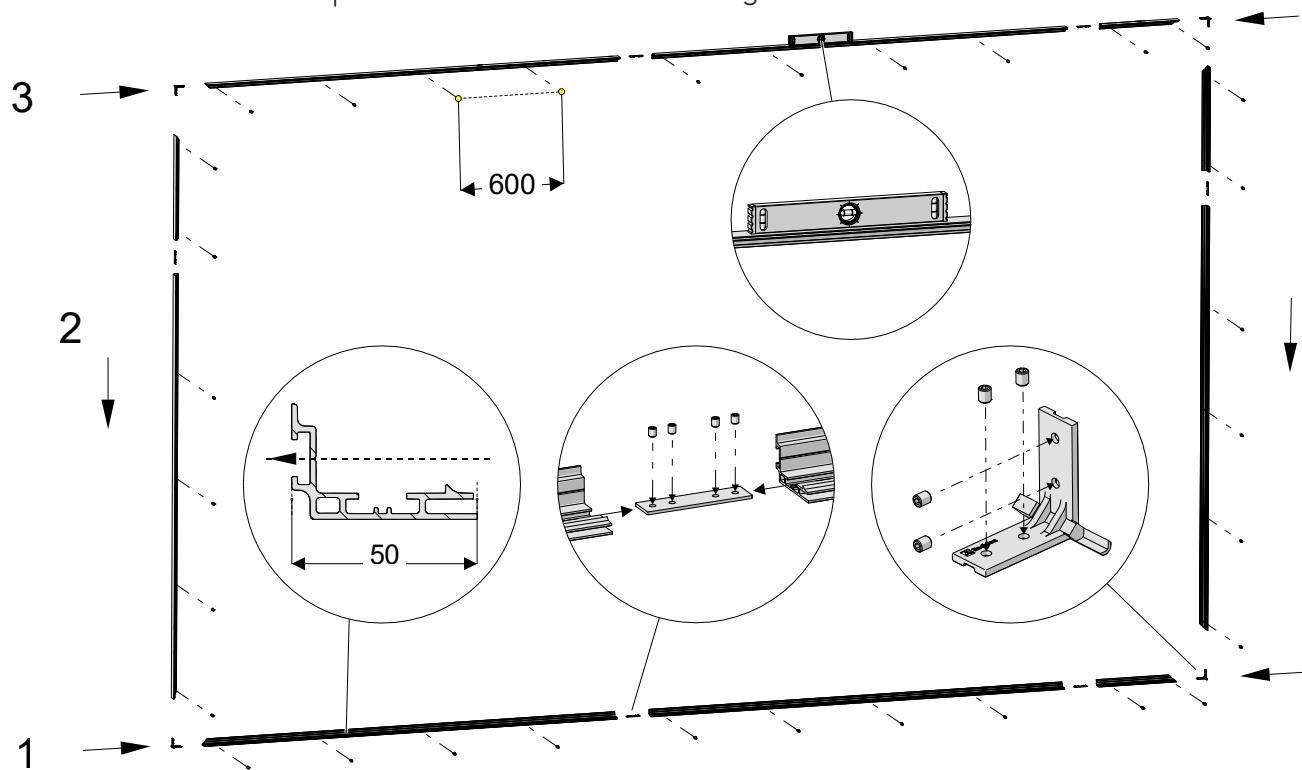

- 2** Insérez le premier absorbant. Glissez les connecteurs dans le côté vertical de l'absorbant, en veillant à respecter un espace d'air de 5 mm, et vissez-les au mur.

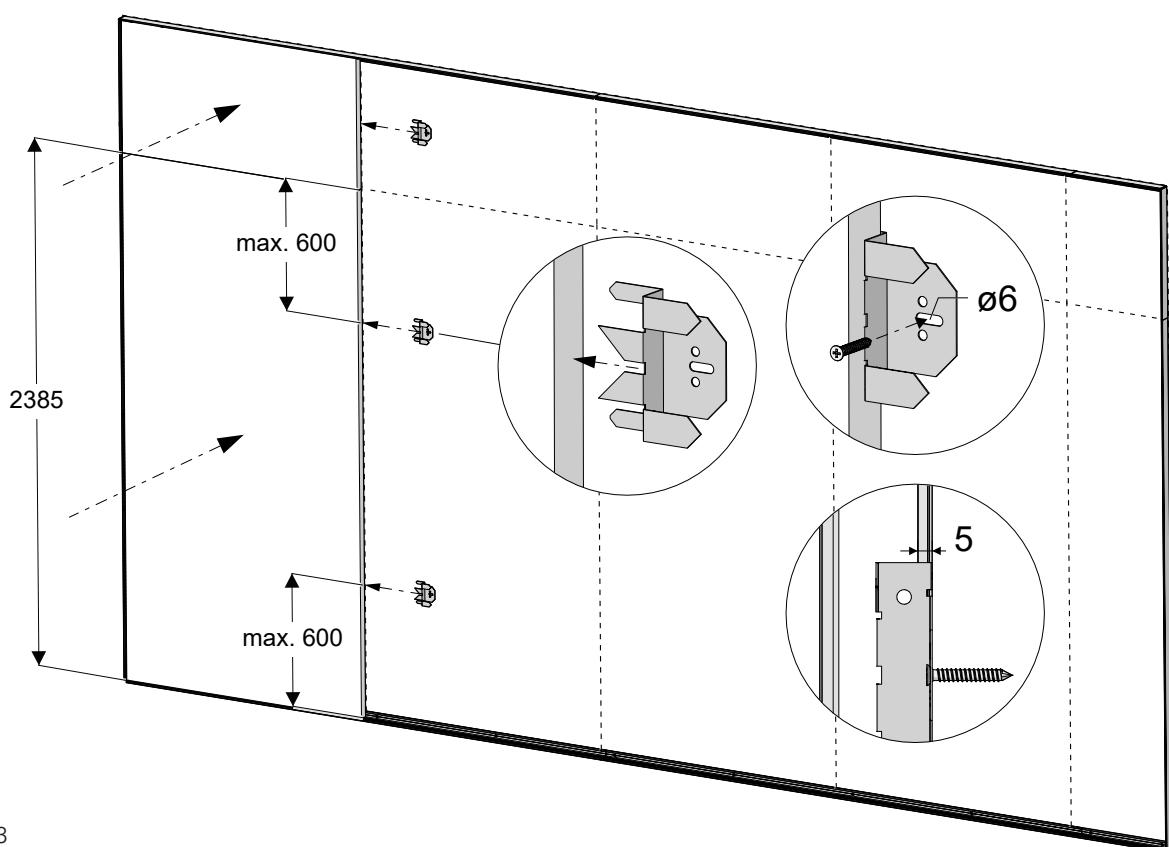

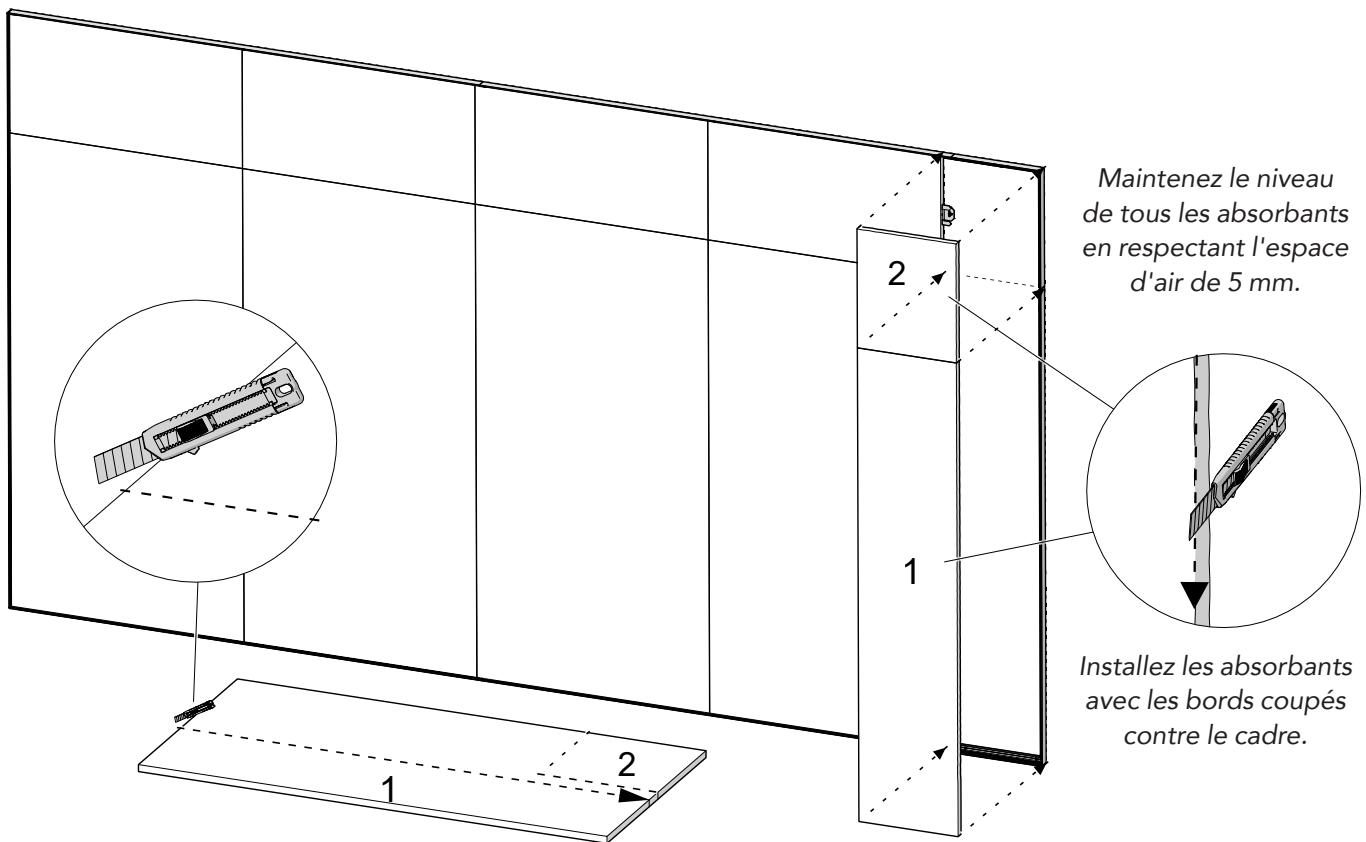

3 Placez les absorbants fermement dans le cadre.

4 Fixez la toile.

