




A, E, X-KANTAFWERKING 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Installatie Rockfon OneFrame – breedte en lengte ≥ 1820 mm.

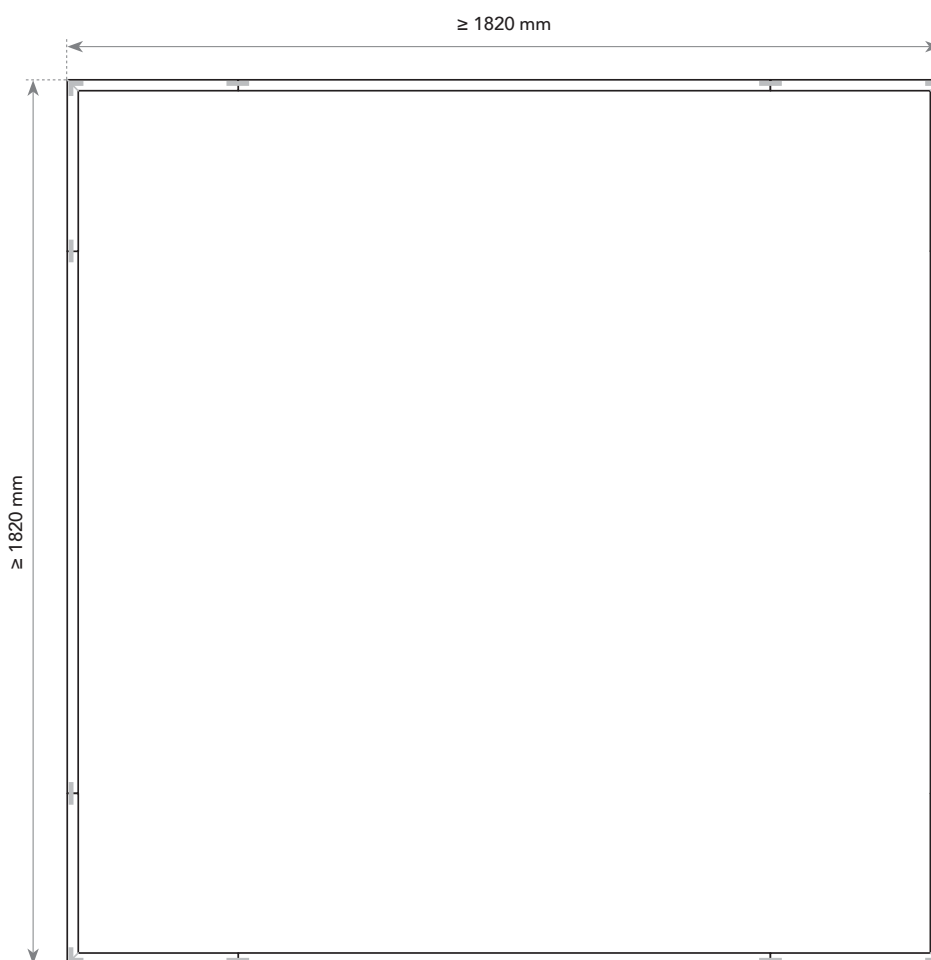

Systeemcomponenten

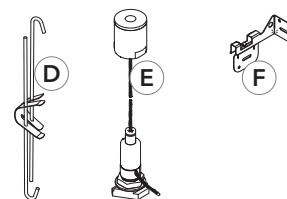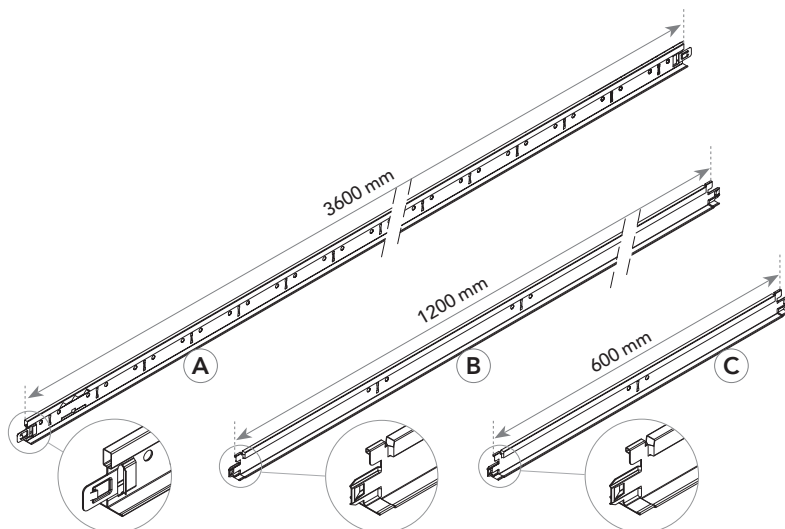


- A: Hoofdprofiel T24 Click/Hook 3600
- B: Dwarsprofiel T24 Click/Hook 1200
- C: Dwarsprofiel T24 Click/Hook 600
- D: Snelophanger
- E: OneFrame ophangset
- F: OneFrame verbindingsclip

LET OP




Gebruik bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor de bouwkundige ondergrond. Neem contact op met de lokale dealer.

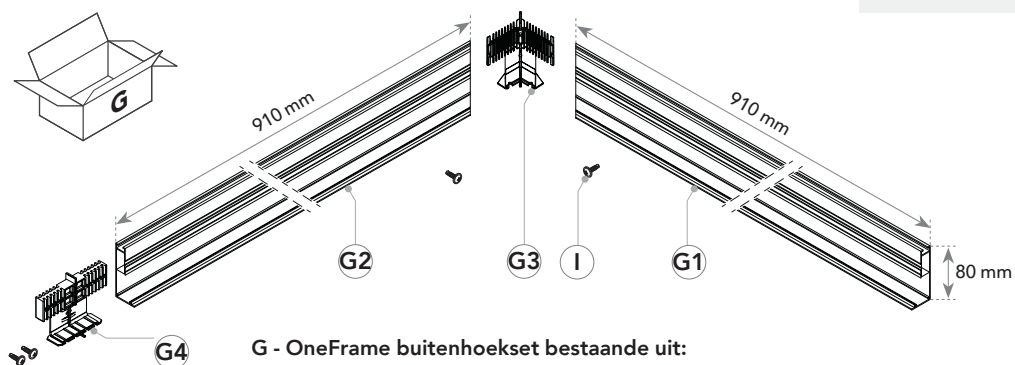

G - OneFrame buitenhoekset bestaande uit:

- G1: OneFrame buitenhoek rechts (4x)
- G2: OneFrame buitenhoek links (4x)
- G3: OneFrame buitenhoek (4x)
- G4: OneFrame lengte connector (4x)
- I: TEK schroef (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

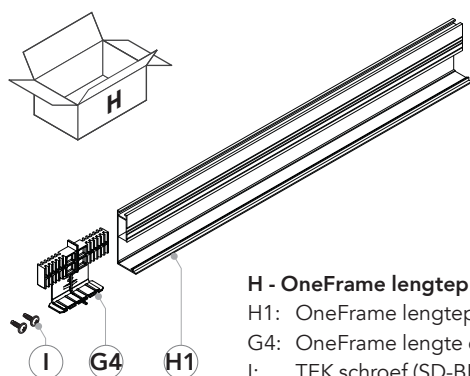

H - OneFrame lengteprofielset bestaande uit:

- H1: OneFrame lengteprofiel (2x)
- G4: OneFrame lengte connector (2x)
- I: TEK schroef (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


LET OP




Mogelijke afmetingen 600, 1200, 1800, 2400, 3000 en 3600 mm

Compatible tile overview


A-kantafwerking,
600 x 600 mm

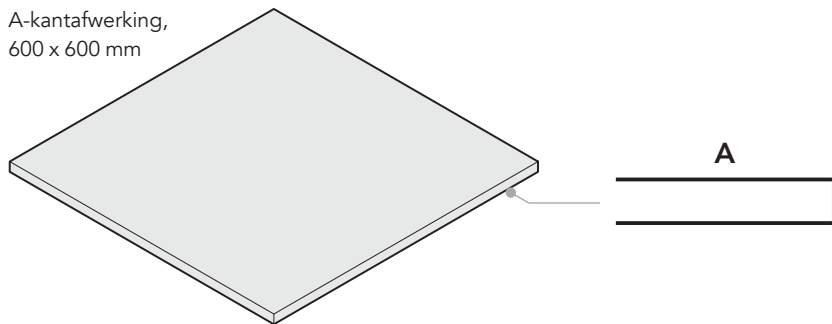

E-kantafwerking,
600 x 600 mm

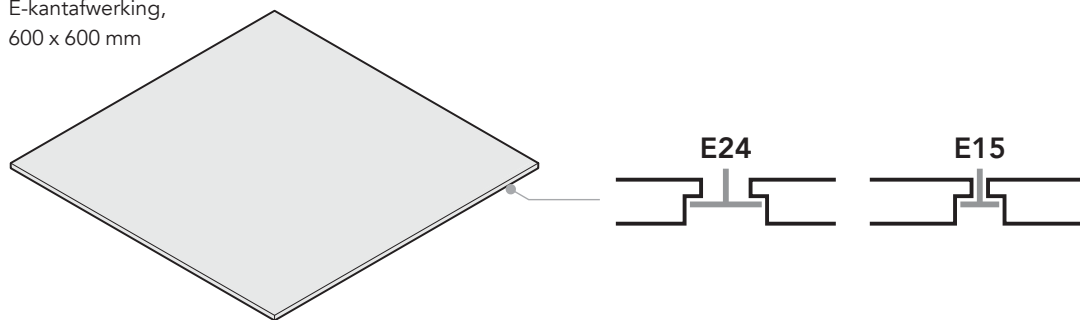

X-kantafwerking,
600 x 600 mm

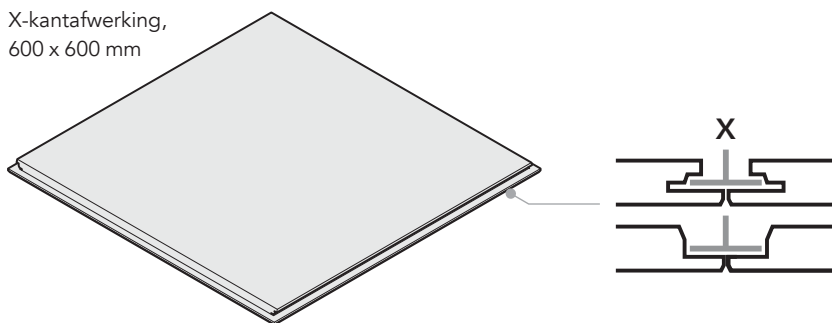


Installatie

Gereedschapslijst

Gereedschap	Boormachine	Schroefmachine	Potlood	Rolmaat	Laser	Blik schaar	Waterpas	Handschoenen	Moersleutel
									

- 1 Definieer de rasterlayout incl. ophangpunten op basis van de afmetingen van het OneFrame.

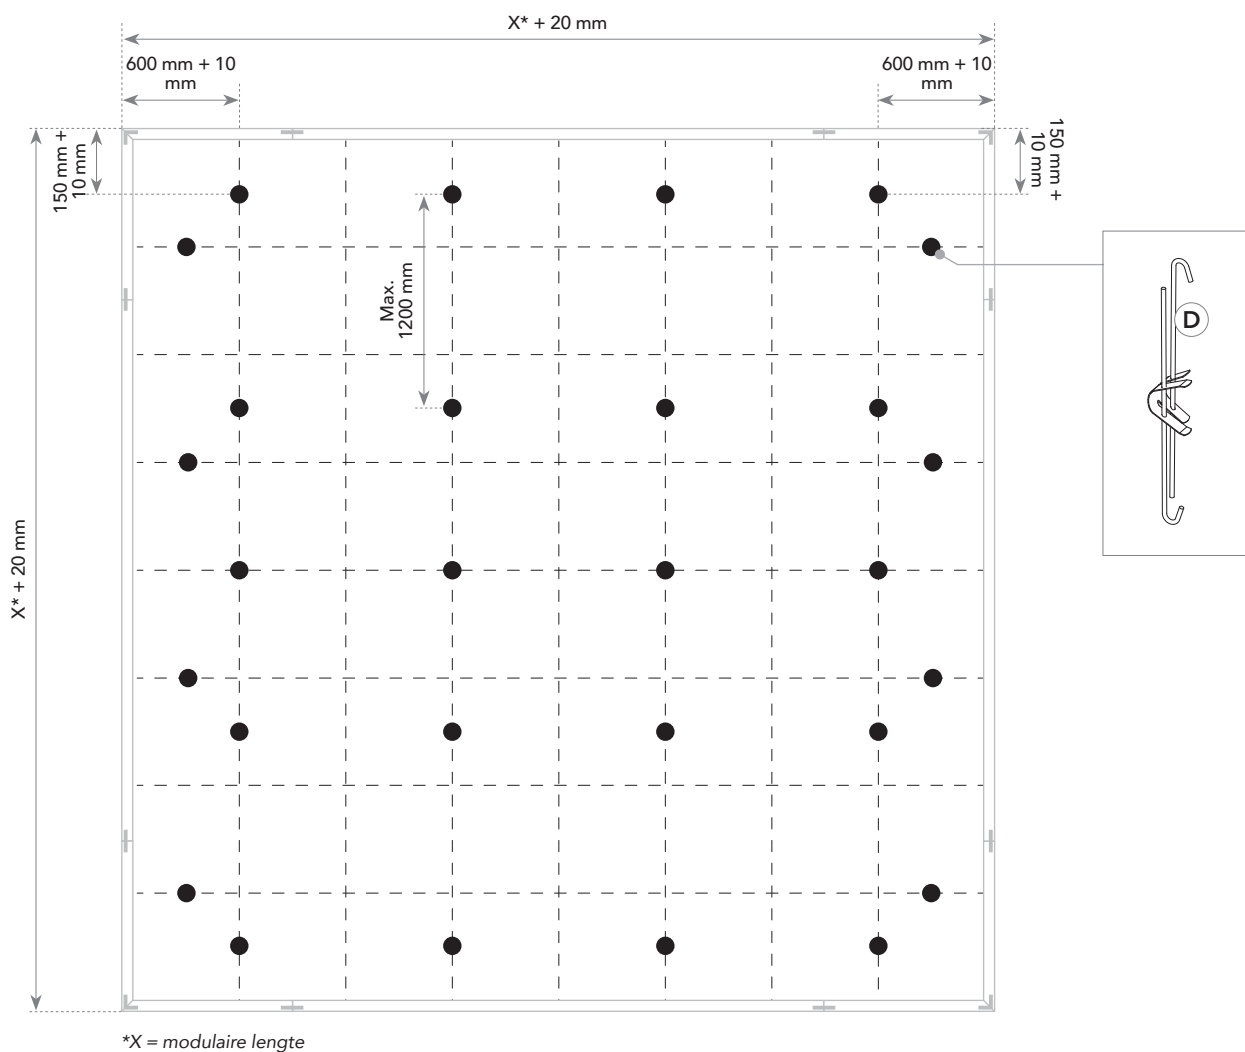


LET OP




Bij het koppelen van hoofdprofielen dienen de koppelingen te verspringen. Tussen de lengtekoppeling en de firebreak dient een snelophanger te worden geplaatst.



2 Markeer en boor de ophangpunten in de bouwkundige ondergrond.

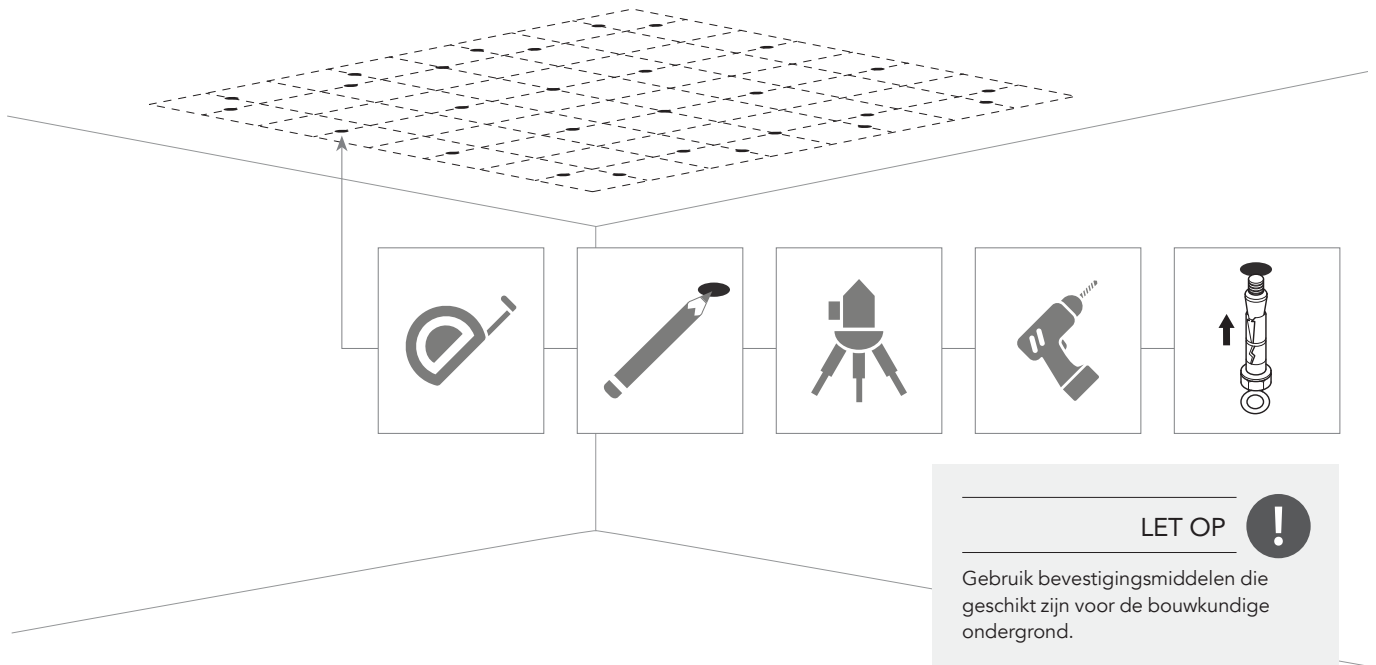

3 Hang de snelophangers aan de bouwkundige bevestiging.

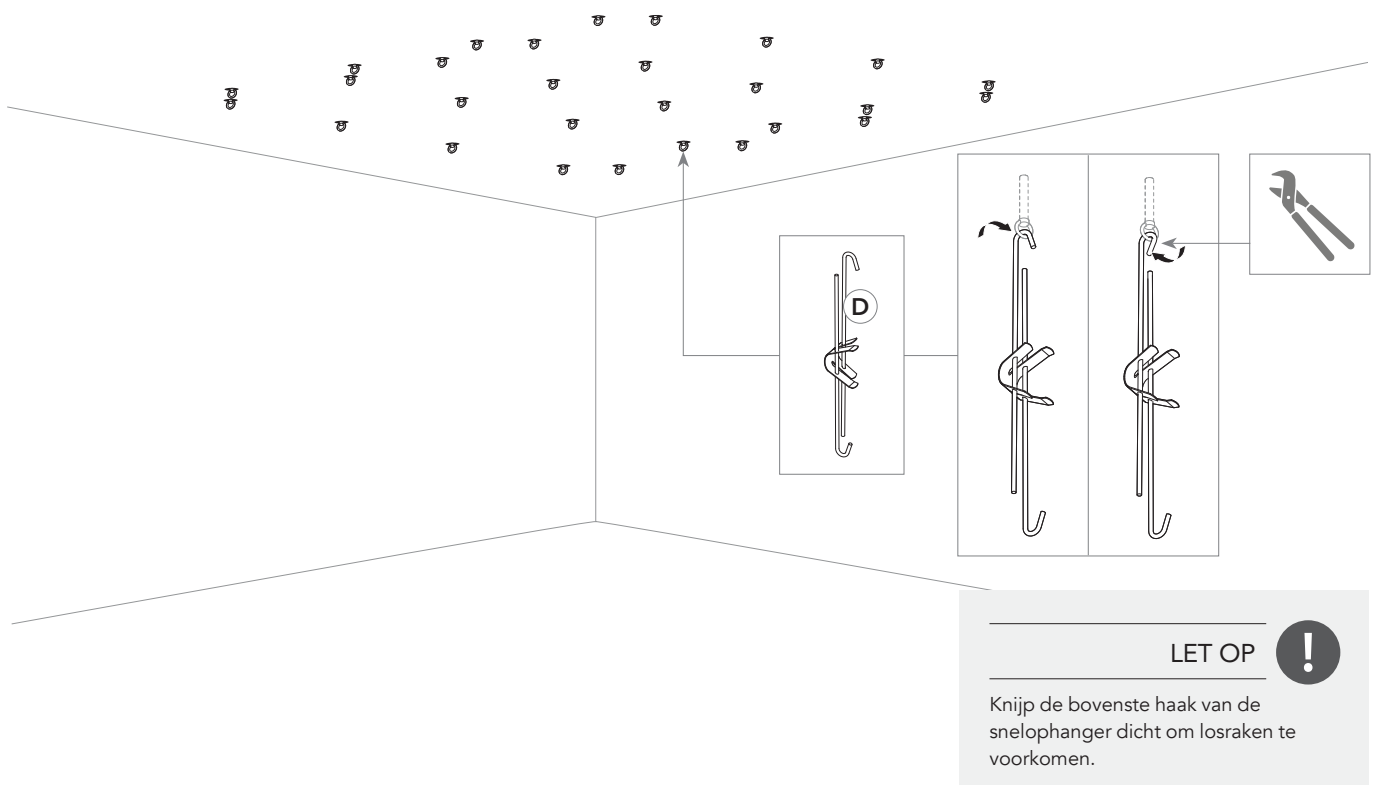

4 Knip de hoofdprofielen op de juiste lengte.

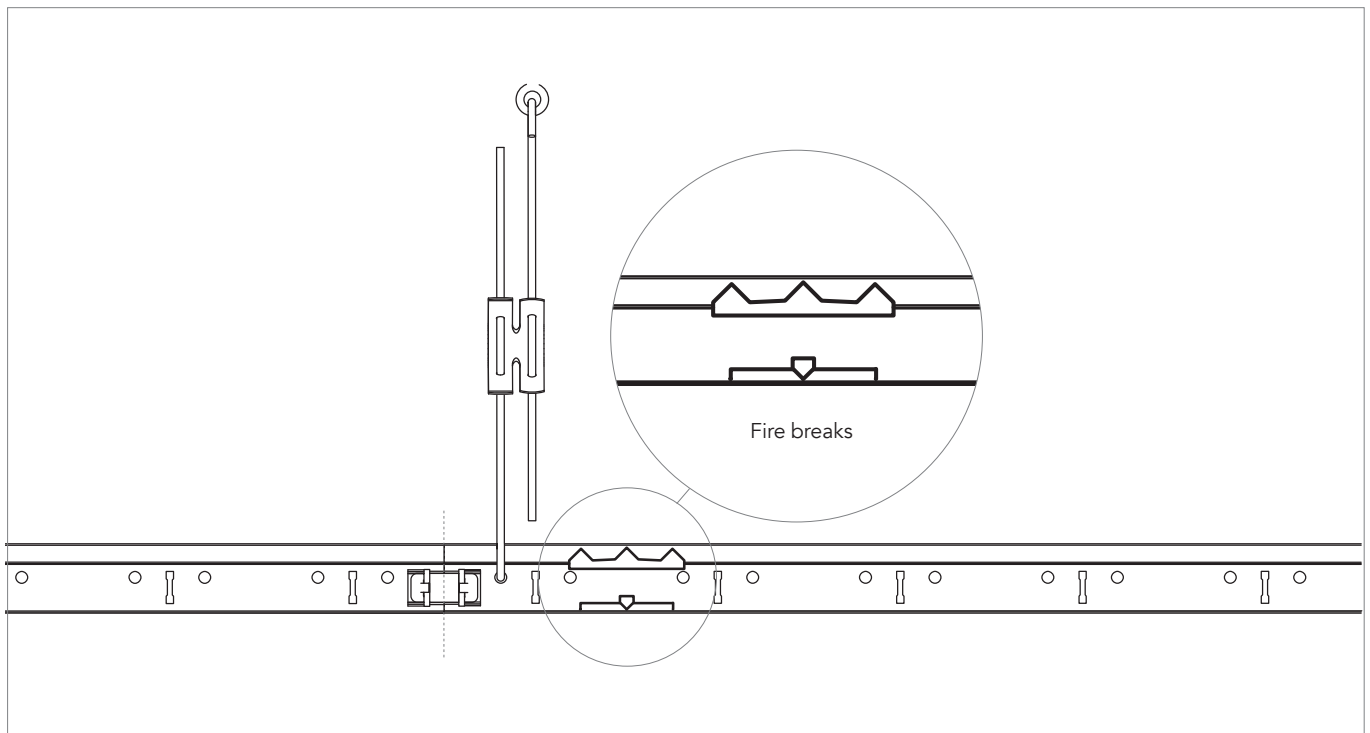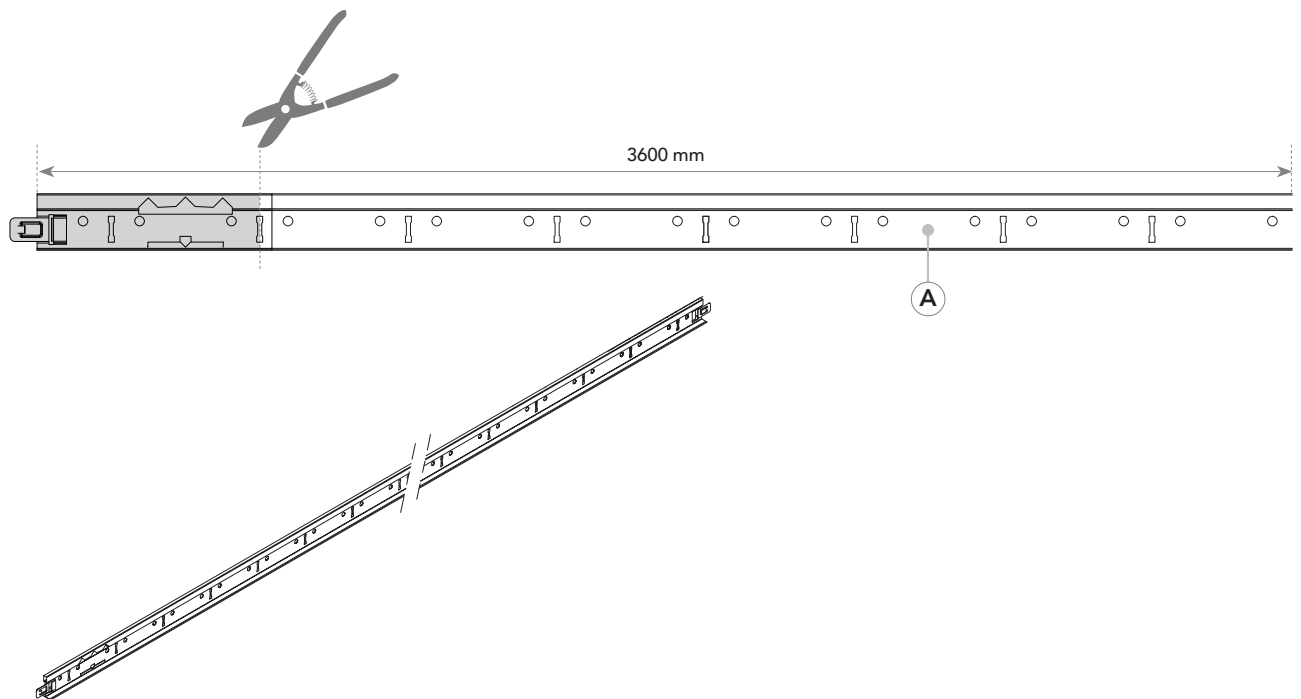

LET OP !

Het hoofdprofiel dient altijd op 295 mm van het midden van een slot afgeknipt te worden.


LET OP !

Zorg ervoor dat het profiel recht wordt afgeknipt. Niet schuin zoals bij standaard plafonds.

LET OP !

Bij het koppelen van hoofdprofielen dienen de koppelingen te verspringen. Tussen de lengtekoppeling en de firebreak dient een snelophanger te worden geplaatst.

5 Monteer de hoofdprofielen.

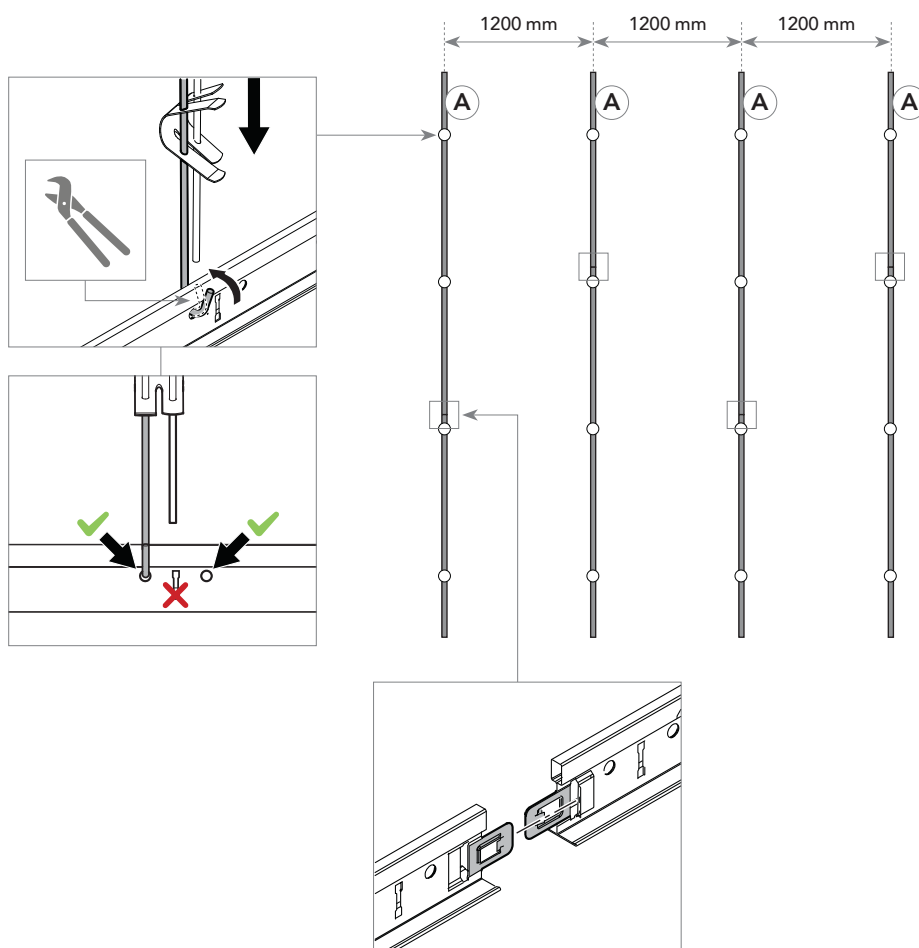


LET OP



De koppeling van de hoofdprofielen moet verspringend worden gemonteerd.

Haak het hoofdprofiel aan de onderste haak van de snelophanger. Gebruik het juiste ophanggat en zorg ervoor dat de hanger in een rechte verticale positie hangt. Knijp de onderste haak dicht om losraken te voorkomen.

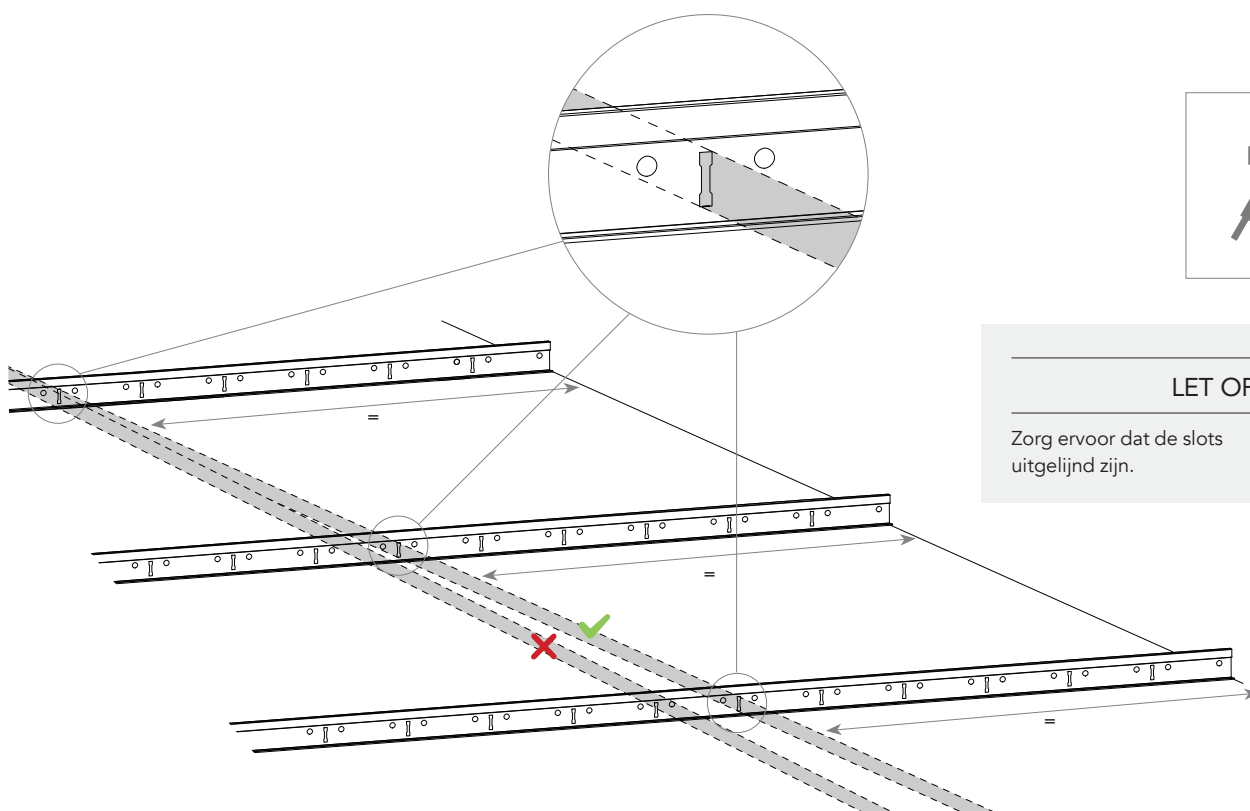


LET OP



Zorg ervoor dat de slots uitgelijnd zijn.


6 Hang de hoofdprofielen waterpas.

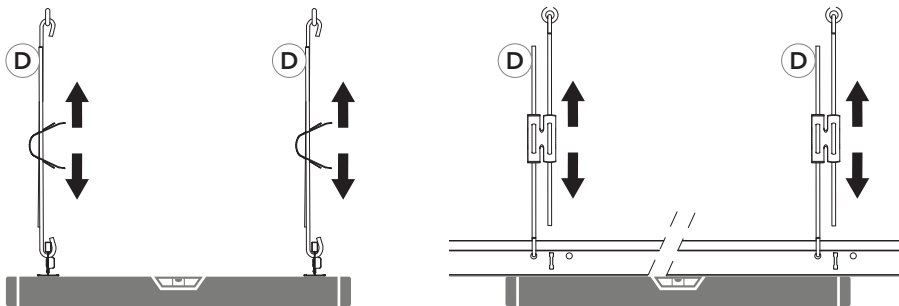



LET OP



Zorg ervoor dat de hoofdprofielen waterpas gemonteerd zijn.

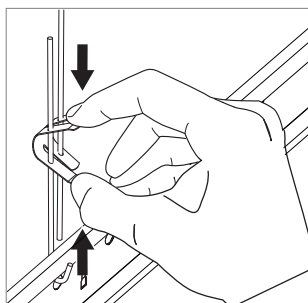

7 Installeer de 1200 mm dwarsprofielen.

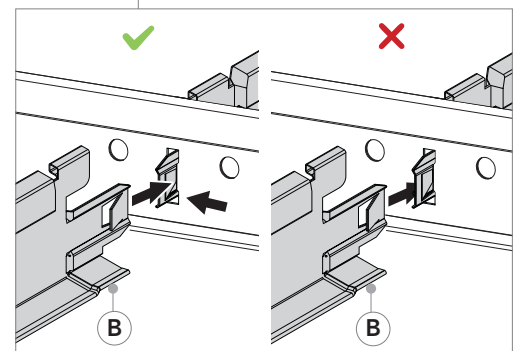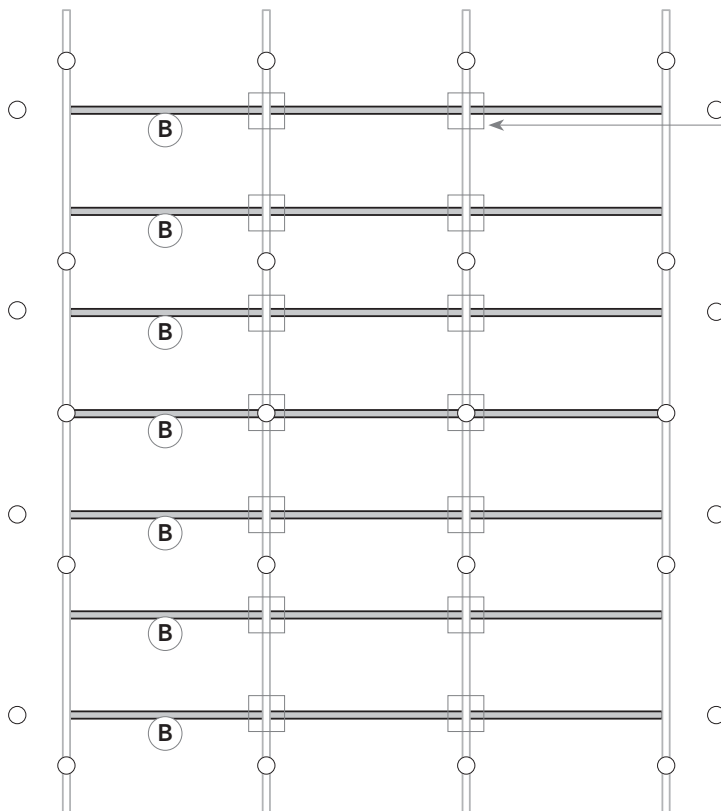

LET OP






Zorg ervoor dat de dwarsprofielen op de juiste manier gemonteerd zijn. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.

8 Installeer de 600 mm dwarsprofielen.

LET OP



Zorg ervoor dat de dwarsprofielen op de juiste manier gemonteerd zijn. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.

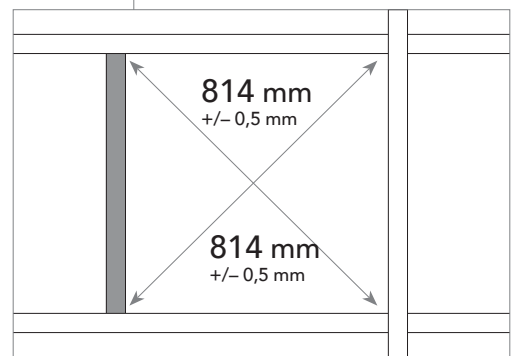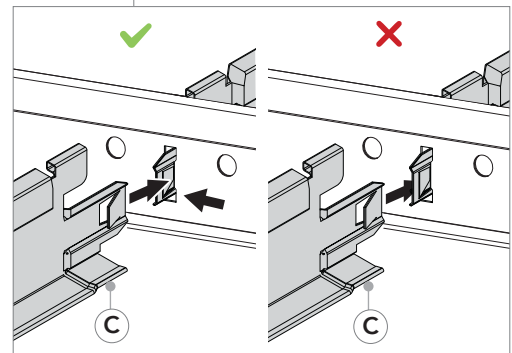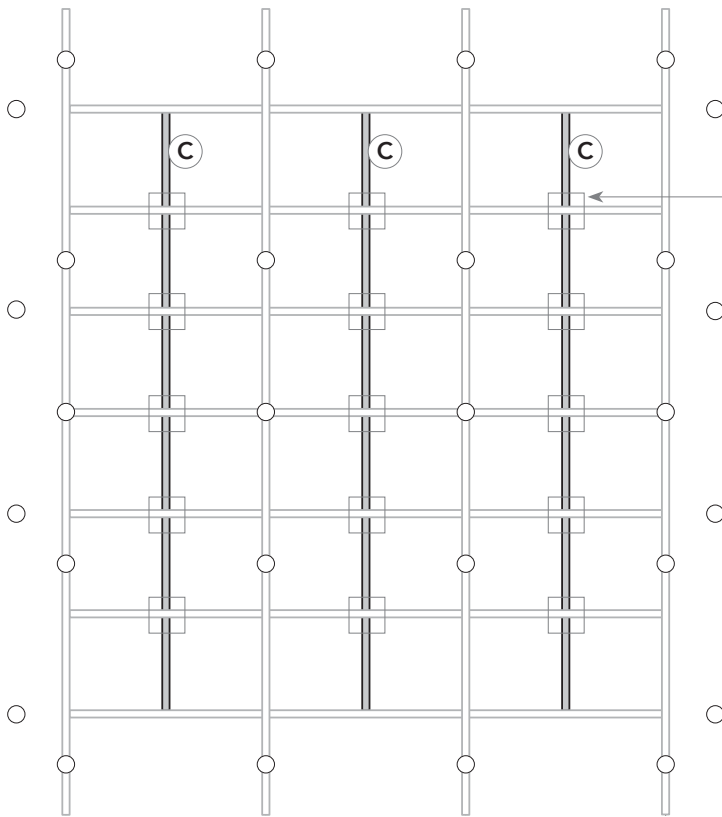

LET OP




Zorg ervoor dat het raster haaks is.



9 Knip de resterende 600 mm dwarsprofielen op de juiste lengte.



De maat wordt gemeten vanaf het midden van het slot.

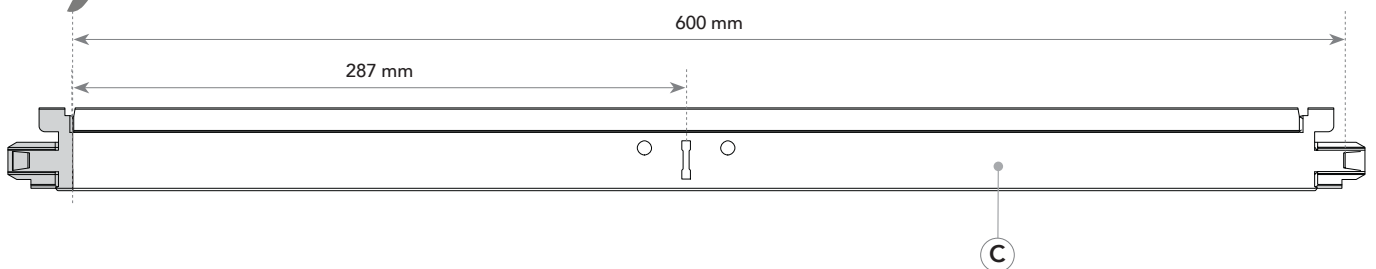



- 10** Monteer de ingekorte dwarsprofielen die kunnen worden opgehangen.

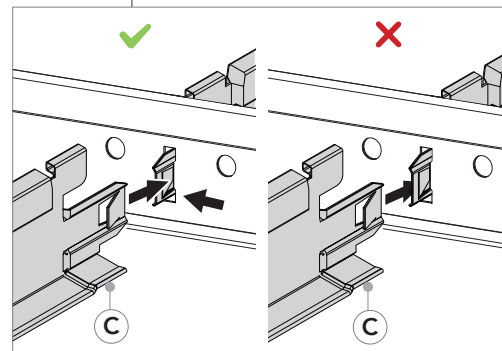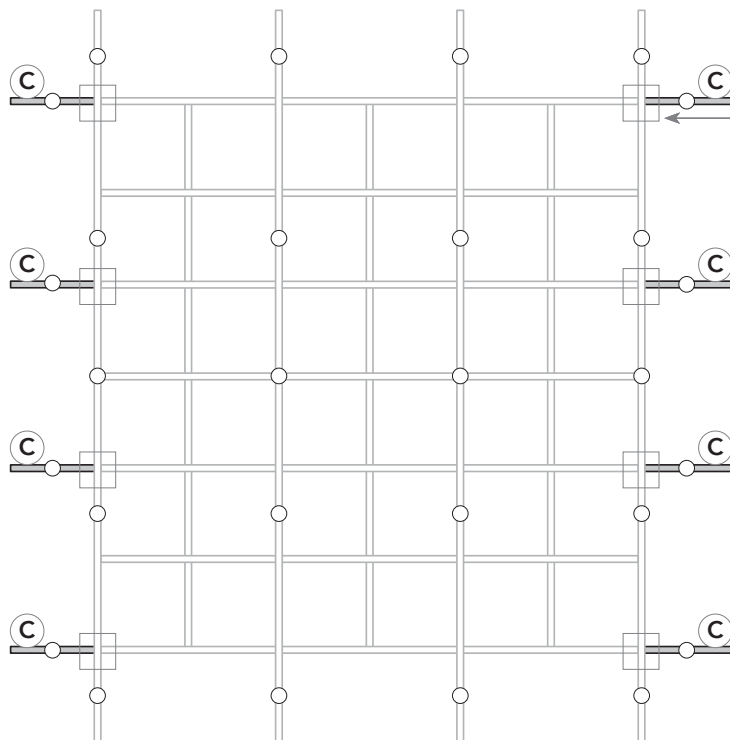

LET OP !

Zorg ervoor dat de dwarsprofielen op de juiste manier gemonteerd zijn. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.


- 11** Voor eilanden langer en breder dan 3600 mm: schoor elke 15 m² om de constructie star te maken.

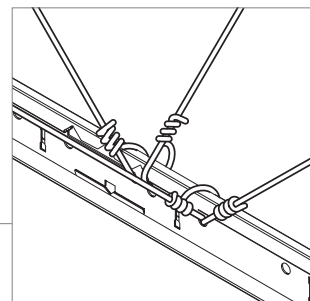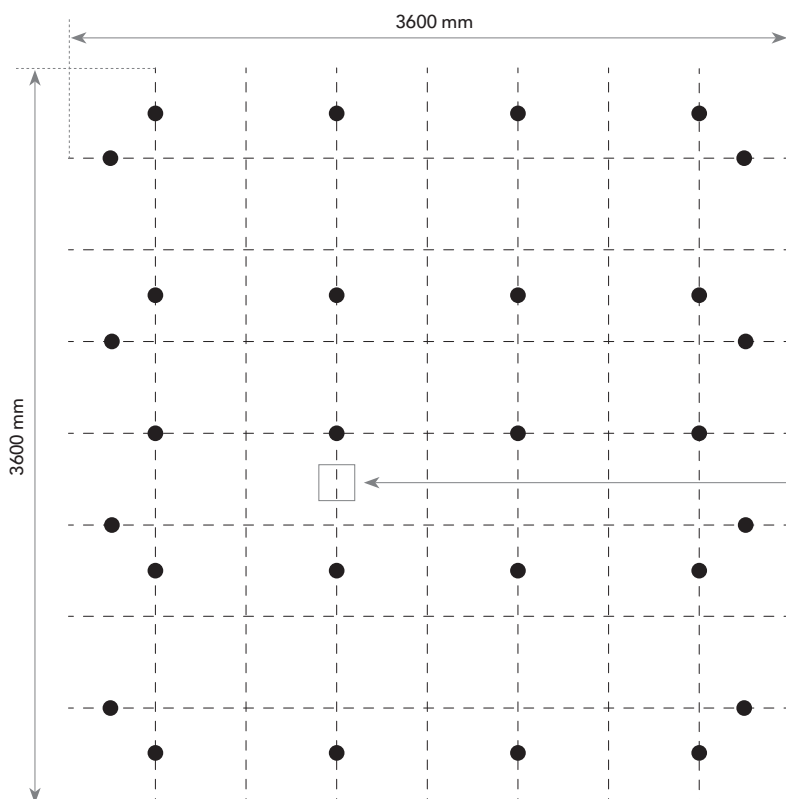



LET OP !

Zorg ervoor dat de hoofdprofielen en dwarsprofielen precies haaks gemonteerd worden.

- 12** Bepaal de juiste hoogte van de OneFrameverbindingsclip, afhankelijk van de kantafwerking paneel.

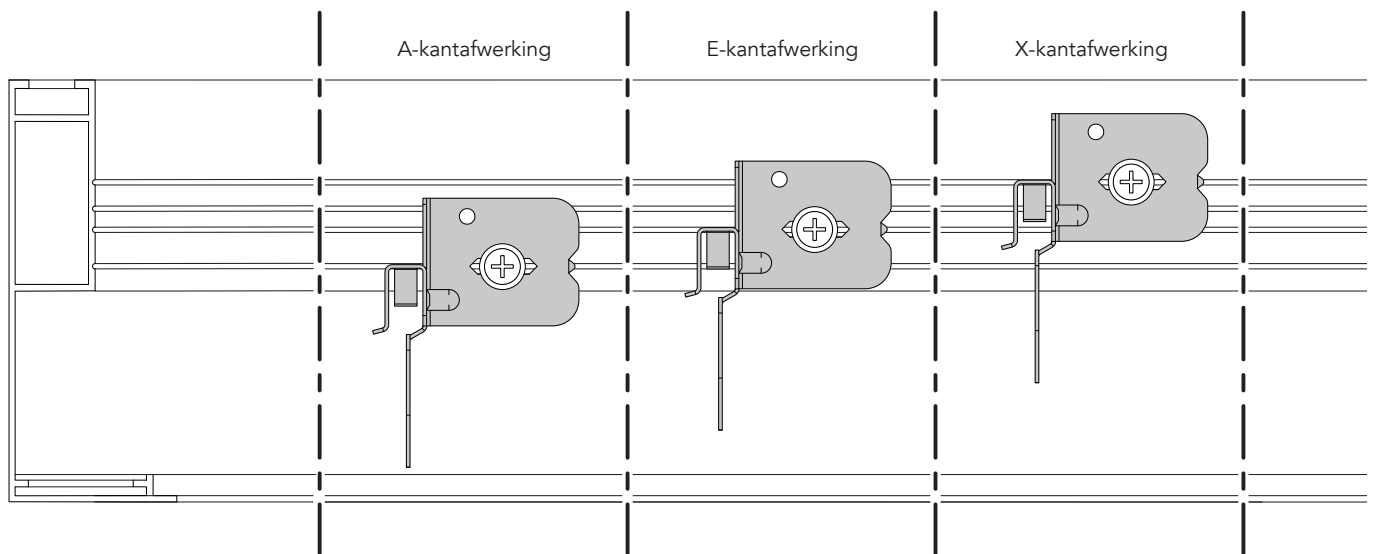

- 13** Installeer de OneFrame verbindingsclips op de OneFrame hoeken.

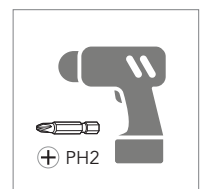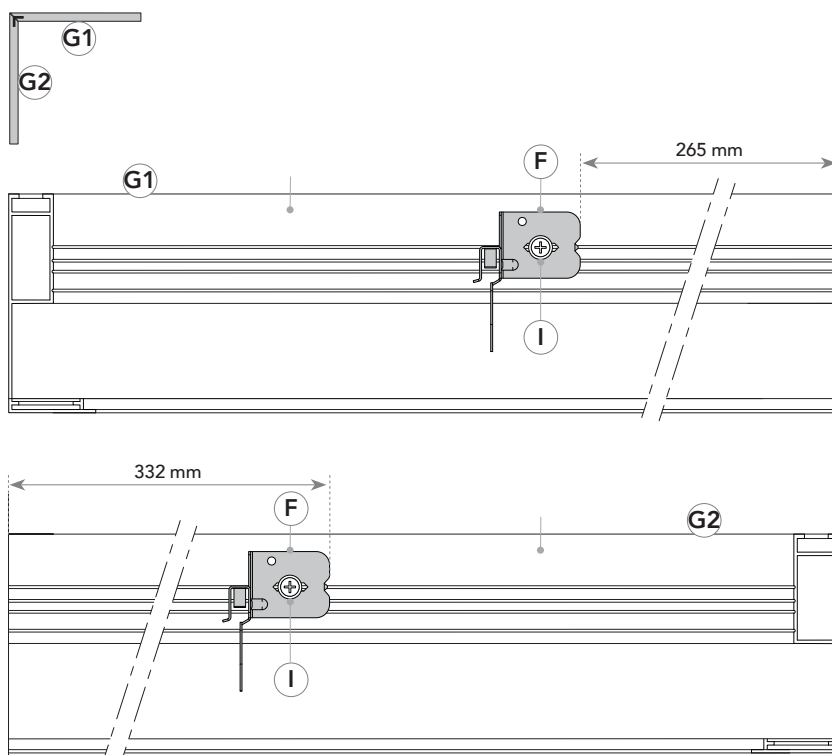




LET OP



Zorg ervoor dat je de juiste afmetingen neemt vanaf het rechte uiteinde van het hoekprofiel.

- Rechter hoekprofiel (G1): 265 mm
- Linker hoekprofiel (G2): 332 mm

- 14** Verbind de OneFrame hoekprofielen en lengteprofielen met de lengteprofielen, hoekstukken en TEK-schroeven.

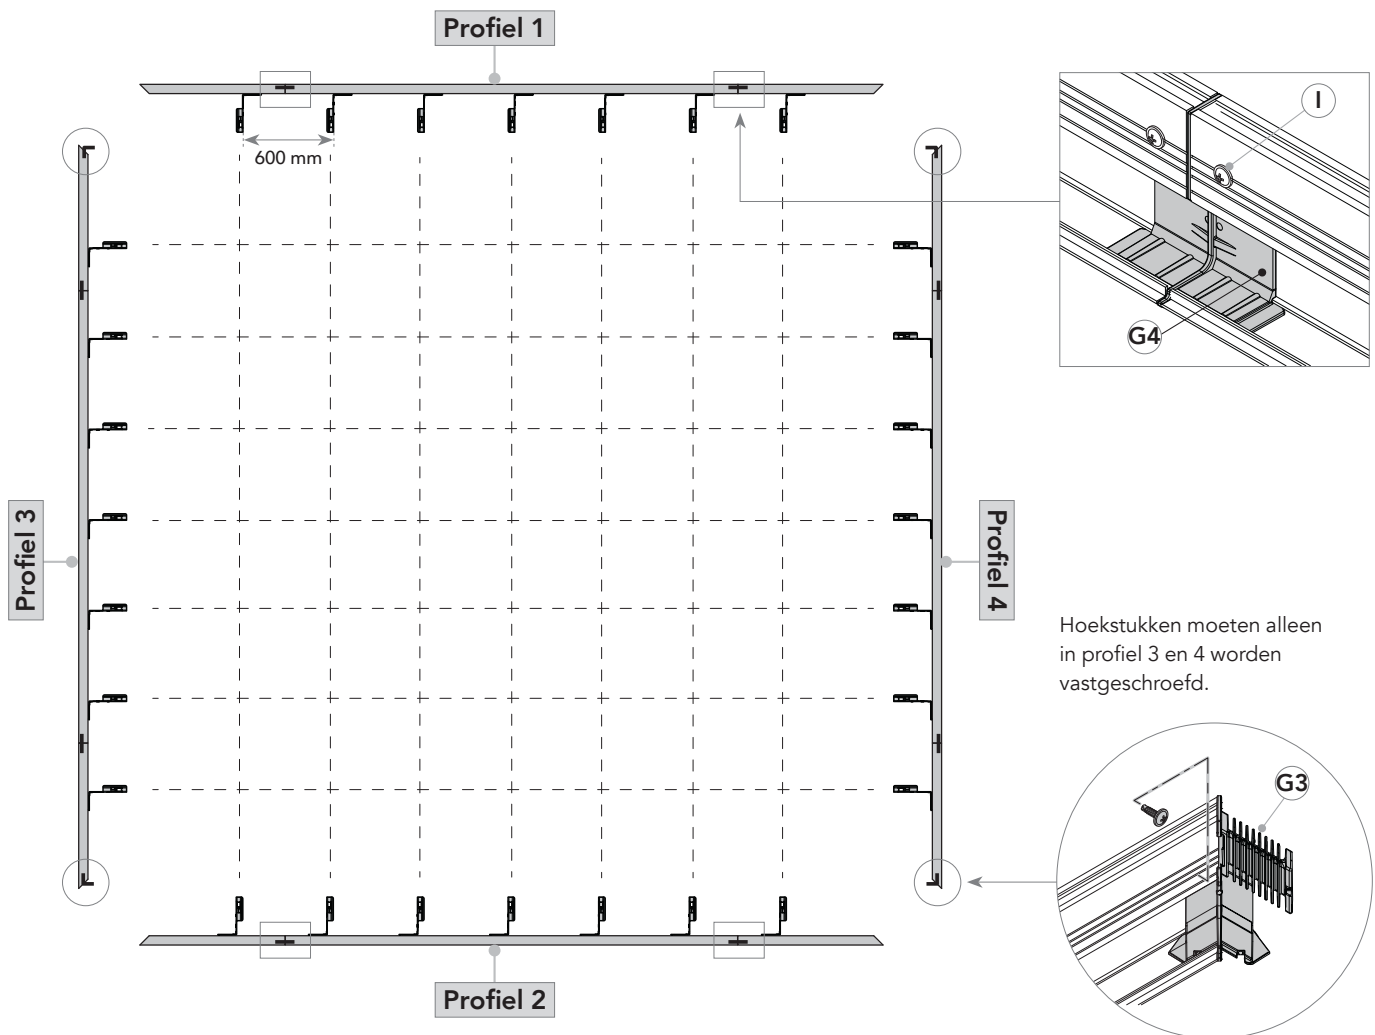
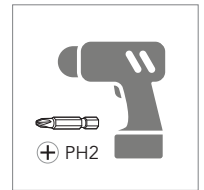
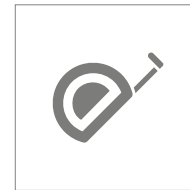


Hoekstukken moeten alleen in profiel 3 en 4 worden vastgeschroefd.

LET OP !

Zorg ervoor dat de OneFrame lengteverbinders zijn vastgezet met TEK-schroeven.

15 Plaats de OneFrame profielen (1 en 2) op de hoofdprofielen.

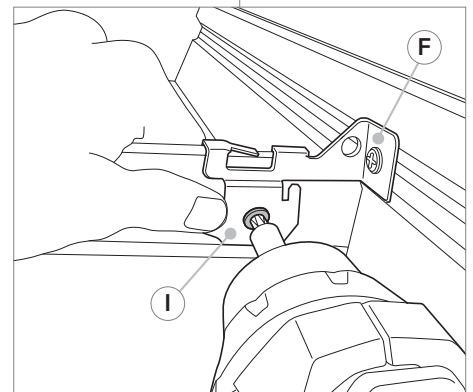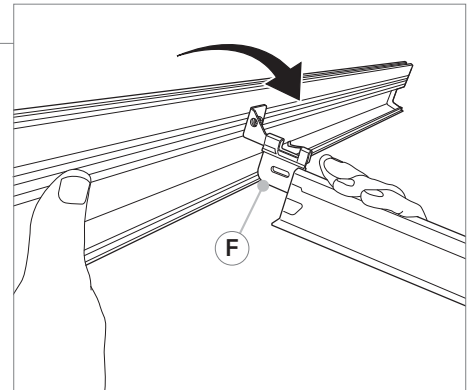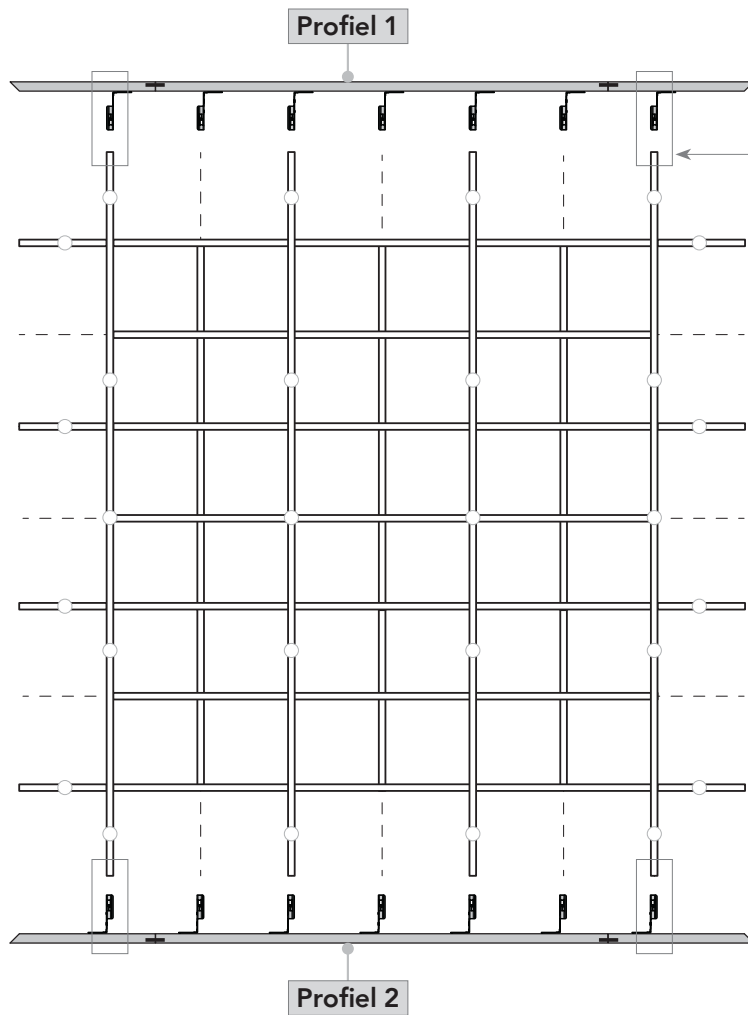


LET OP



De hoofdprofielen dienen bij de montage van het OneFrame profiel aan te sluiten tegen het OneFrame profiel.

Uitlijning van de OneFrame profielen met de hoofdprofielen kan door de TEK schroef van de OneFrame verbindingsclip los te draaien, de hoofdprofielen te bevestigen en de OneFrame verbindingsclip in de juiste positie te plaatsen.


- 16 Installeer de overige OneFrame profielen op het opgehangen dwarsprofiel en sluit het frame.

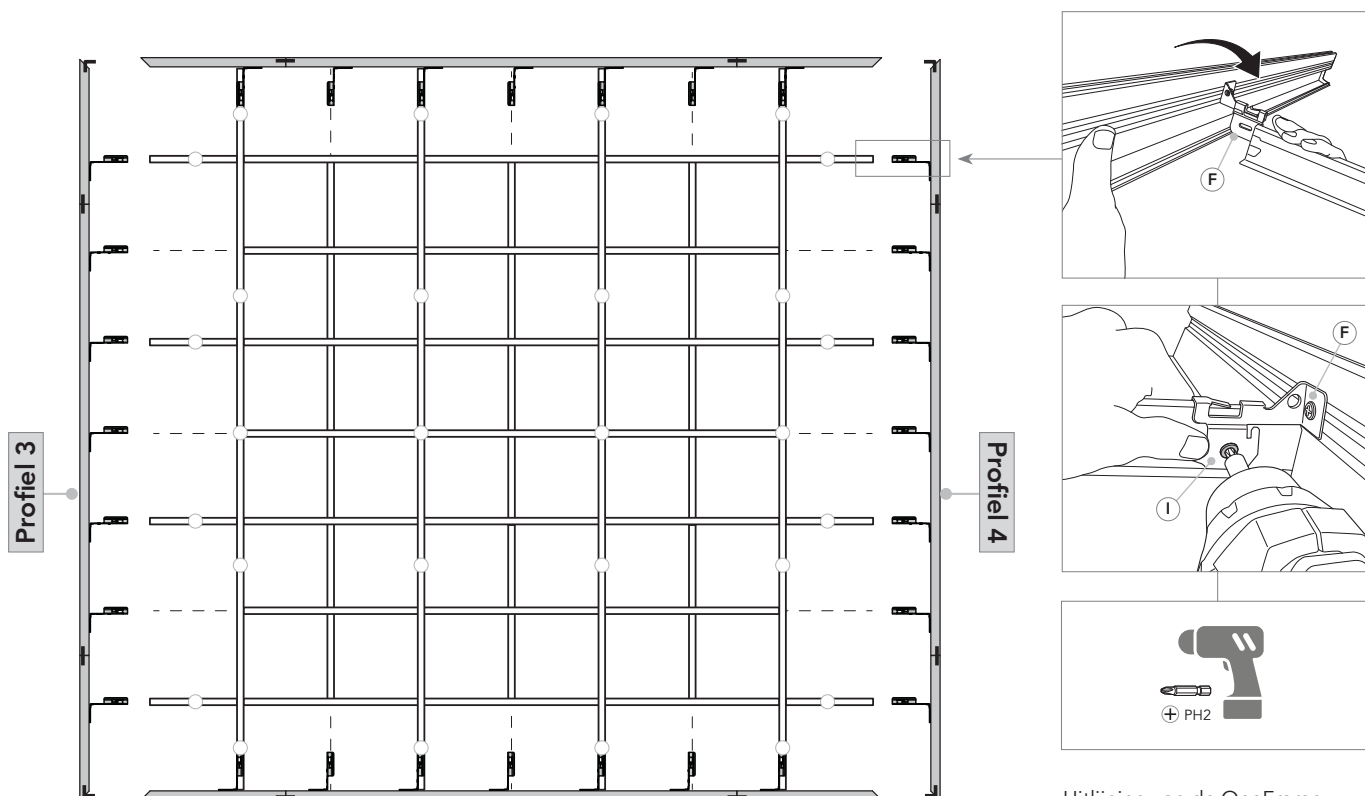

LET OP !



De dwarsprofielen dienen bij de montage van het OneFrame profiel aan te sluiten tegen het OneFrame profiel.

Uitlijning van de OneFrame profielen met de dwarsprofielen kan worden gedaan door de TEK schroef van het OneFrame verbindingsclip los te draaien, de dwarsprofielen te bevestigen en het OneFrame verbindingsclip in de juiste positie te plaatsen.

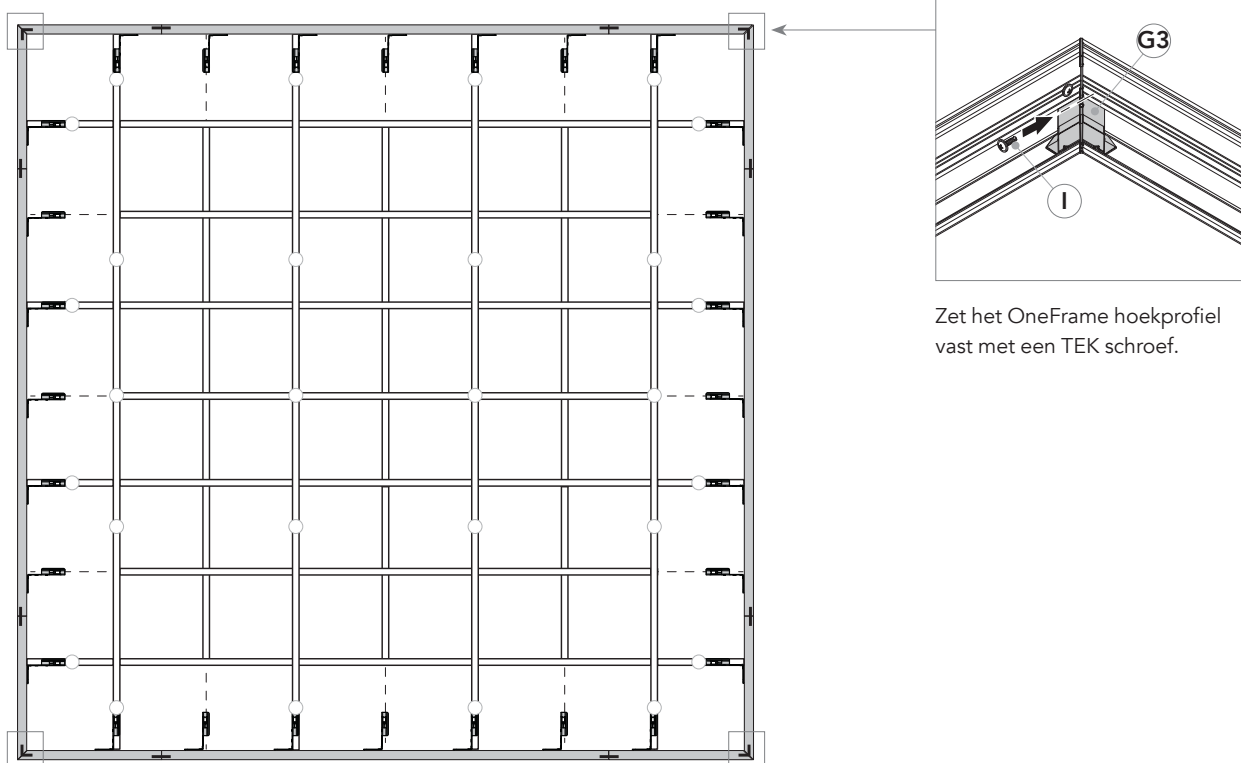

Zet het OneFrame hoekprofiel vast met een TEK schroef.


17 Controleer het OneFrame en het ophangstelsel met een waterpas.

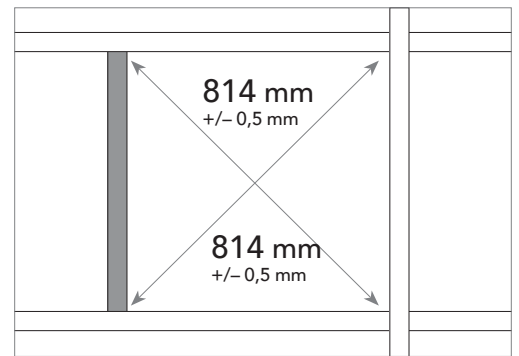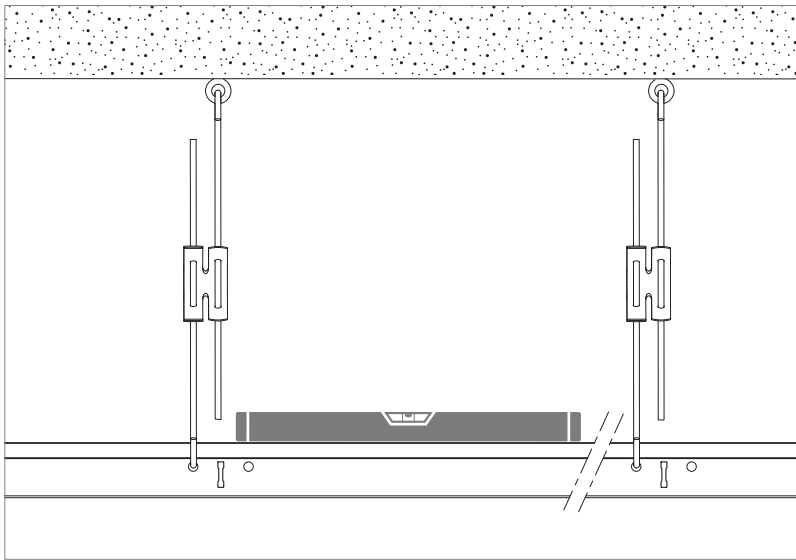






LET OP



Monteer het OneFrame,
hoofdprofielen en dwarsprofielen
haaks en waterpas.

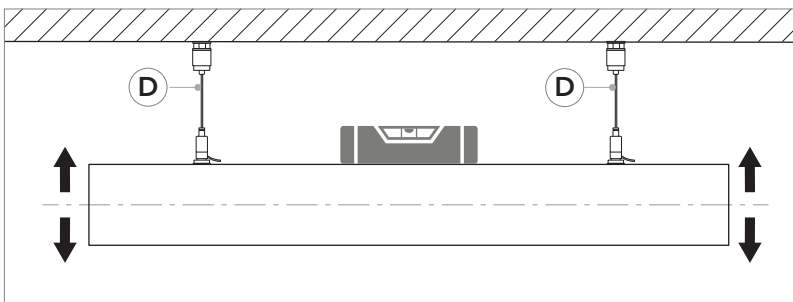

17 Installeer de resterende ingekorte 600 mm dwarsprofielen.

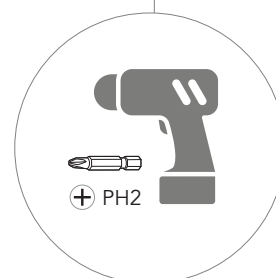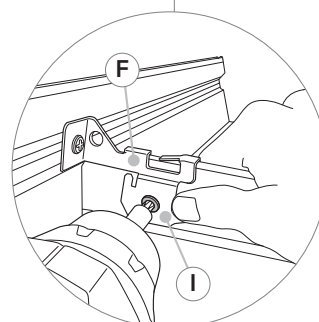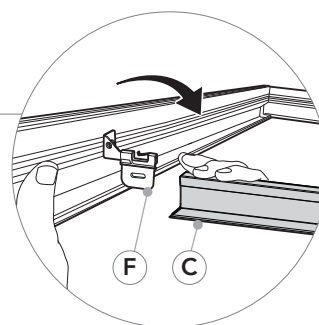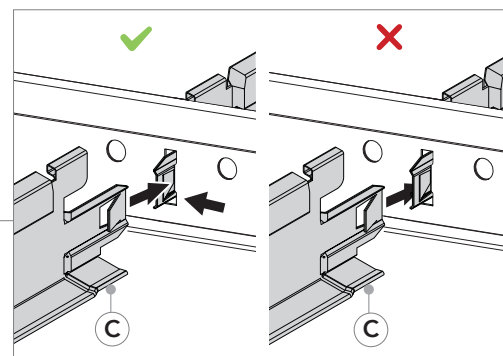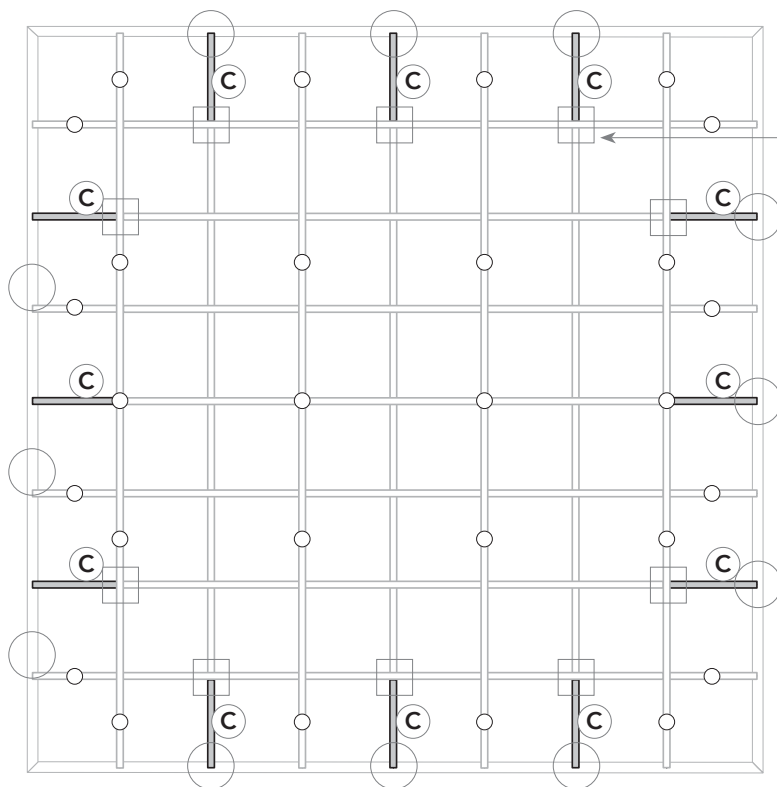

Bevestig de dwarsprofielen op de OneFrame verbindingsclip. De dwarsprofielen moeten tegen het OneFrame profiel worden geplaatst.


Het dwarsprofiel moet recht afgeknipt worden op 297 mm van het midden van het slotgat (zie stap 9).

LET OP



Zorg ervoor dat de dwarsprofielen correct zijn gemonteerd. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.

17 Voltooi de installatie met het plaatsen van de panelen.

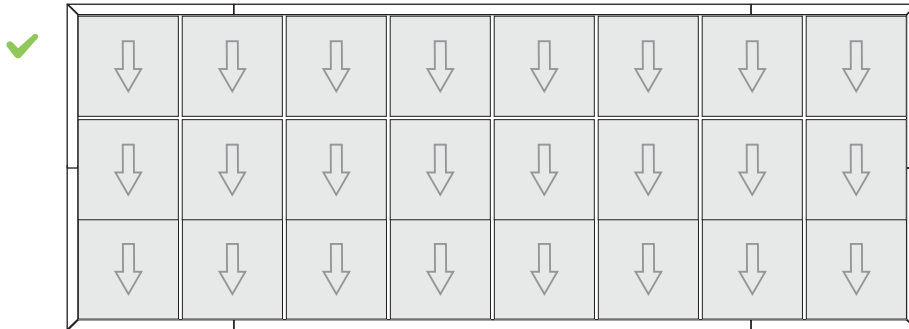

AANBEVELINGEN



Als er een legrichtingspijl zichtbaar is op de achterkant van het paneel, plaats ze dan in dezelfde richting.

Sounds Beautiful