



DZNL/A24-KANTAFWERKING | PANEELAFMETING 1800 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Installatie Rockfon® OneFrame- breedte 1820 mm en lengte ≥ 1820 mm.

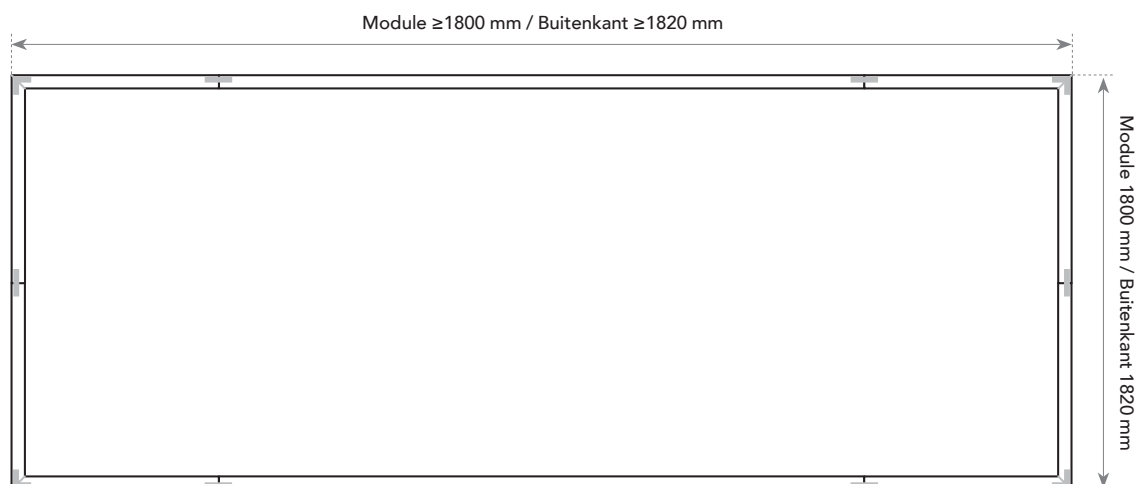

Systeemcomponenten

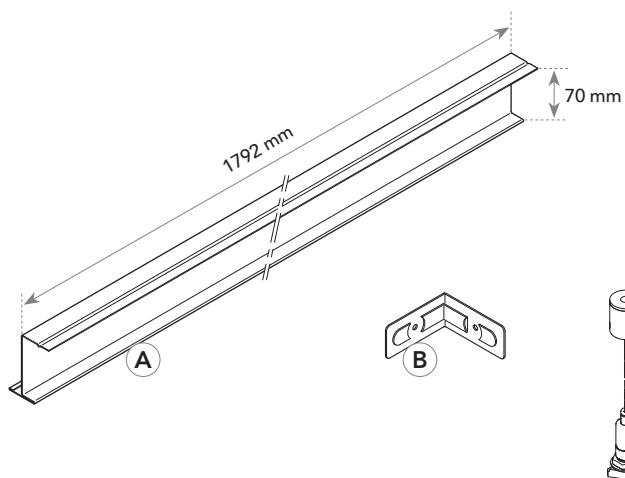


- A: Z-profiel Z70
- B: Universeel 90° verbindingstuk
- C: OneFrame ophangset

LET OP




Gebruik bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor de bouwkundige ondergrond.

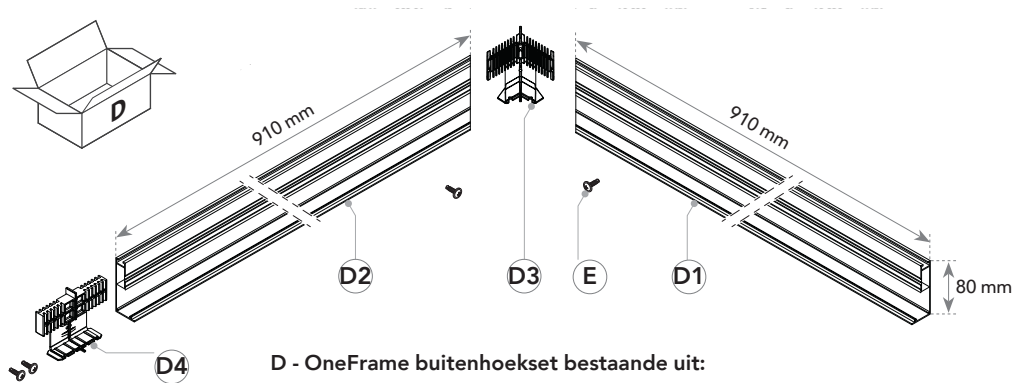

D - OneFrame buitenhoekset bestaande uit:

- D1: OneFrame buitenhoek rechts (4x)
- D2: OneFrame buitenhoek links (4x)
- D3: OneFrame buitenhoek connector (4x)
- D4: OneFrame lengte connector (4x)
- E: TEK schroef (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

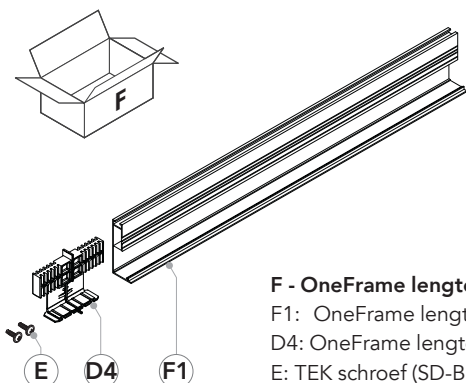

F - OneFrame lengteprofielset bestaande uit:


- F1: OneFrame lengteprofiel (2x)
- D4: OneFrame lengte connector (2x)
- E: TEK schroef (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)

LET OP



Mogelijke afmetingen 600, 1200, 1800, 2400, 3000 en 3600 mm

Geschikte plafondpanelen

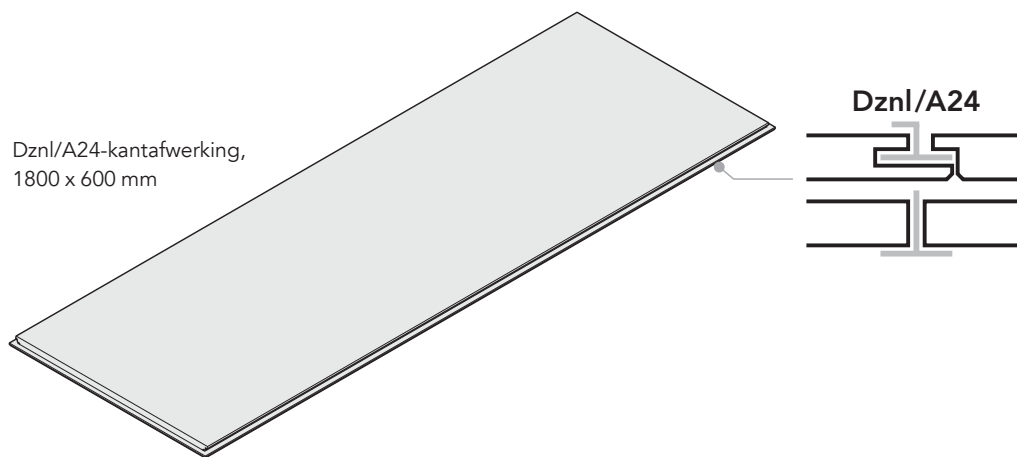


Installatie


Gereedschapslijst

Gereedschap	Boormachine	Schroef-machine	Potlood	Rolmaat	Laser	Blik schaar	Waterpas	Zijsnijder	Handschoenen	Moersleutel
										


- 1 Definieer de rasterlayout incl. ophangpunten op basis van de afmetingen van het OneFrame.

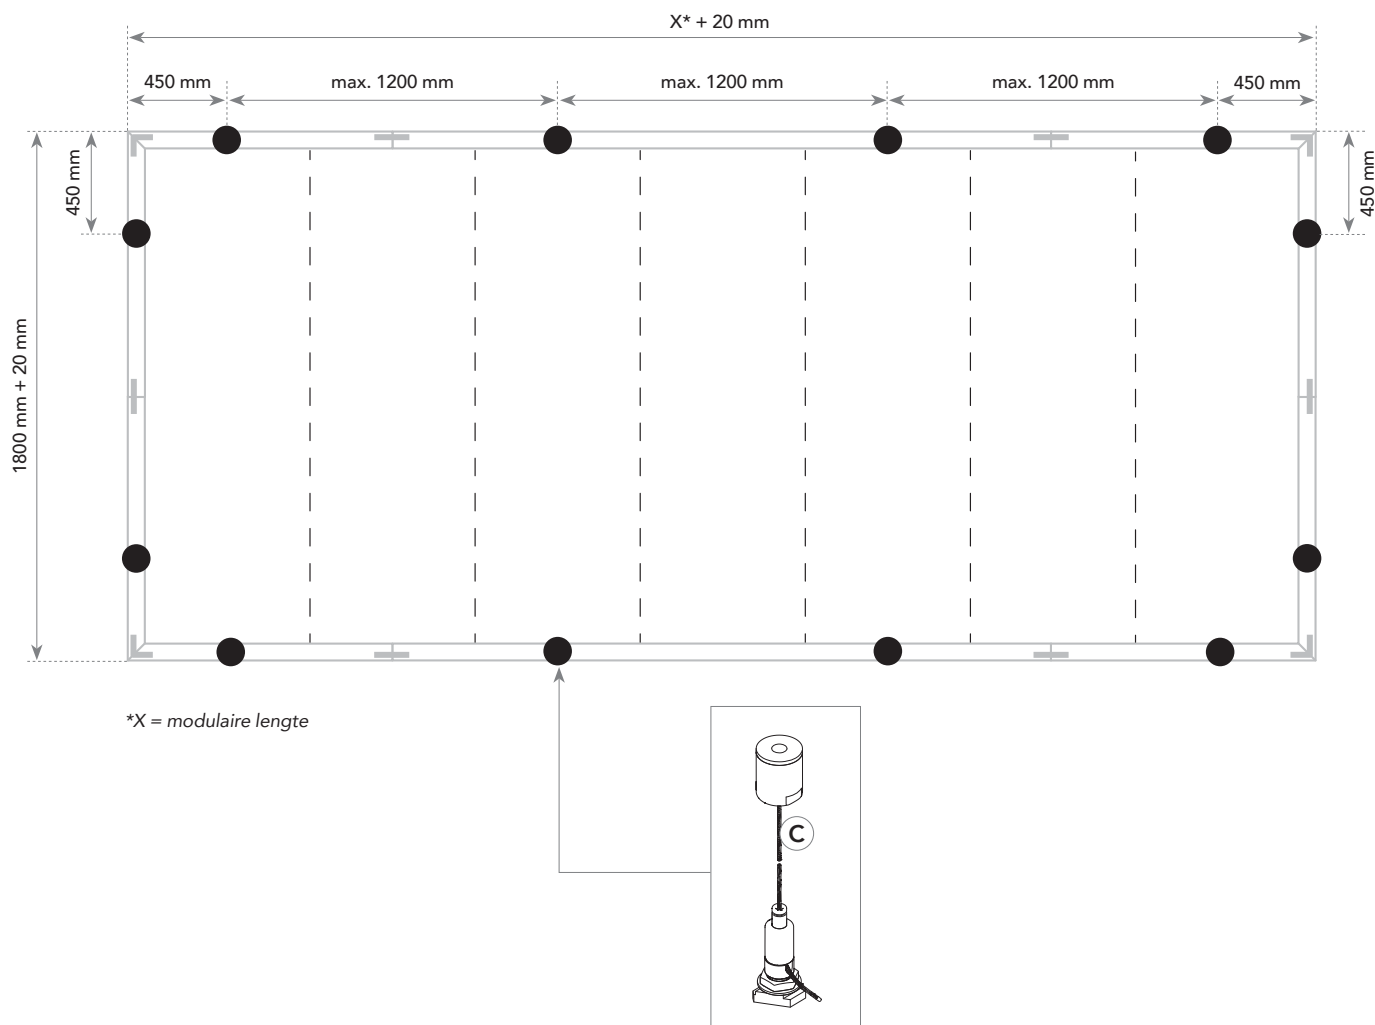


- 2** Markeer en boor de ophangpunten in de bouwkundige ondergrond.

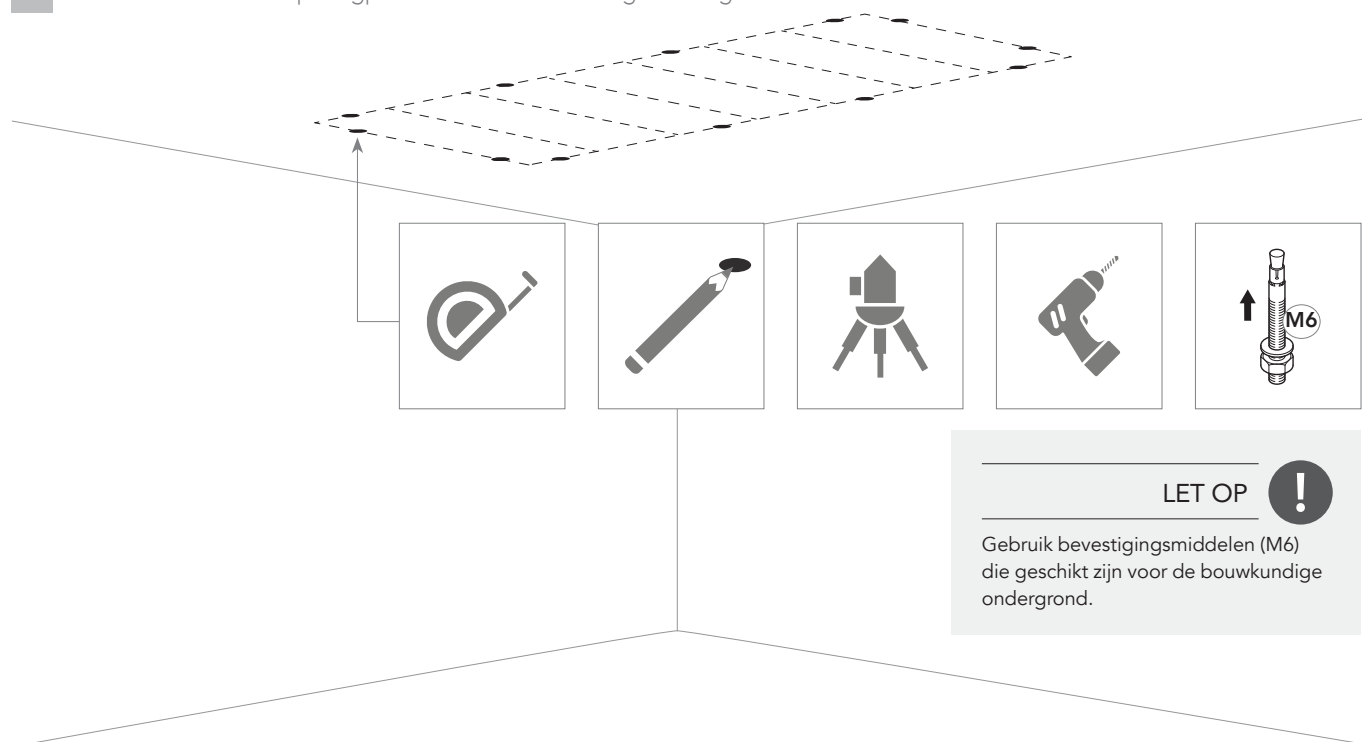

- 3** Hang de OneFrame ophangset op aan de bevestigingen (M6) in de bouwkundige ondergrond.

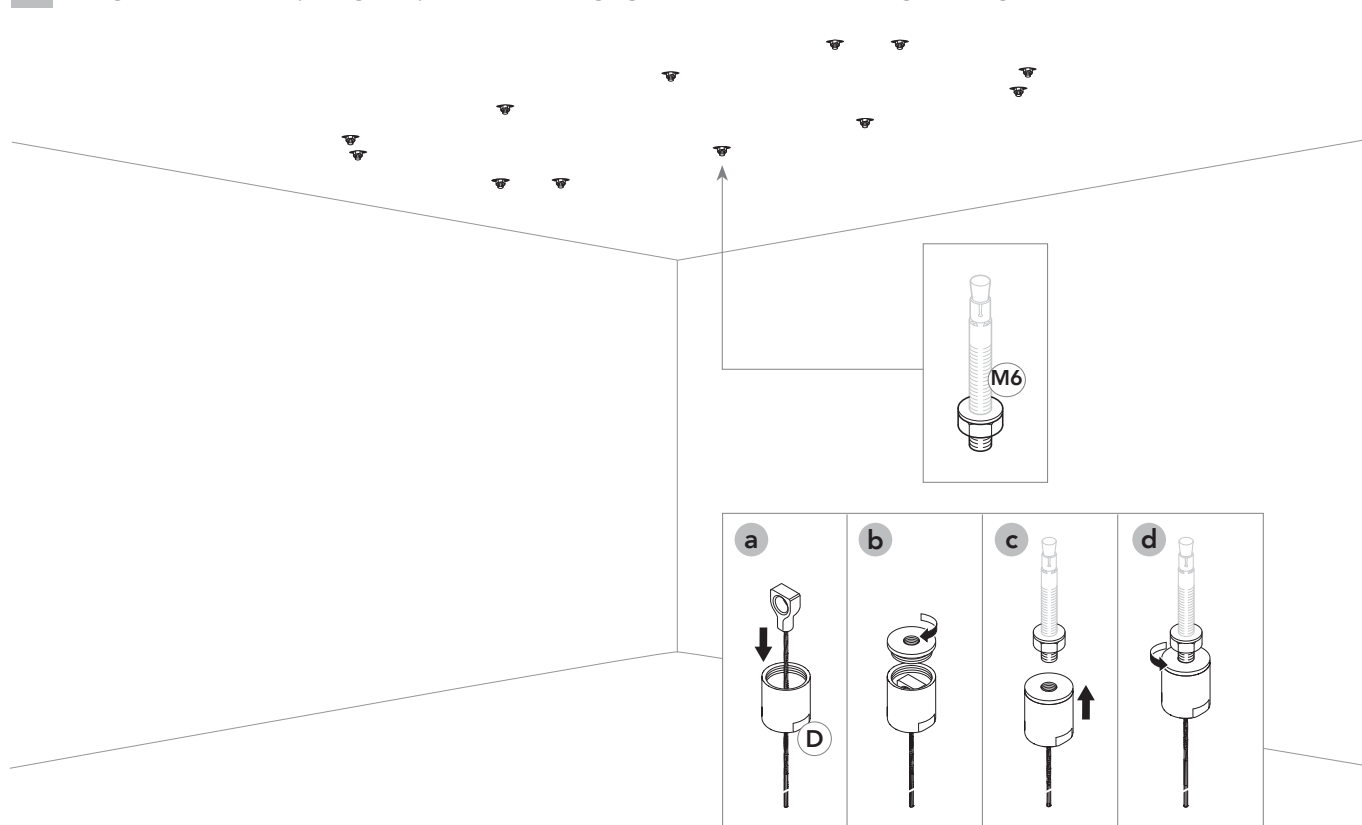

- 4** Verbind en sluit de OneFrame verleng- en hoekprofielen met de lengte connectors, hoekstukken en TEK-schroeven.

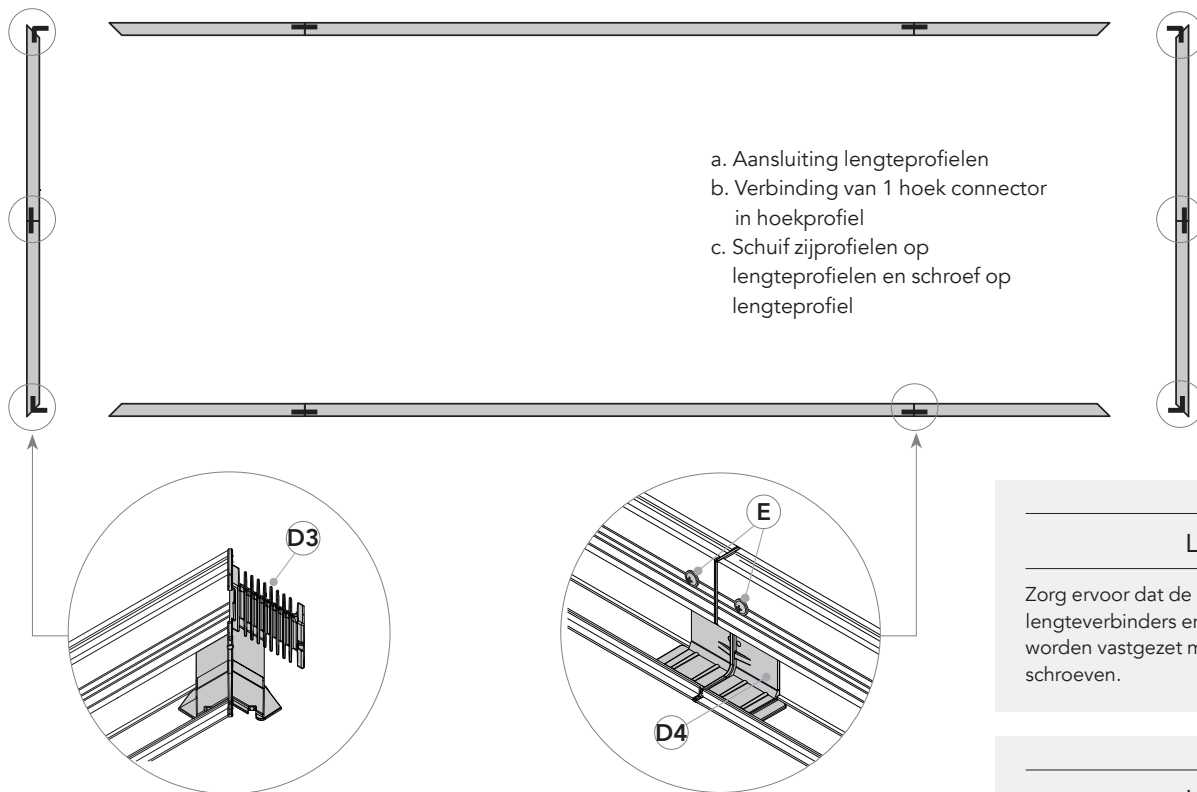

LET OP




Zorg ervoor dat de OneFrame lengteverbinders en hoekstukken worden vastgezet met TEK-schroeven.

LET OP




Hoekprofielen moeten al worden vastgeschroefd met één TEK-schroef voordat je het frame sluit en de andere kant van het hoekprofiel vastschroeft.

- 5** Installeer OneFrame ophangset.



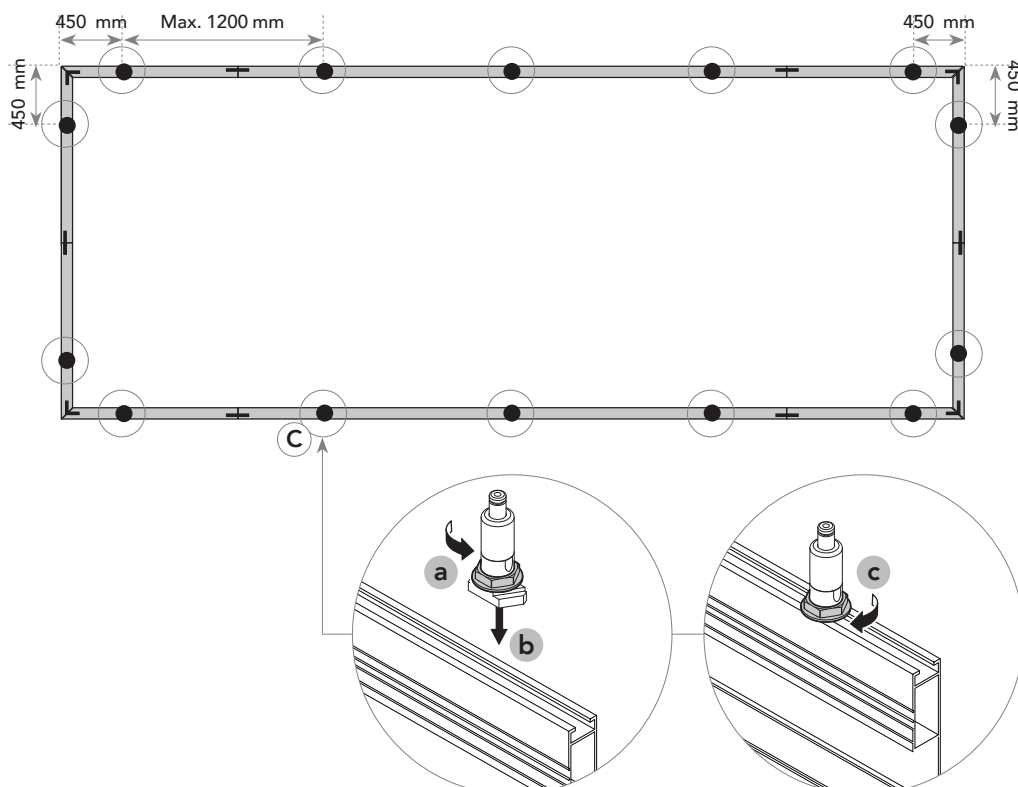


- Plaats het OneFrame ophangset in het OneFrame profiel.
- Draai het 90°.
- Draai de borgmoer vast om de verbinding te borgen.




6 Til het complete OneFrame op tot ooghoogte.

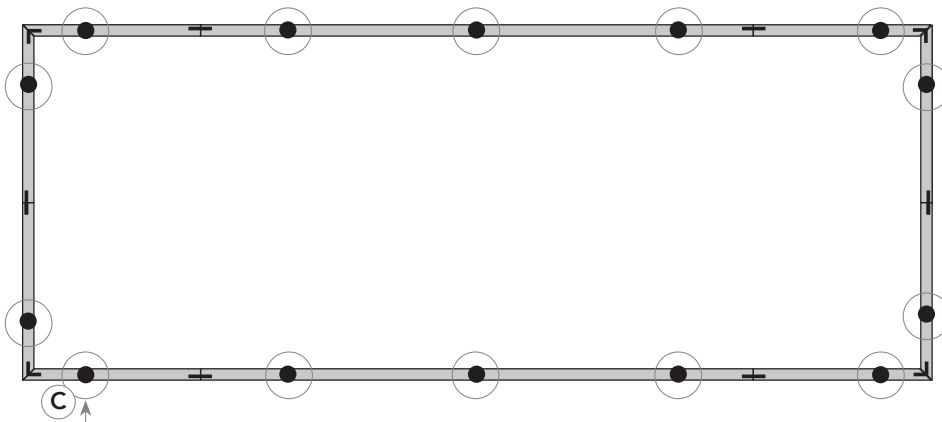


- a. Til het complete OneFrame met minimaal 4 personen tot op ooghoogte.
- b. Voer de ophangdraad door de ophangset van het OneFrame.
- c. De ophangdraden worden automatisch vergrendeld.

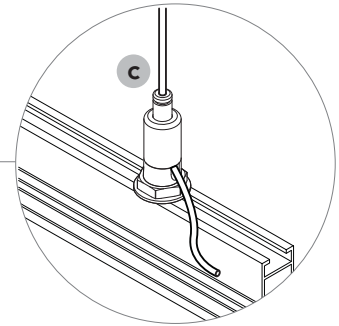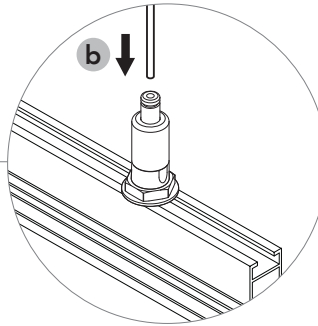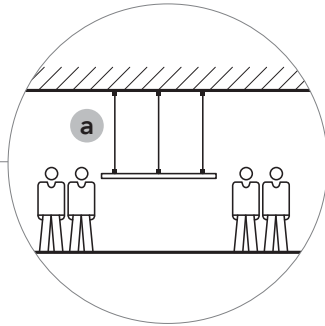


7 Installeer de panelen (a + b) en Z-profielen.

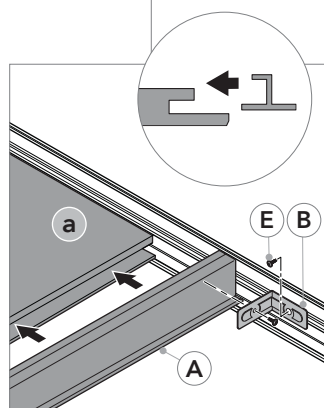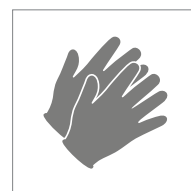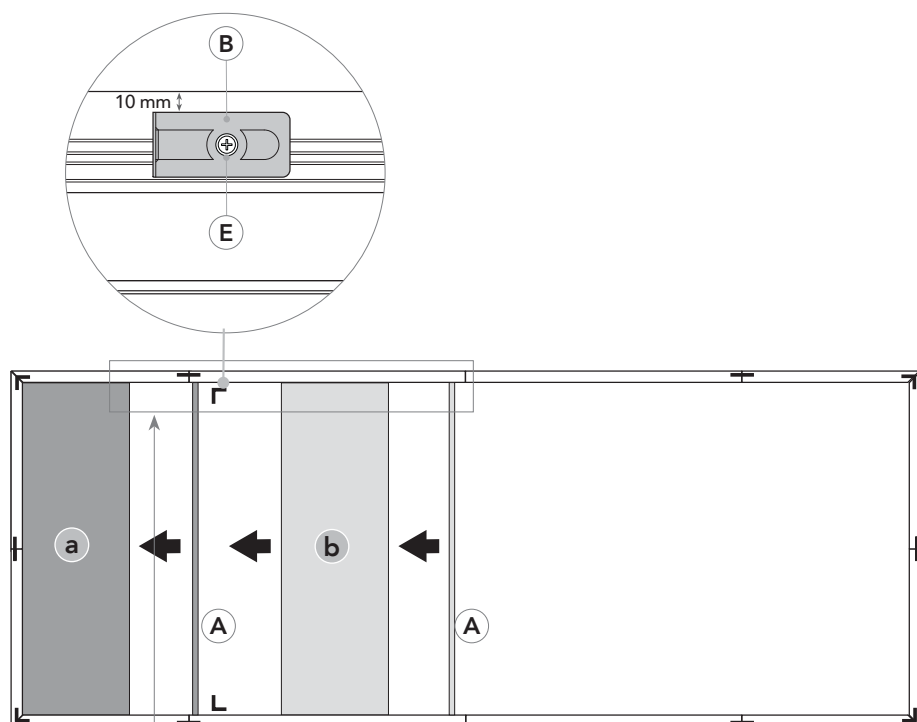

Installeer paneel (a) en schuif het Z-profiel in de groef van het paneel. Zet het Z-profiel vast met 2 universeel 90° verbindingstukken op het OneFrame.

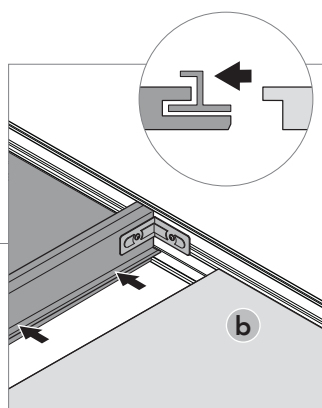


Schuif paneel (b) tegen het Z-profiel.

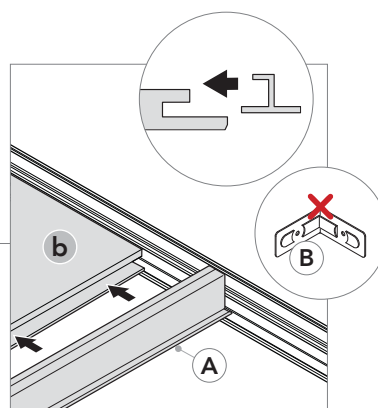

Schuif het tweede Z-profiel in de groef van het tweede paneel (b).

Dit Z-profiel hoeft niet te worden vastgezet met het universeel 90° verbindingstuk.


8 Plaats de panelen (c + d) en Z-profielen.

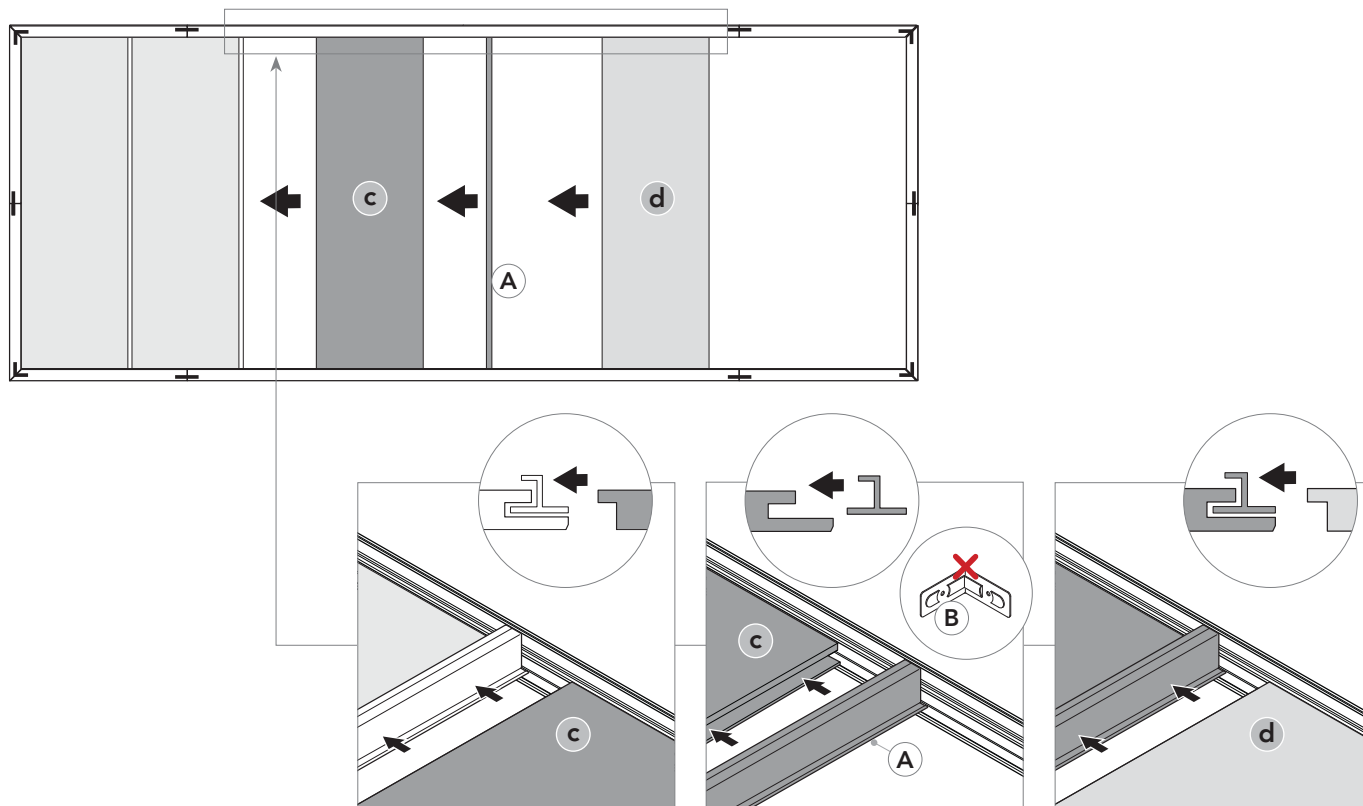

Plaats paneel(c) en schuif het paneel tegen het Z-profiel. Dit Z-profiel hoeft niet vastgezet te worden met het universeel 90° verbindingstuk.

Plaats het Z-profiel en schuif het Z-profiel in de groef van het paneel. Dit Z-profiel hoeft niet te worden vastgezet met het universeel 90° verbindingstuk.



Plaats paneel (d) en schuif het paneel tegen het Z-profiel.

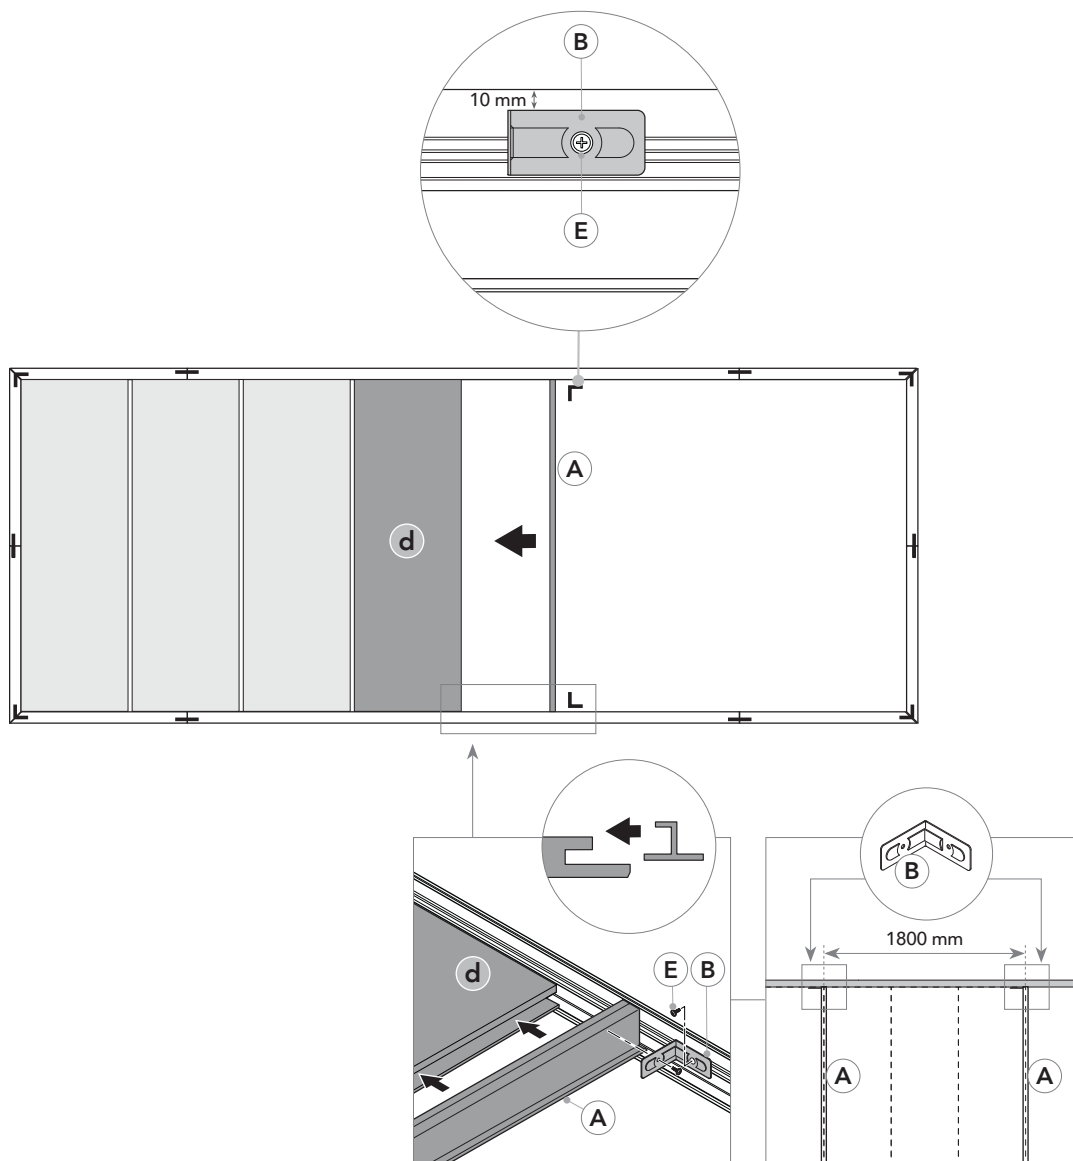

Installeer paneel (a) en schuif het Z-profiel in de groef van het paneel. Zet het Z-profiel vast met 2 universeel 90° verbindingstukken op het OneFrame.

Ga verder met het plaatsen van panelen en Z-profielen. Elk 3e Z-profiel moet worden vastgezet op het OneFrame met 2 universeel 90° verbindingstukken (elk 1800 mm).

10 Til het OneFrame op de gewenste hoogte.

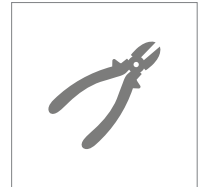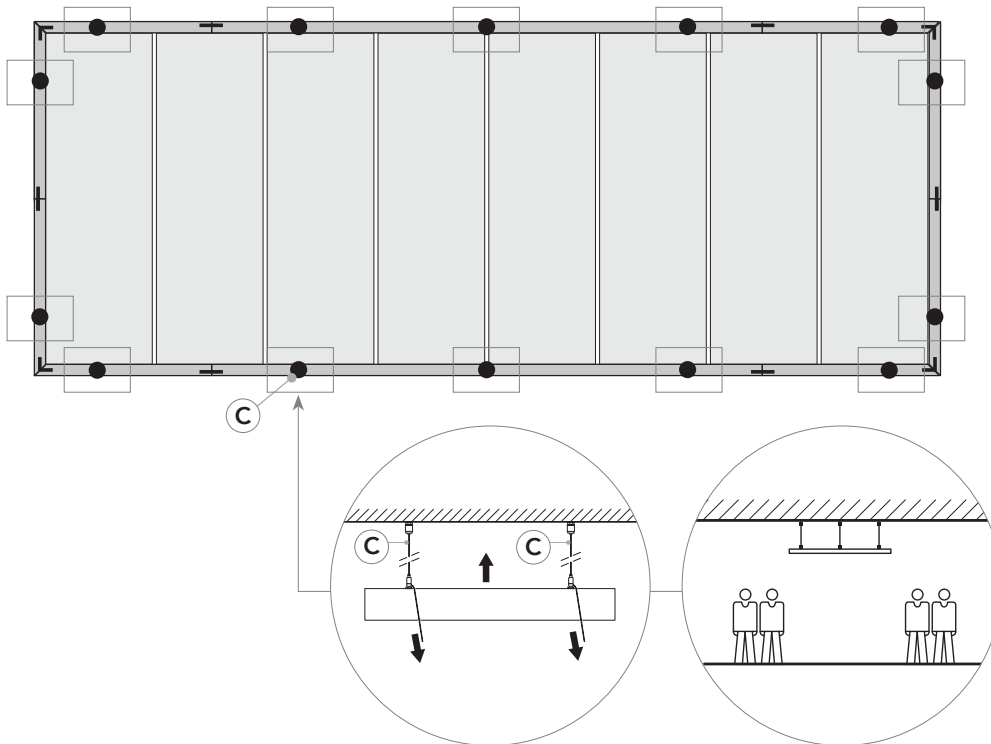


Hang het OneFrame met 4 personen
stap voor stap op de gewenste
hoogte. Overtollige draad kan
worden weggeknipt met zijsnijder.

LET OP



Min. installatiediepte 140 mm.

11 Controleer het frame met een waterpas.

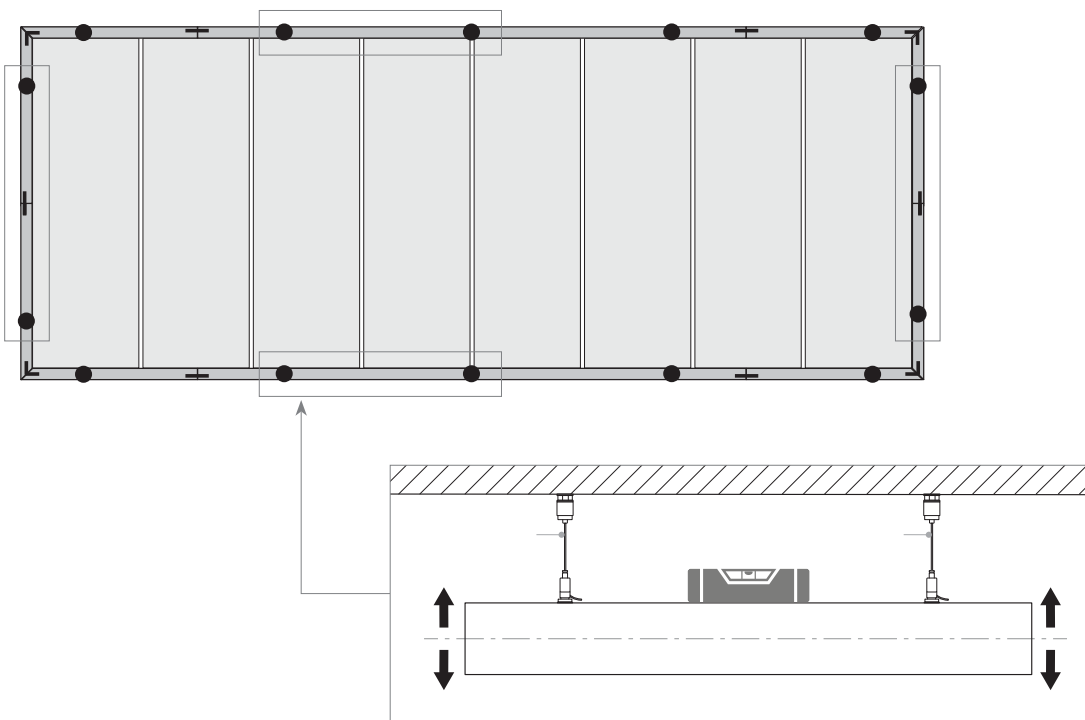

Sounds Beautiful

