
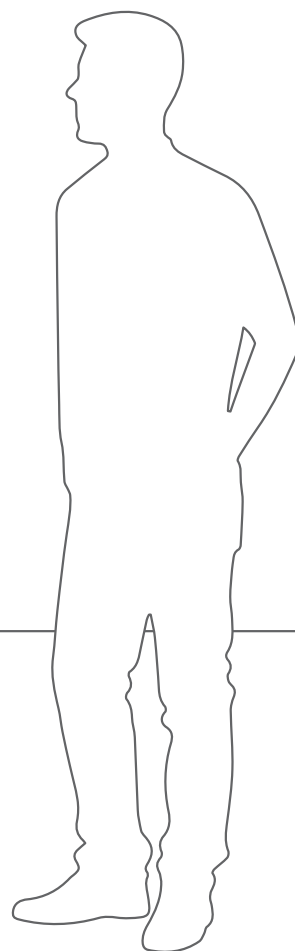


INSTALLATIERICHTLIJN | LOS WANDPANEEL – KLEIN


Rockfon Canva® Wall panel

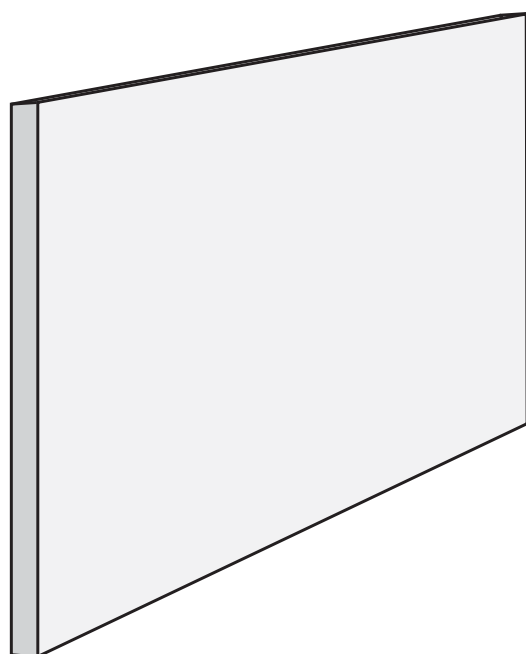


Gereedschap	Boormachine	Schroefmachine	Rolmaat/ Duimstok	Laser	Waterpas
					

Installatie (4 stappen in totaal)


- 1** Bevestig de muurbeugels met schroeven.

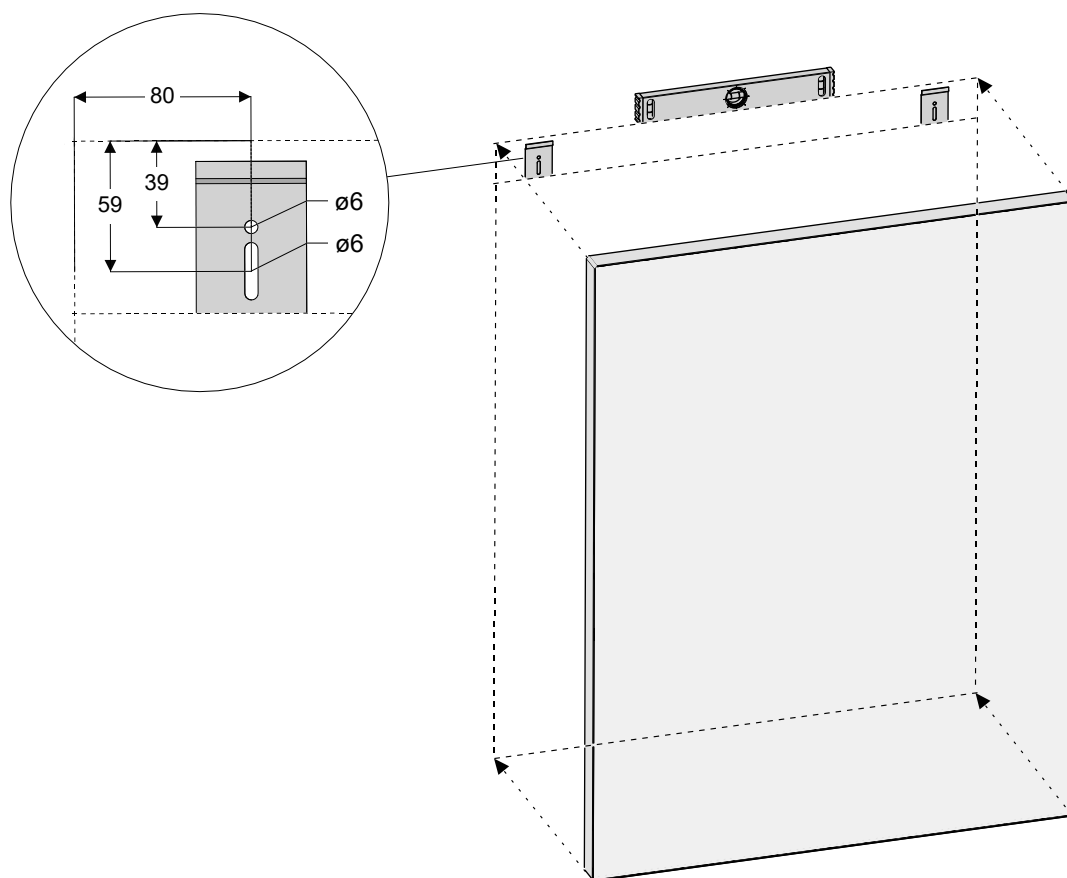

- 2** Bevestig het wandpaneel aan de muurbeugels.

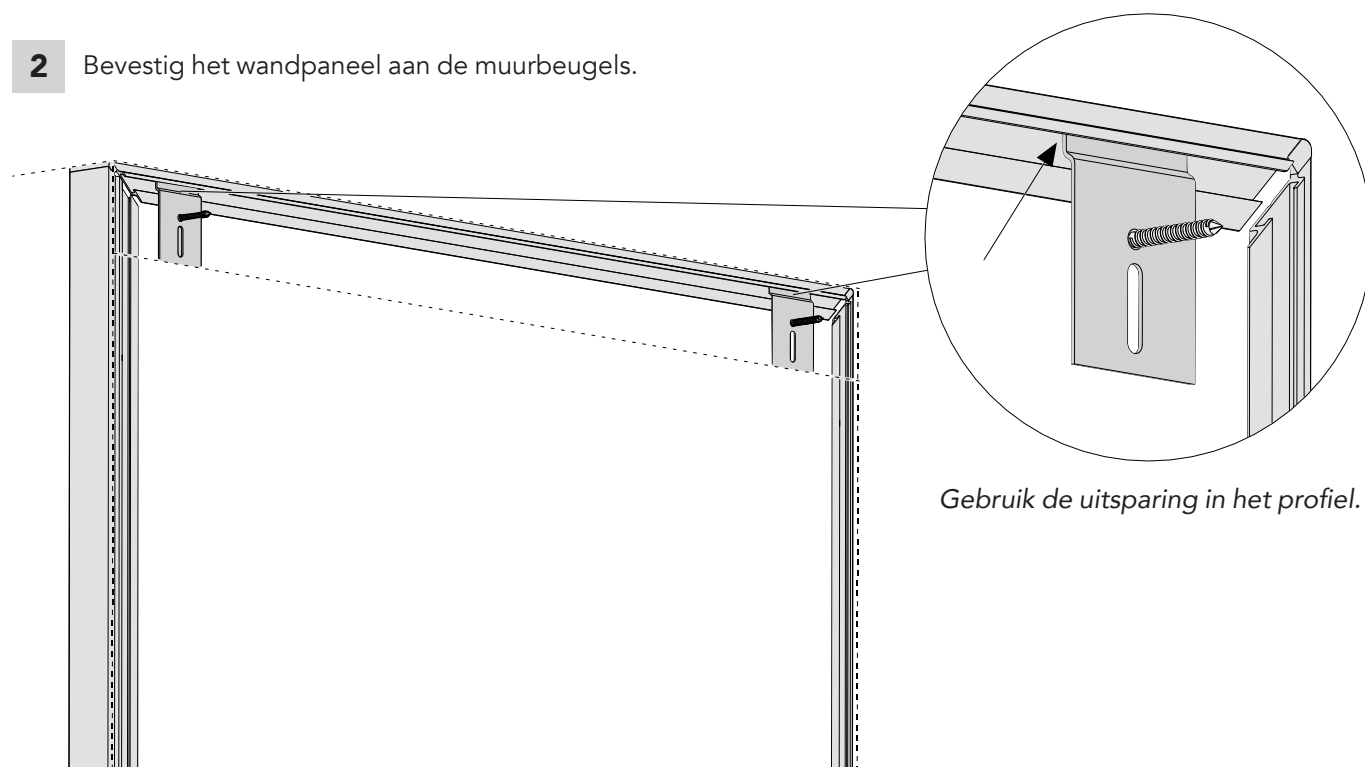

- 3** Trek voor een veilige installatie aan het label om het doek op te tillen.

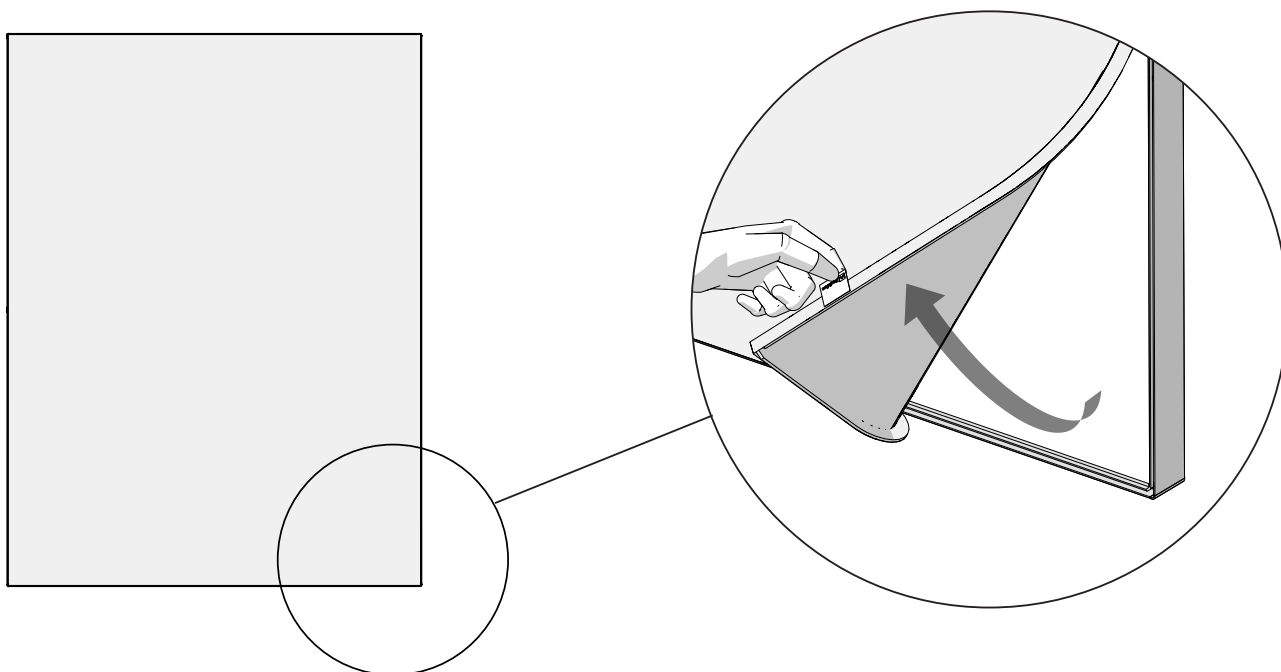

- 4** Boor door het absorberende materiaal en het profiel. Bevestig het paneel met schroeven aan de muur.

