




KRAWĘDZIE A, E, X | WYMIAR PŁYTY 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Jak zamontować wyspę — szerokość i długość ≥ 1820 mm.

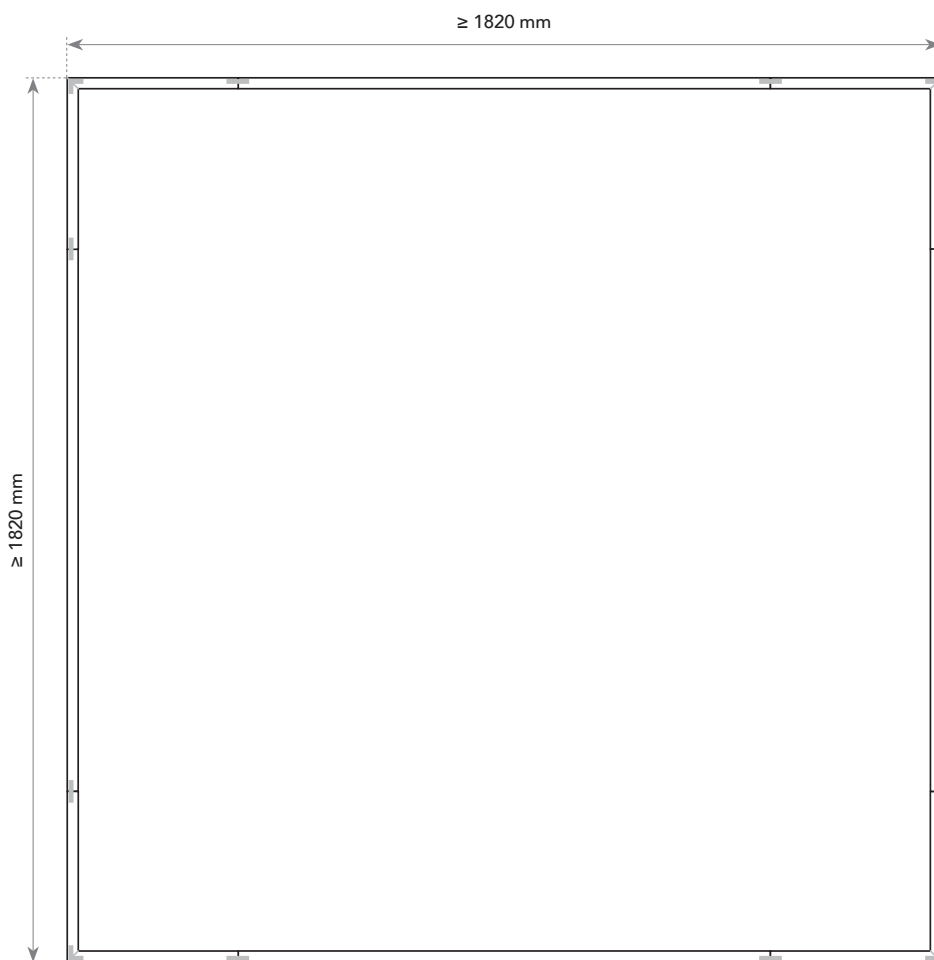

Elementy systemu

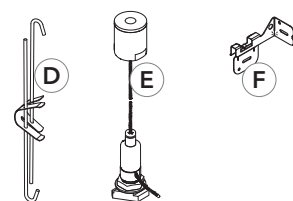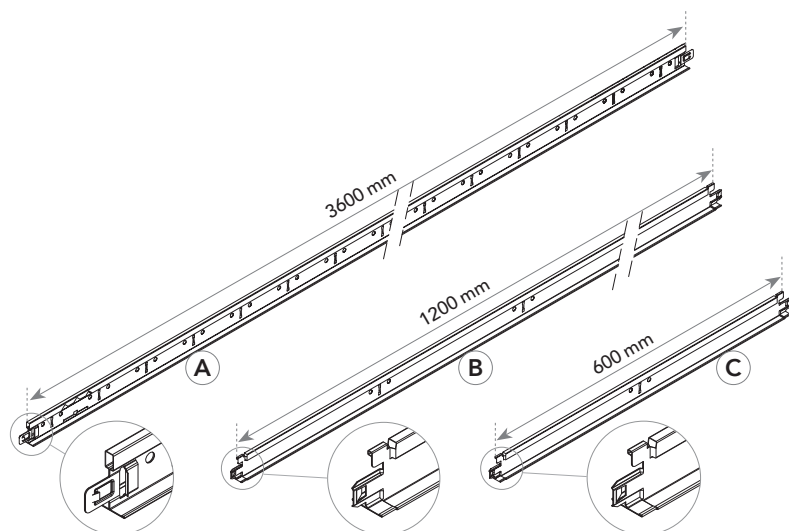


- A: Profil główny T24 Click 3600
- B: Profil poprzeczny T24 Click 1200
- C: Profil poprzeczny T24 Click 600
- D: Wieszak dwuhakowy
- E: Zawiesie linkowe OneFrame
- F: Klips OneFrame do profili płyt

UWAGA




Upewnij się, że dostępne są odpowiednie kotwy montażowe do podłoża sufitu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora.

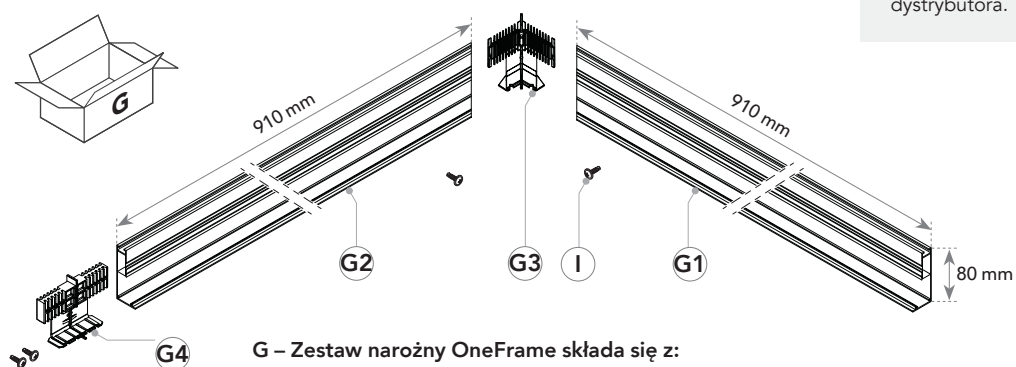

G – Zestaw narożny OneFrame składa się z:

- G1: Profil narożny ramy OneFrame prawy (4x)
- G2: Profil narożny ramy OneFrame lewy (4x)
- G3: Narożnik zewnętrzny OneFrame (4x)
- G4: Łącznik prosty OneFrame (4x)
- I: Wkręt samowierćący (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

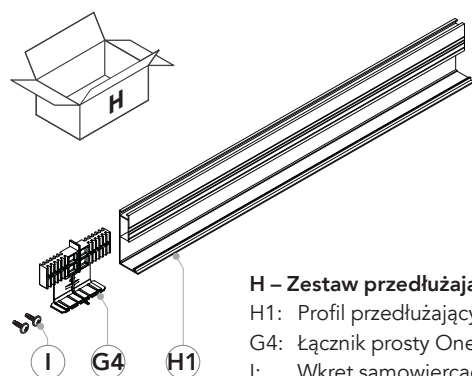

H – Zestaw przedłużający OneFrame składa się z:


- H1: Profil przedłużający OneFrame (2x)
- G4: Łącznik prosty OneFrame (2x)
- I: Wkręt samowierćący (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)

UWAGA




Możliwe wymiary 600, 1200, 1800, 2400, 3000 i 3600 mm


Krawędź A,
600 x 600 mm

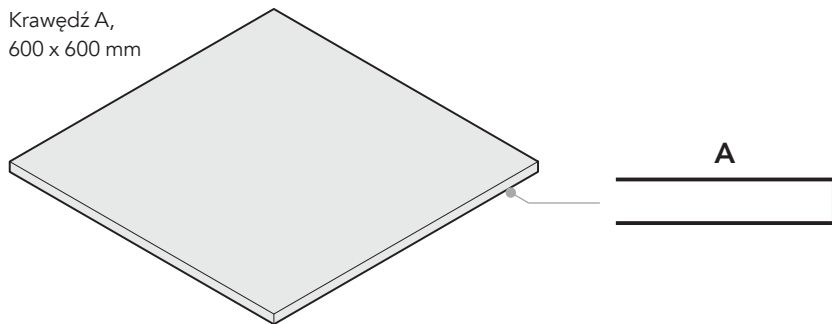

Krawędź E,
600 x 600 mm

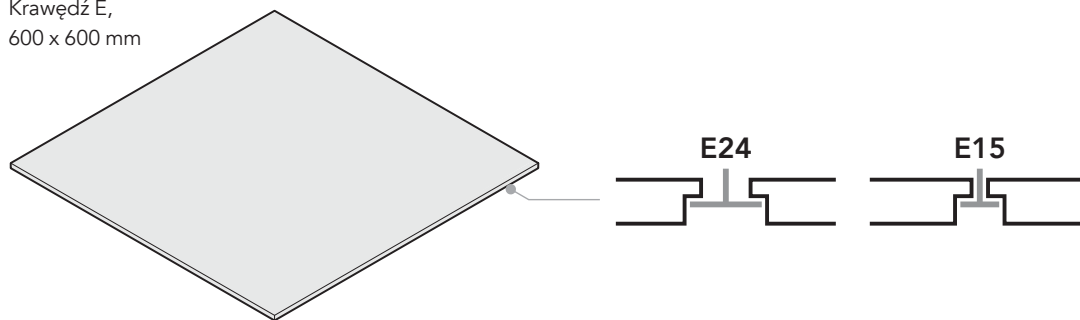

Krawędź X,
600 x 600 mm

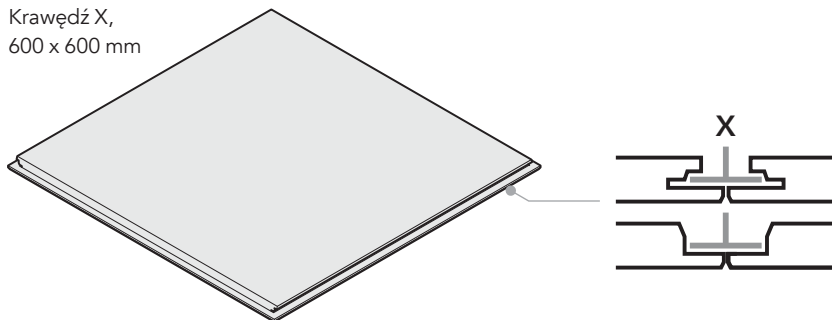


Montaż

Lista narzędzi i sprzętu

Narzędzia	Wiertarka	Wkrętarka	Ołówek	Miarka	Laser krzyżowy	Nożyce do metalu	Poziomica	Rękawice	Szczypce
									

- 1 Zdefiniuj układ siatki wraz z punktami zawieszenia na podstawie wymiarów OneFrame.

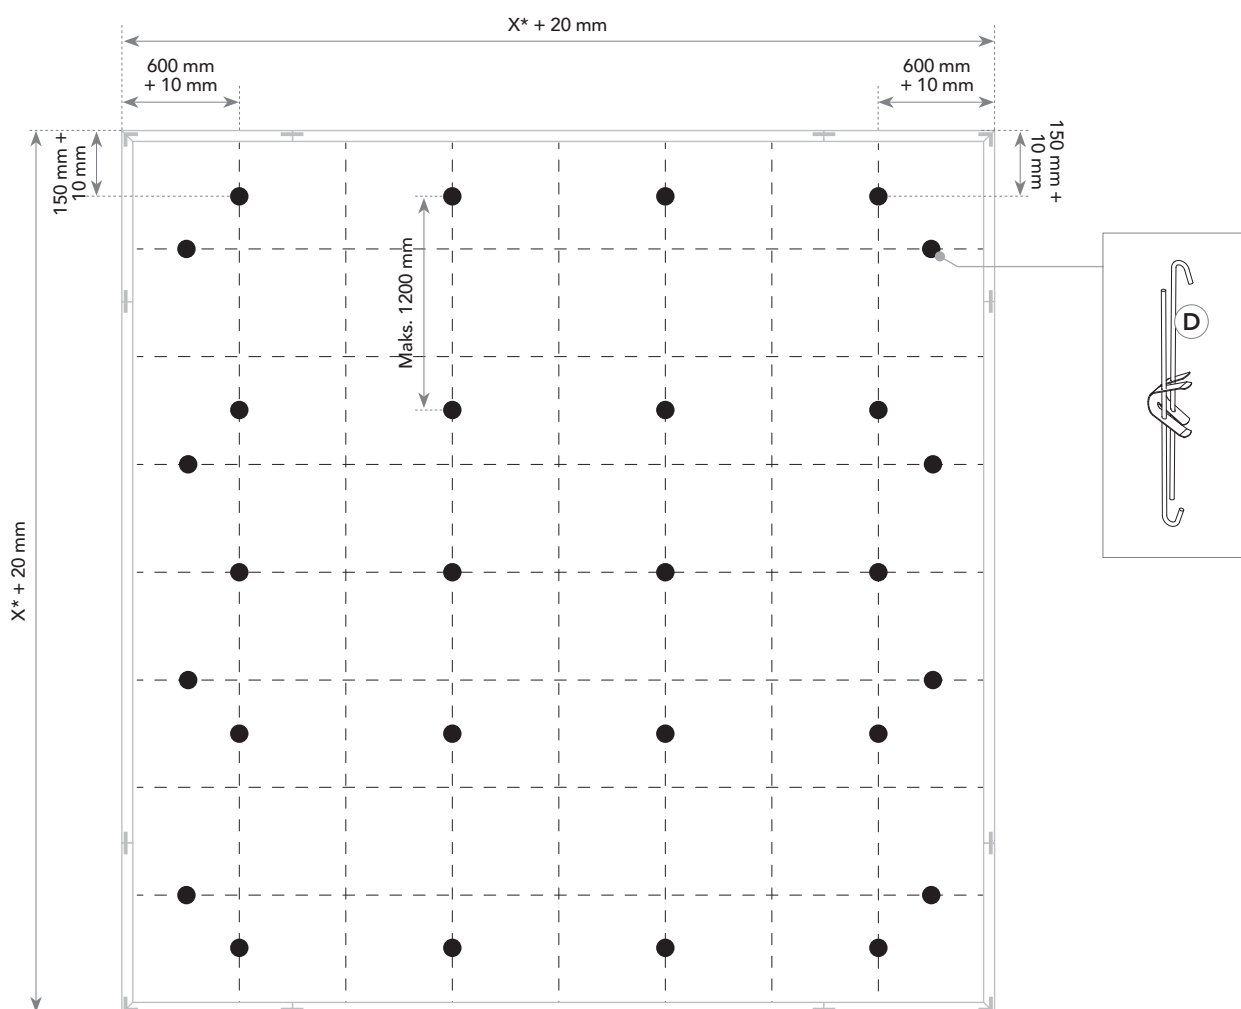


* X = długość modułowa.

UWAGA




Należy pamiętać, że w przypadku połączonych profili głównych połączenia powinny być rozmieszczone naprzemiennie, a między połączeniem a mostkiem przeciwpożarowym należy umieścić wieszak.



2 Zaznacz i wywierć punkty zawieszenia w suficie.

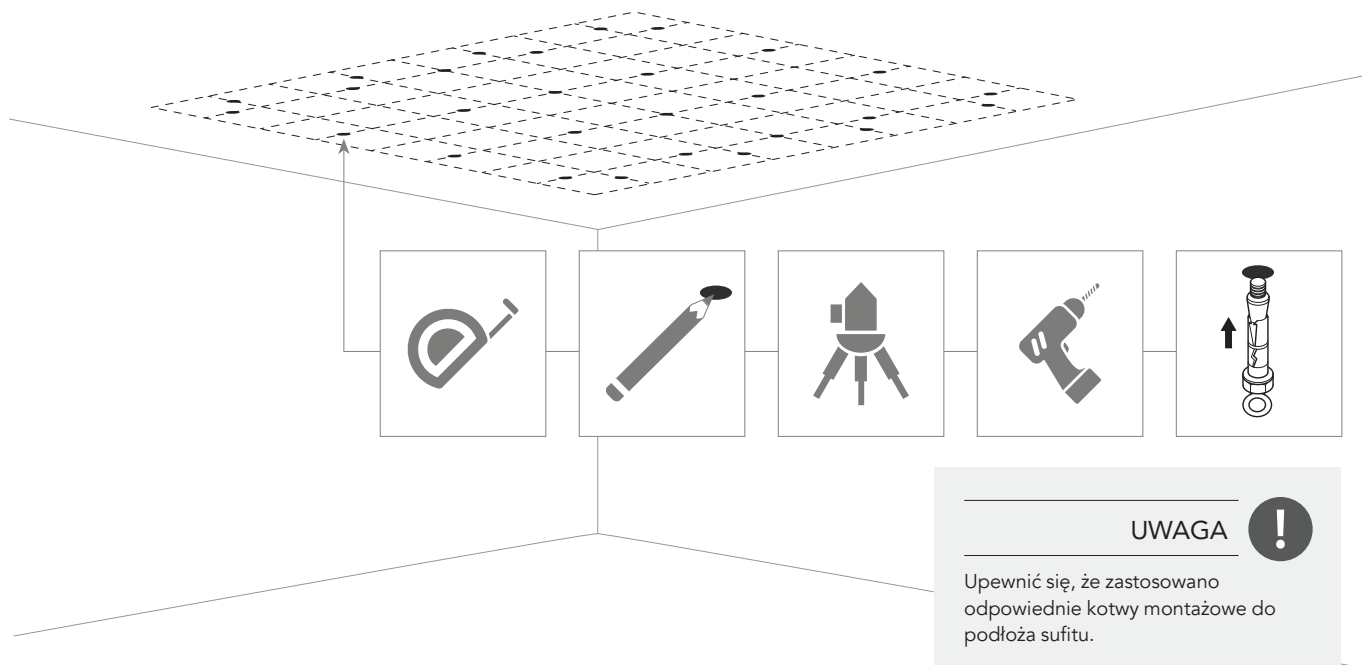

3 Zawieś wieszaki na przymocowanych do podłoża kotwach.

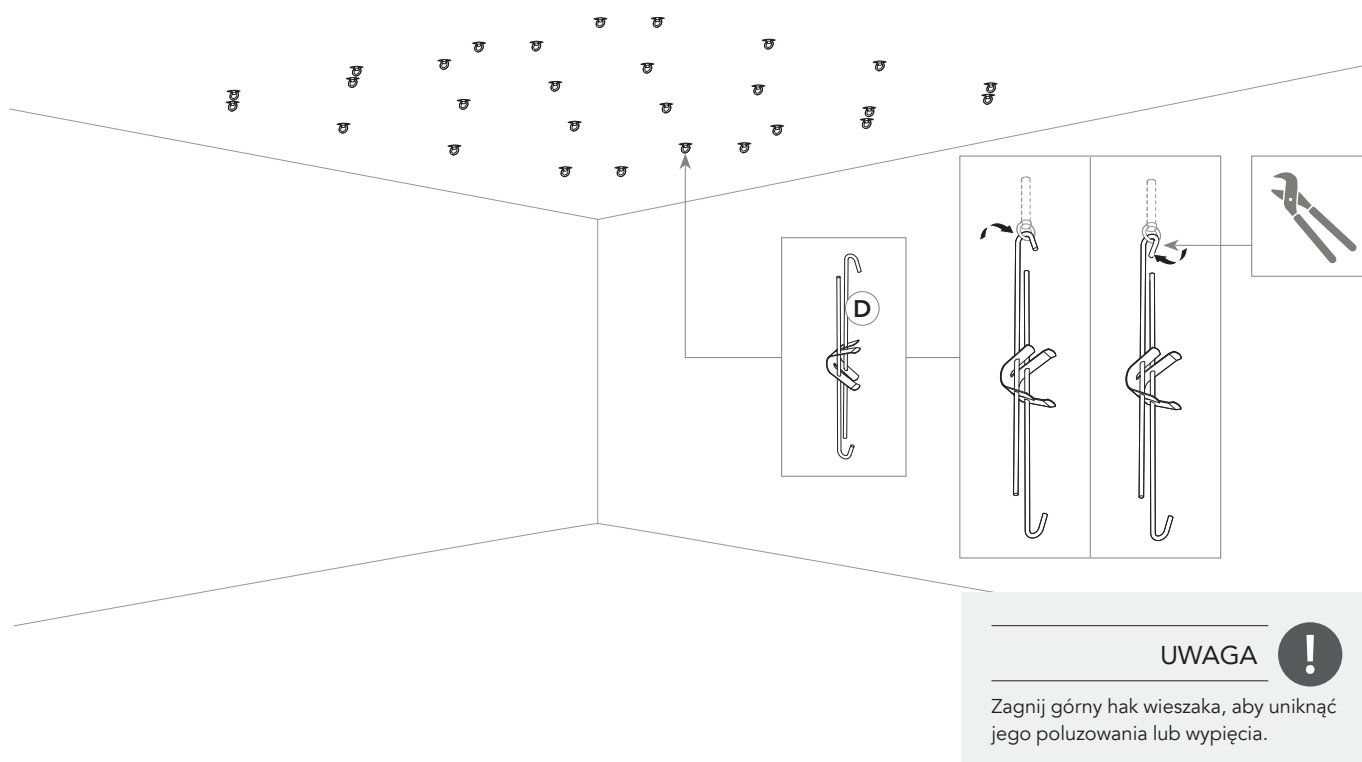

4 Przytnij profile główne na odpowiednią długość.

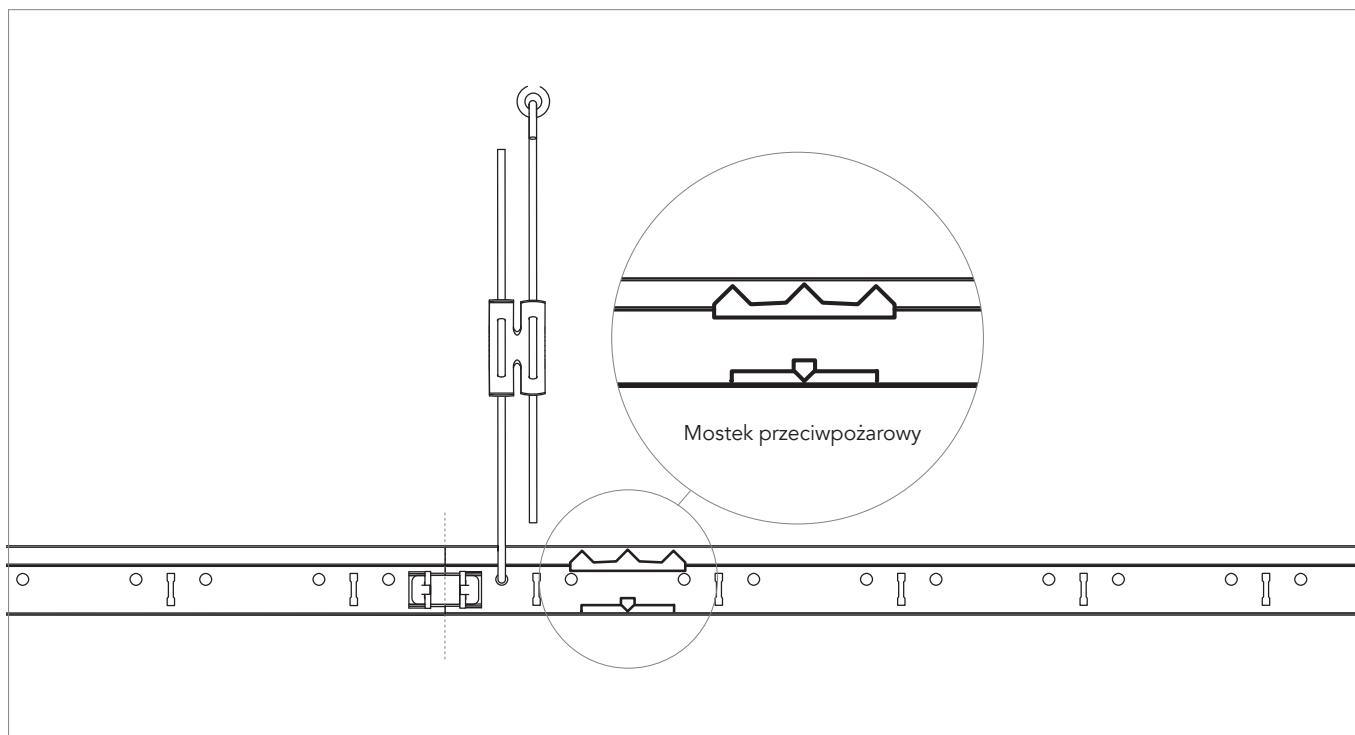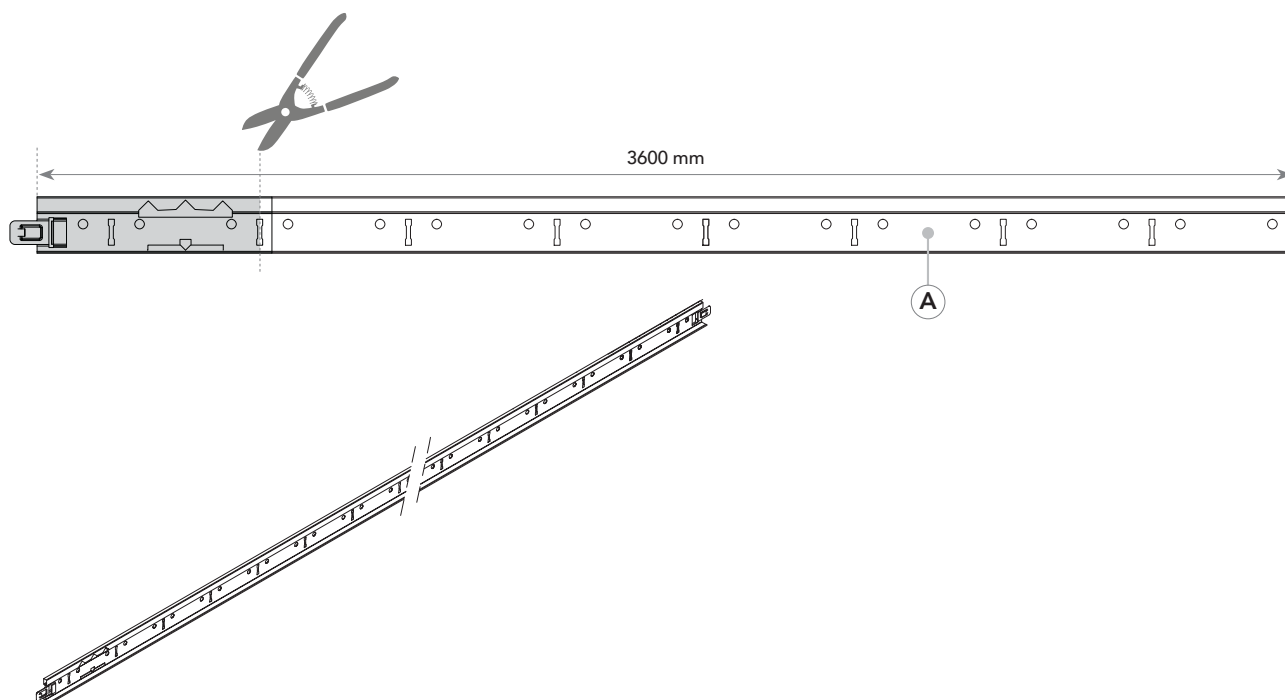

UWAGA !

Upewnij się, że profil główny jest zawsze przycięty w odległości 295 mm od środka szczeliny montażowej.


UWAGA !

Upewnij się, że profil jest przycięty prosto. Nie pod kątem, jak w przypadku standardowych sufitów.

UWAGA !

Należy pamiętać, że w przypadku połączonych profili głównych, wieszak musi być umieszczony pomiędzy połączeniem a mostkiem przeciwpożarowym. Nigdy nie należy łączyć ze sobą 2 mostków przeciwpożarowych.

5 Zamontuj profile główne.

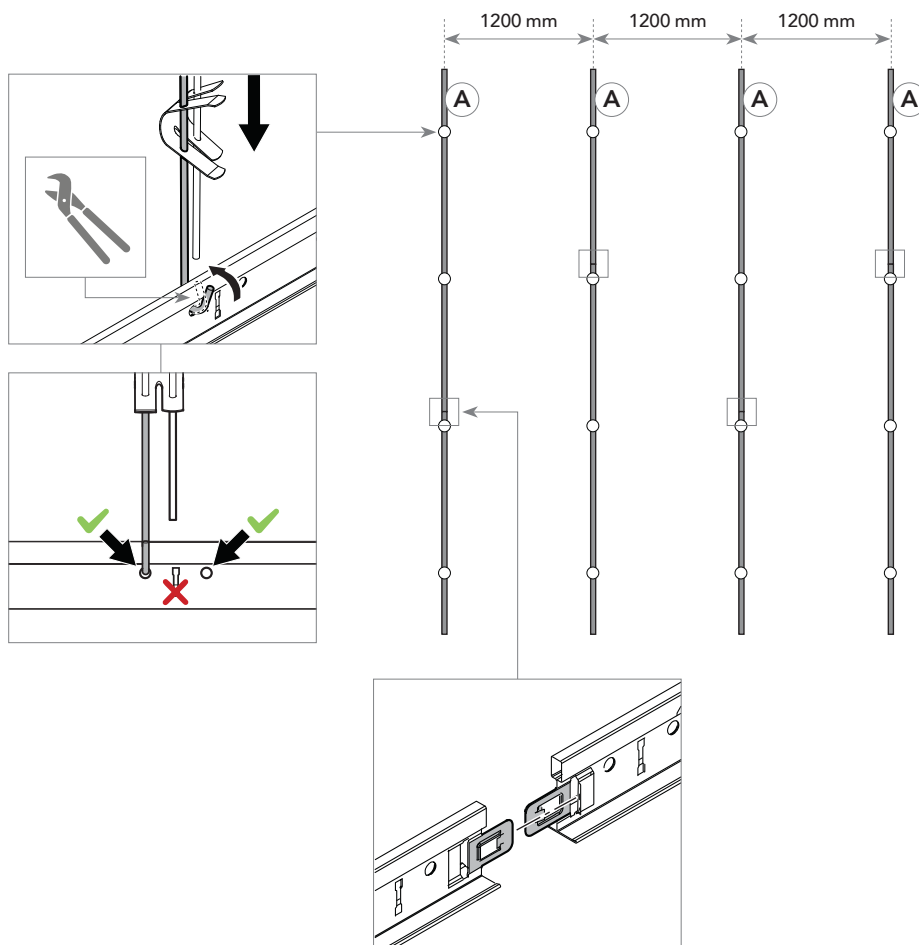

UWAGA



Łączenie profili głównych musi być umieszczone naprzemiennie w stosunku do zawiesia.


Zaczeć profil główny na dolnym haku wieszaka. Użyj odpowiedniego otworu do zawieszenia i upewnij się, że wieszak znajduje się w pozycji pionowej. Zagnij dolny hak, aby uniknąć poluzowania lub wypięcia.




UWAGA



Upewnij się, że szczeliny montażowe są wyrównane.

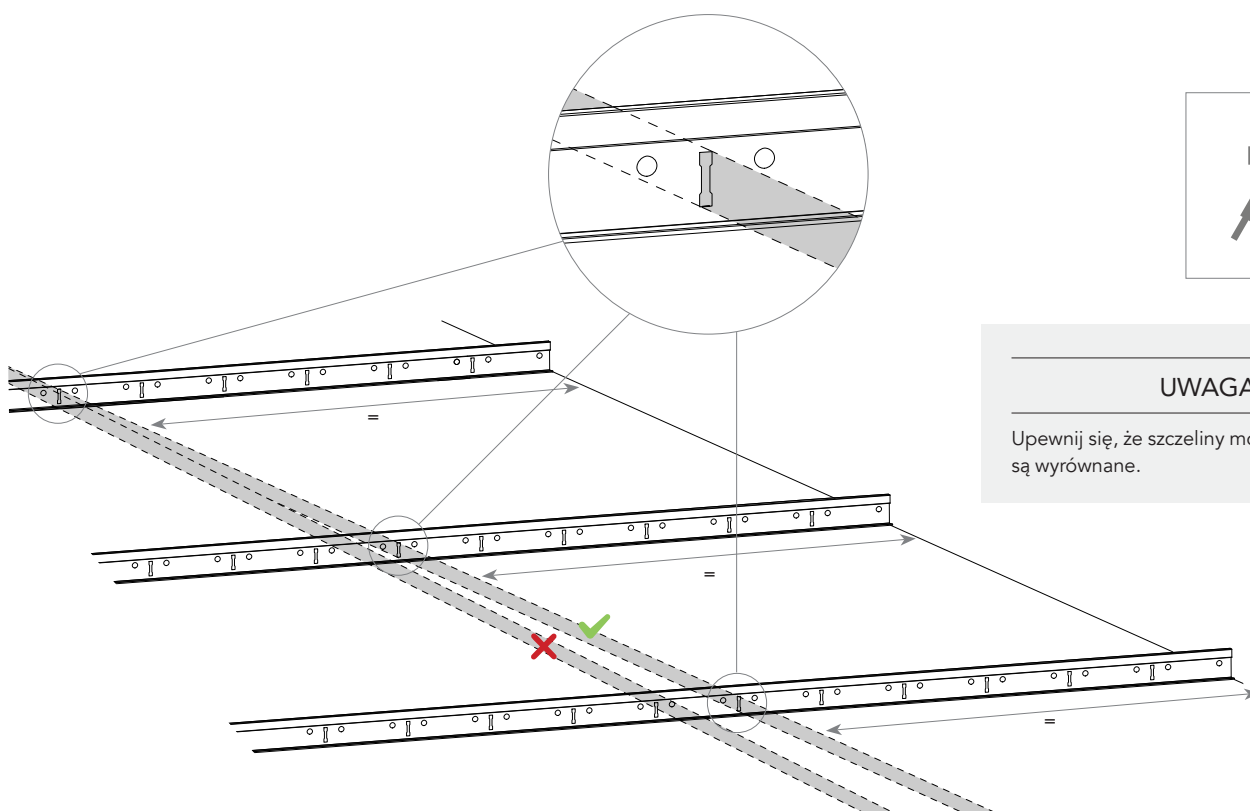


6 Wypoziomuj profile główne.

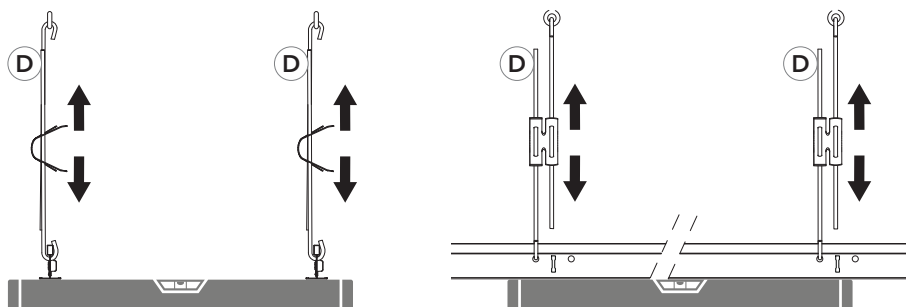



UWAGA



Upewnij się, że profile główne są zamontowane poziomo.

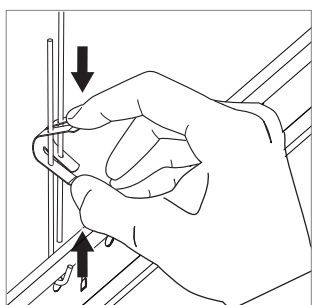

7 Zamontuj profile poprzeczne 1200 mm.

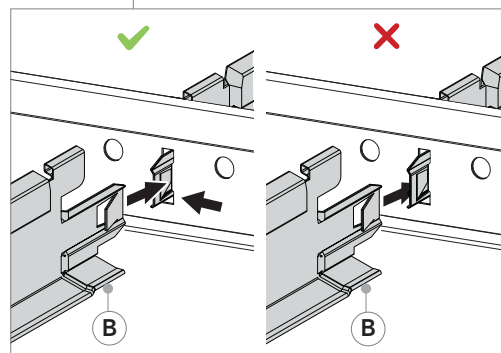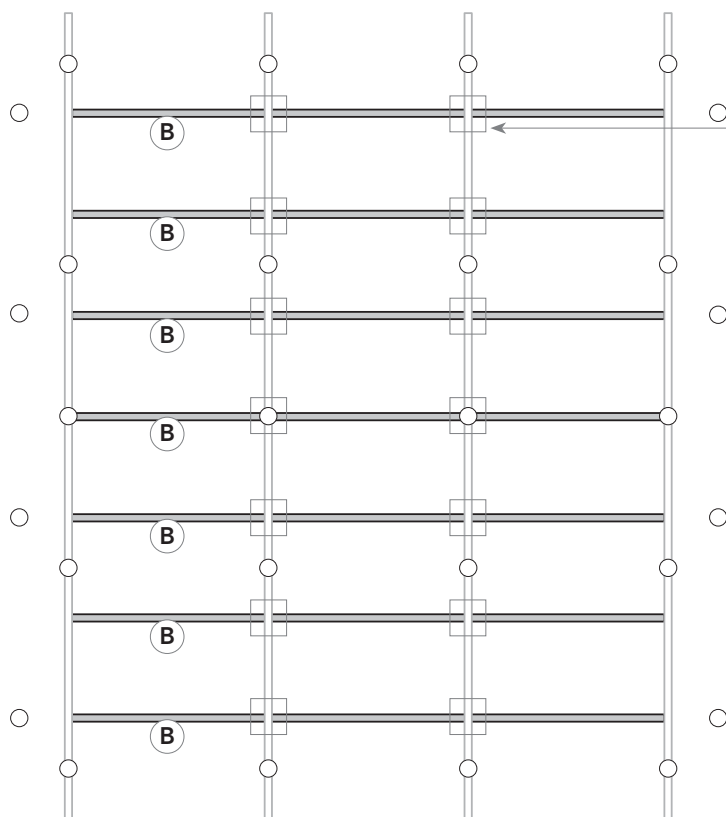


UWAGA



Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane. Profil poprzeczny należy zawsze montować po prawej stronie profilu przeciwnego.



8 Zamontuj profile poprzeczne 600 mm.

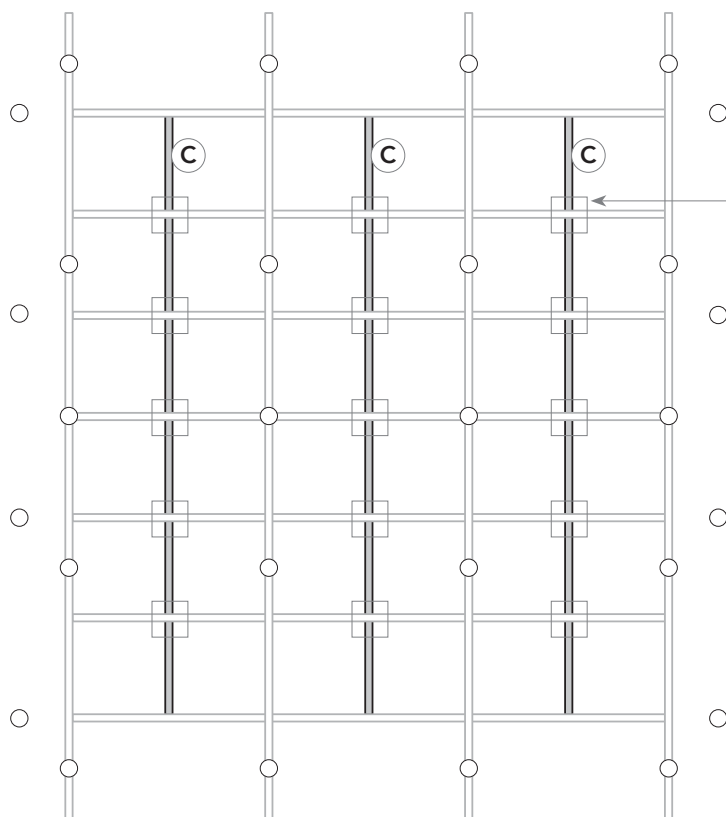

UWAGA



Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane. Profil poprzeczny należy zawsze montować po prawej stronie profilu przeciwnego.

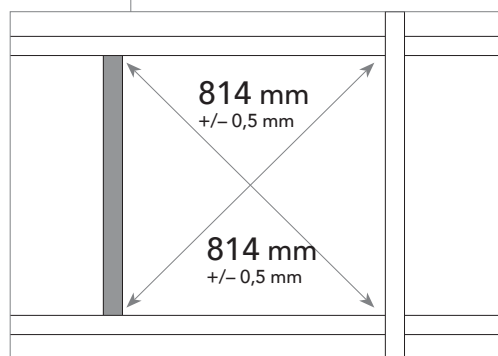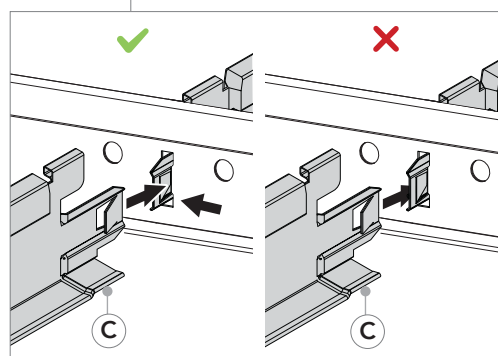


UWAGA





Upewnij się, że siatka profili ma równe przekątne.

9 Przytnij pozostałe profile poprzeczne 600 mm do odpowiedniej długości.

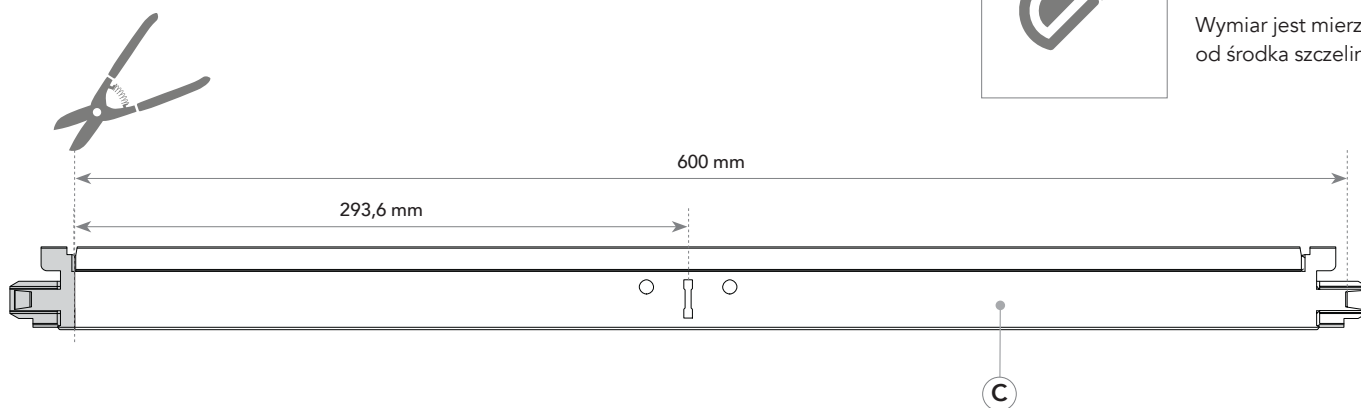

Wymiar jest mierzony od środka szczeliny.

- 10** Zamontuj przycięte profile poprzeczne, które należy podwiesić.

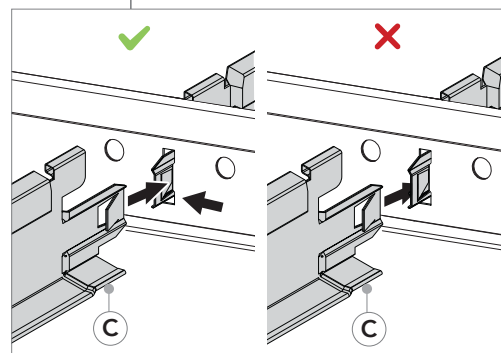
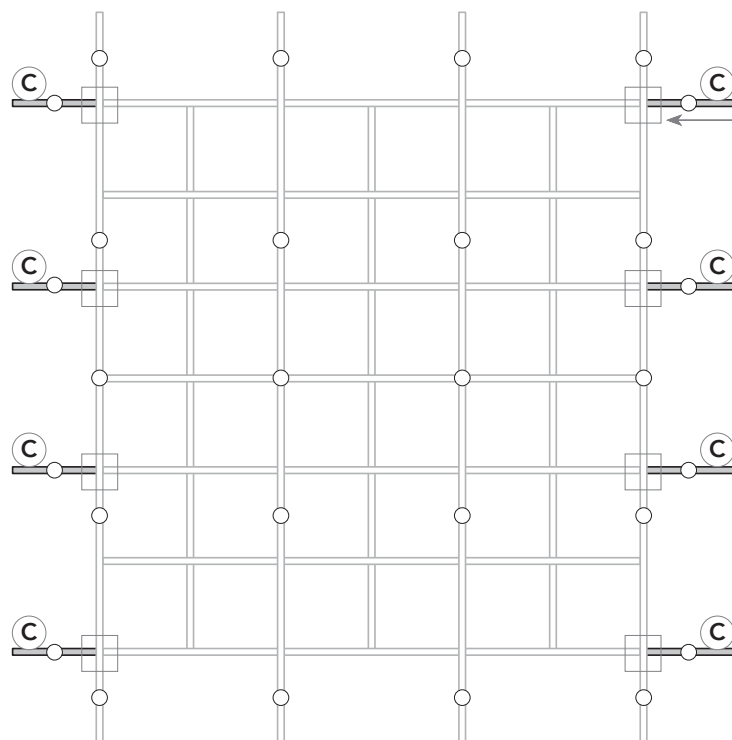


UWAGA



Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane. Profil poprzeczny należy zawsze montować po prawej stronie profilu przeciwnieległego.

- 11** W przypadku wysp dłuższych i szerszych niż 3600 mm: należy usztywnić każde 15 m², aby wzmocnić konstrukcję.

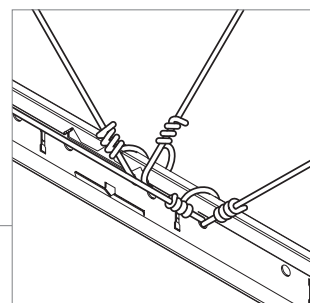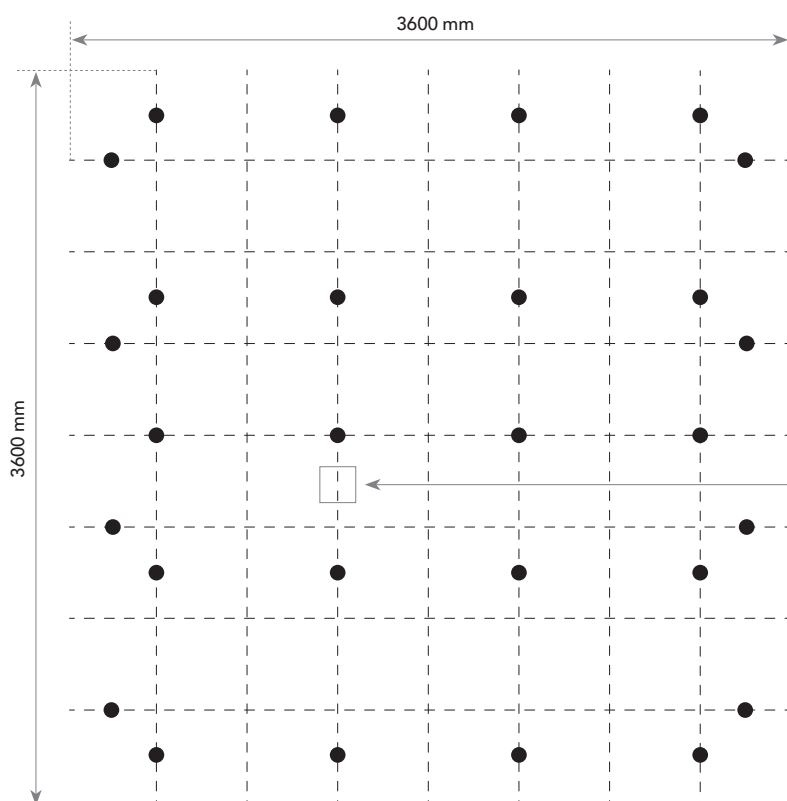


UWAGA




Upewnij się, że profile główne i profile poprzeczne są zamontowane prostopadle.

- 12** Określ prawidłowe położenia klipsa OneFrame do profili płyt, w zależności od krawędzi płyty.

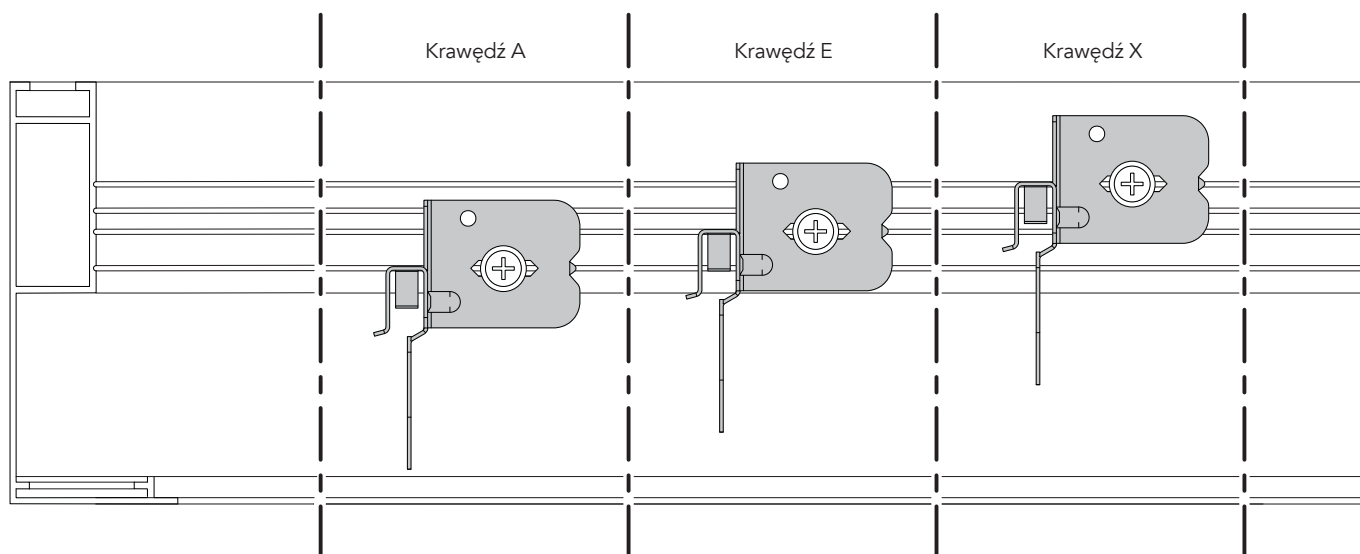

- 13** Zamontuj klipsy OneFrame do profili płyt na zestawie narożnym OneFrame.

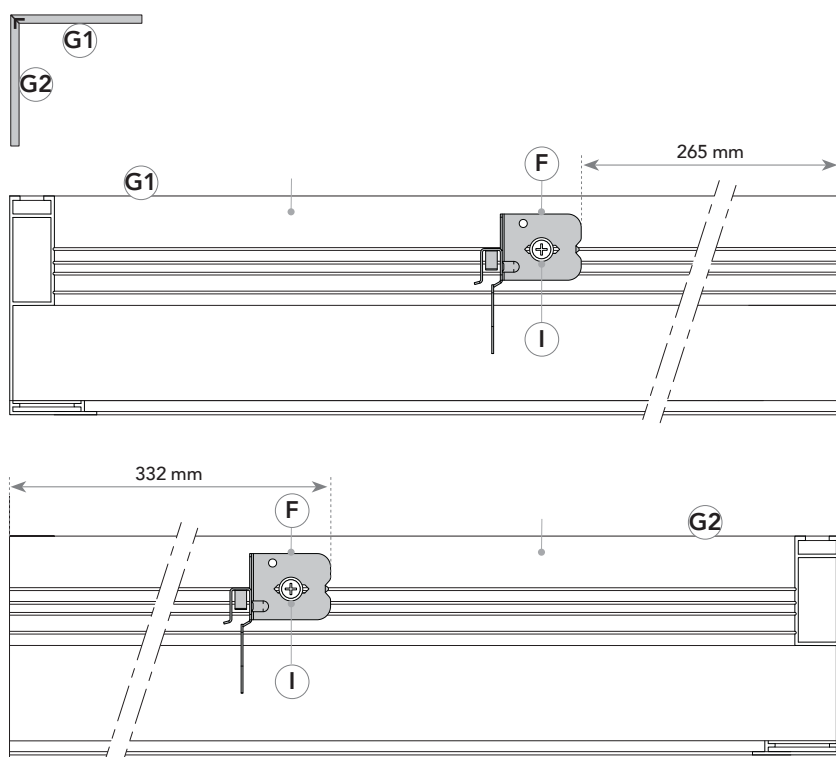


UWAGA !

Upewnij się, że przyjmujesz prawidłowe wymiary od prostego końca profilu narożnego.

- Prawy profil narożny (G1): 265 mm
- Lewy profil narożny (G2): 332 mm

- 14** Połącz profile narożne OneFrame i profile przedłużające za pomocą łączników prostych, elementów narożnych i wkrętów samowiercących.




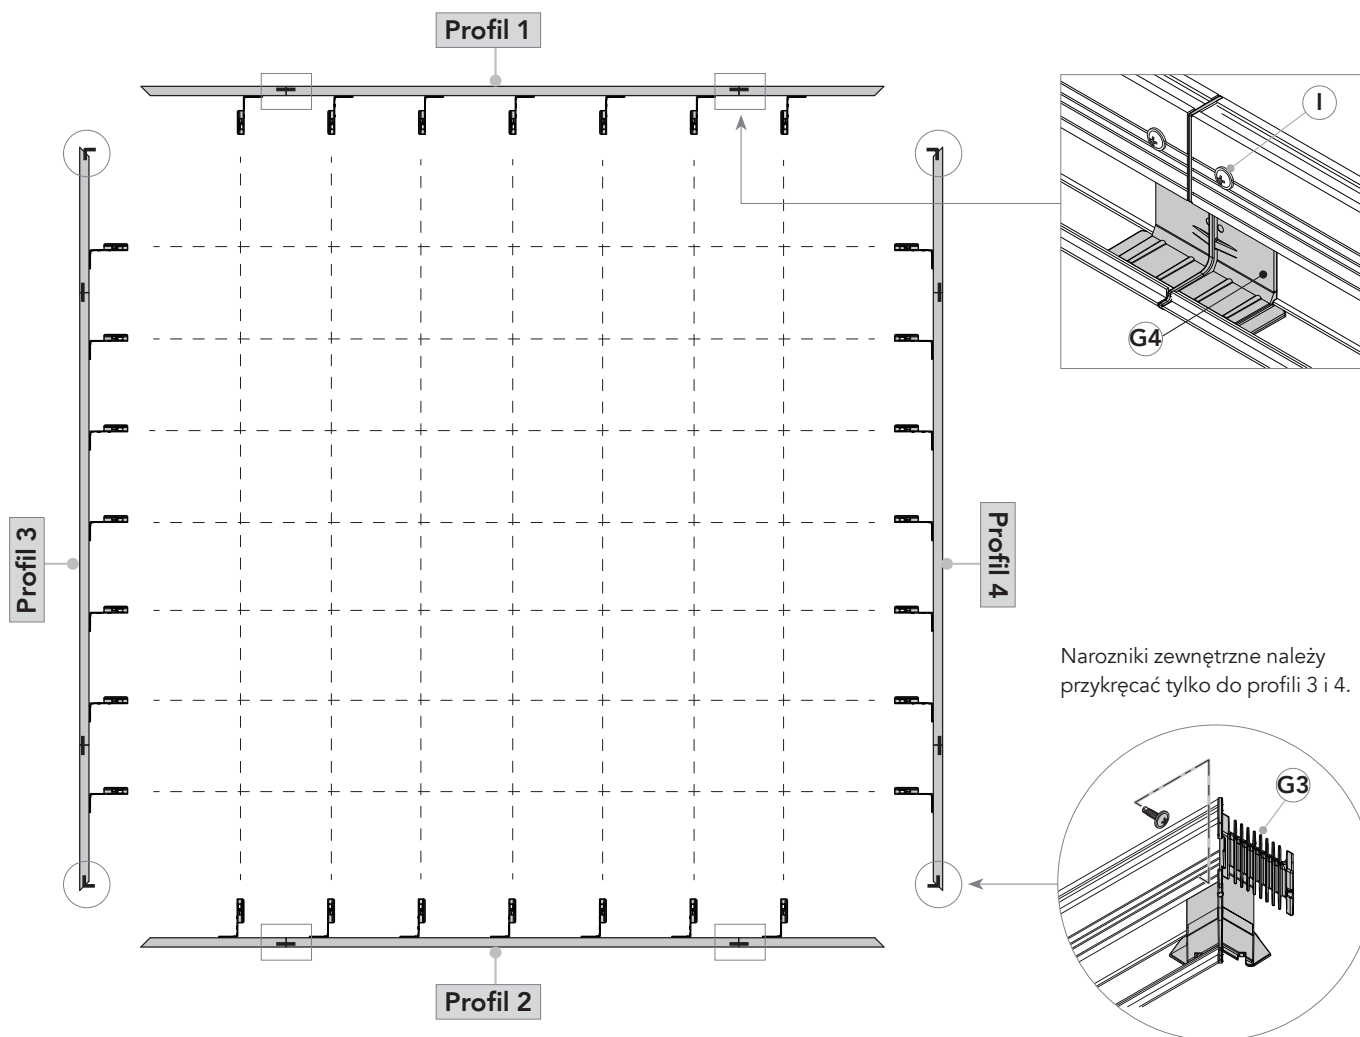


UWAGA



Upewnij się, że łączniki proste OneFrame są przykręcone wkrętami samowiercącymi.

- 15** Zamontuj profile główne do profili przedłużających OneFrame (1 i 2) za pomocą klipsów OneFrame do profili płyt.

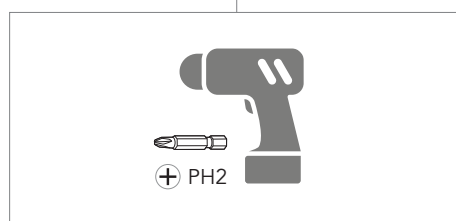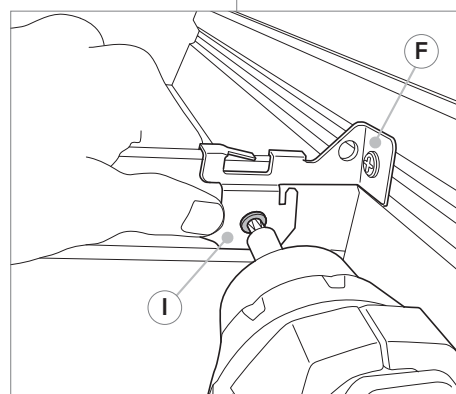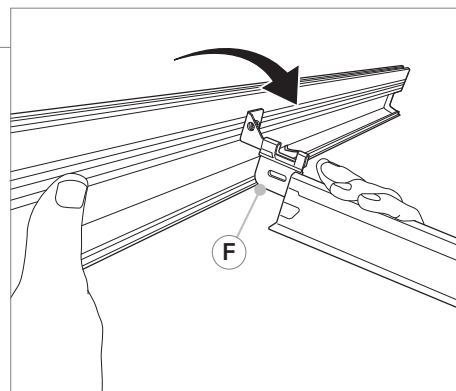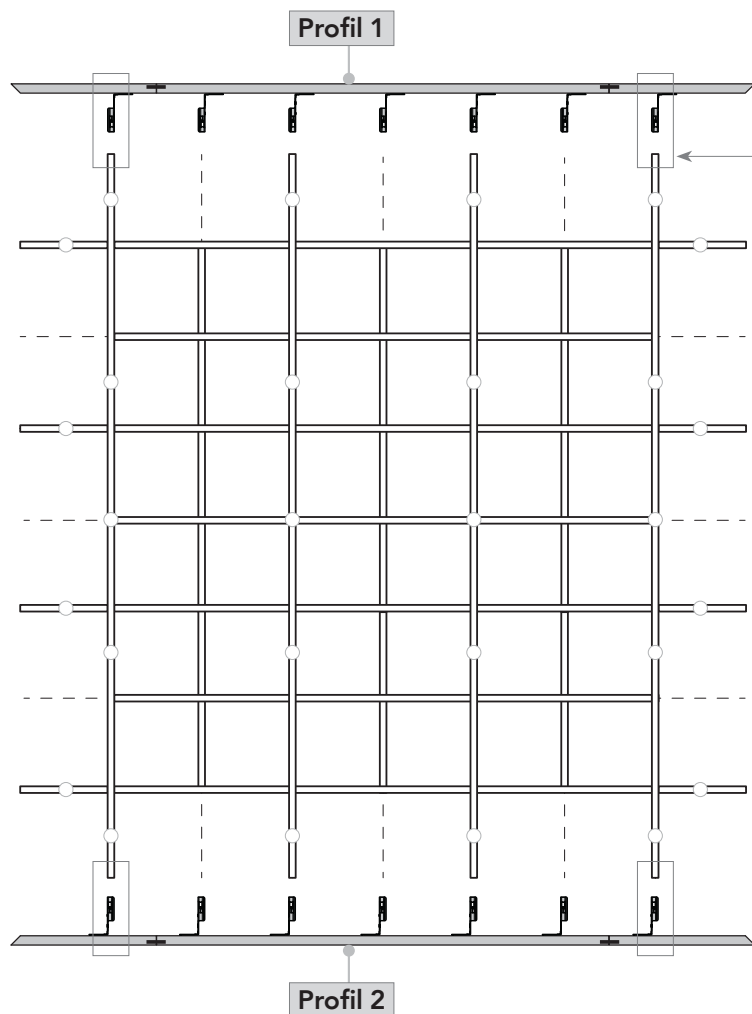


UWAGA



Upewnij się, że po wsunięciu klipsów OneFrame na profile główne, profile główne są przymocowane do klipsa OneFrame za pomocą wkrętów samowiercących.

Wyrównanie profili OneFrame z profilami głównymi można wykonać poprzez poluzowanie wkrętów samowiercących klipsa OneFrame w zacisku klipsa OneFrame, co umożliwi przesunięcie profilu głównego w zacisku klipsa OneFrame i ustawienie go we właściwej pozycji.

16 Przymocuj pozostałe profile OneFrame do podwieszanych profili poprzecznych i zamknij ramę.

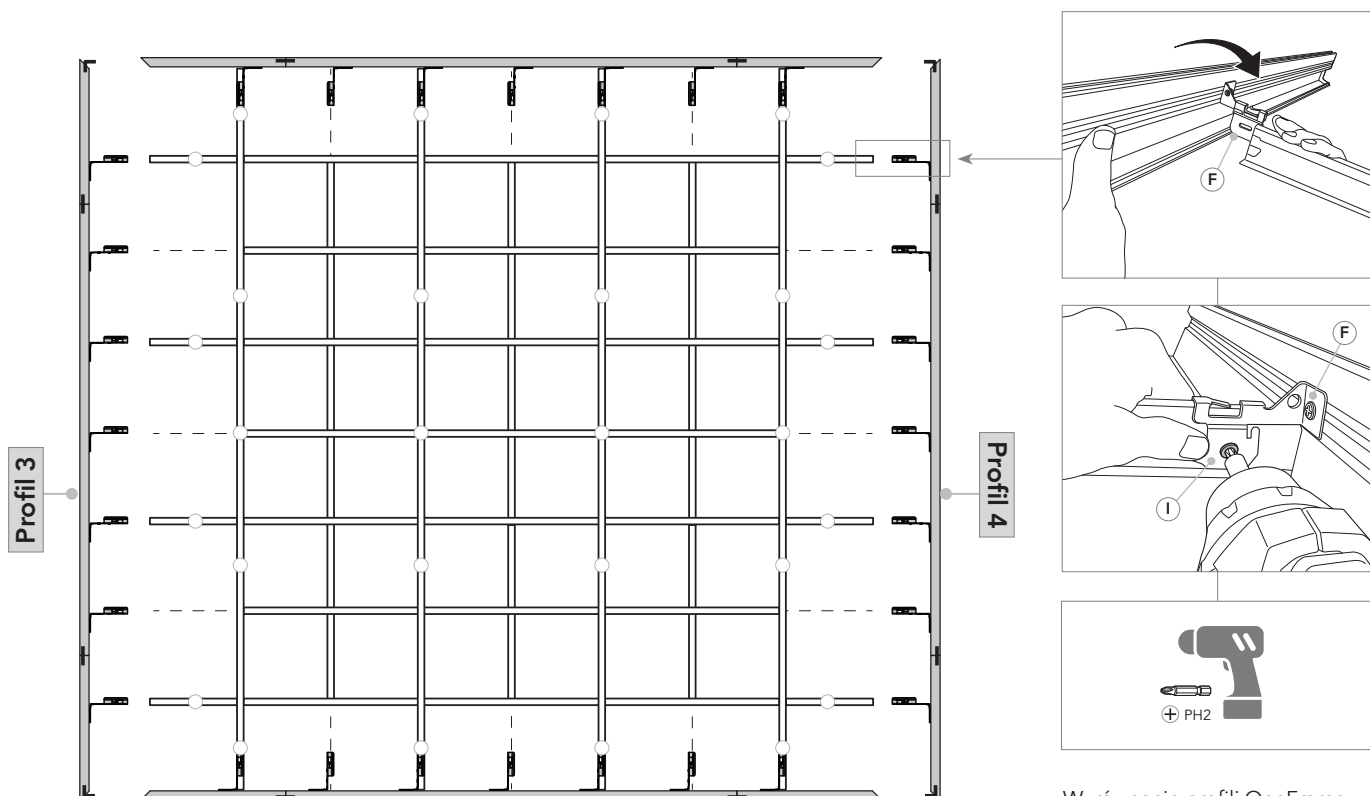


UWAGA






Upewnij się, że po wsunięciu klipsów OneFrame na profile poprzeczne. Profile poprzeczne są przykręcone do profili ramy OneFrame za pomocą wkrętów samowiercących.

Wyrównanie profili OneFrame z profilami poprzecznymi można wykonać poprzez poluzowanie wkrętów samowiercących klipsa OneFrame w zacisku klipsa OneFrame, co umożliwi przesunięcie profilu poprzecznego w zacisku klipsa OneFrame i ustawienie go we właściwej pozycji.

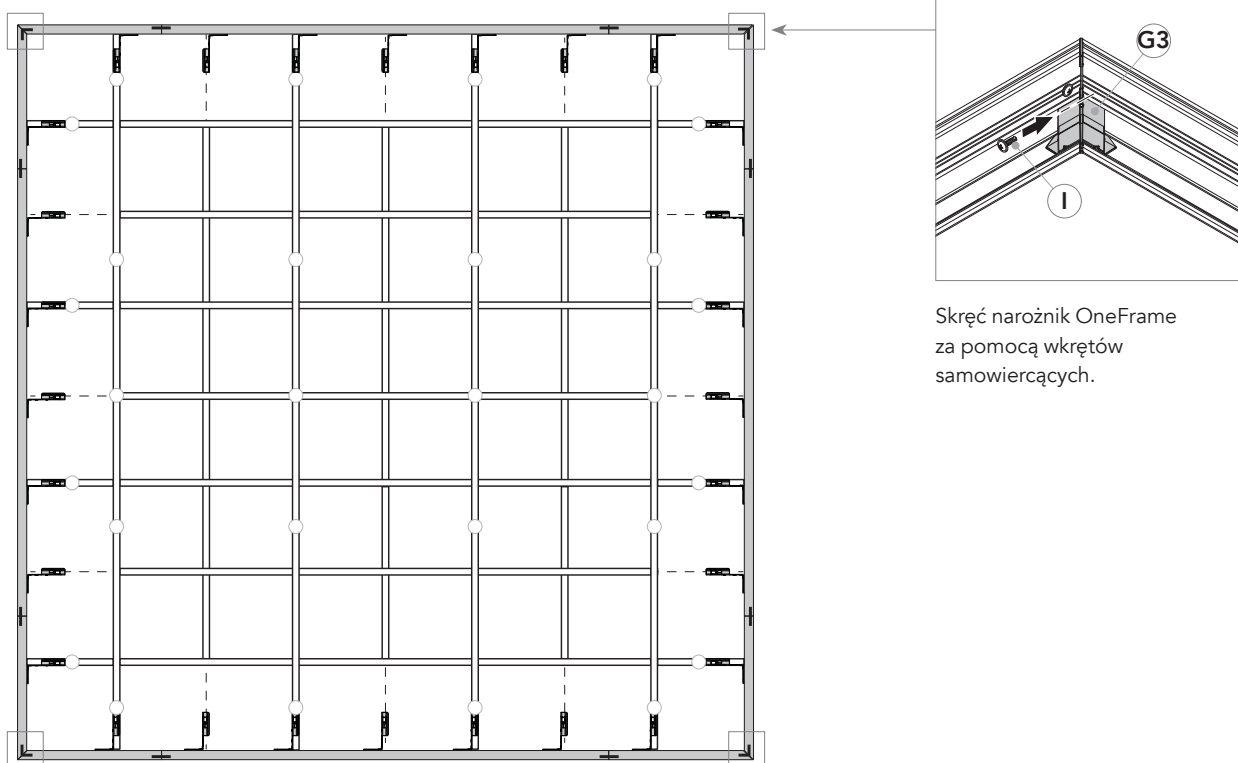

Skręć narożnik OneFrame za pomocą wkrętów samowiercących.

17 Sprawdź ramę i siatkę za pomocą poziomicy.



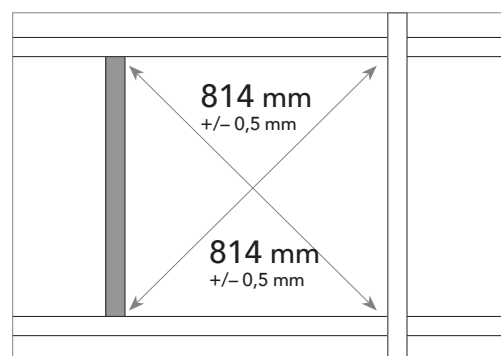
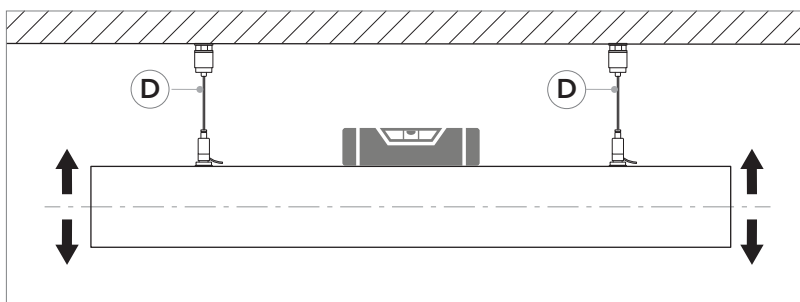
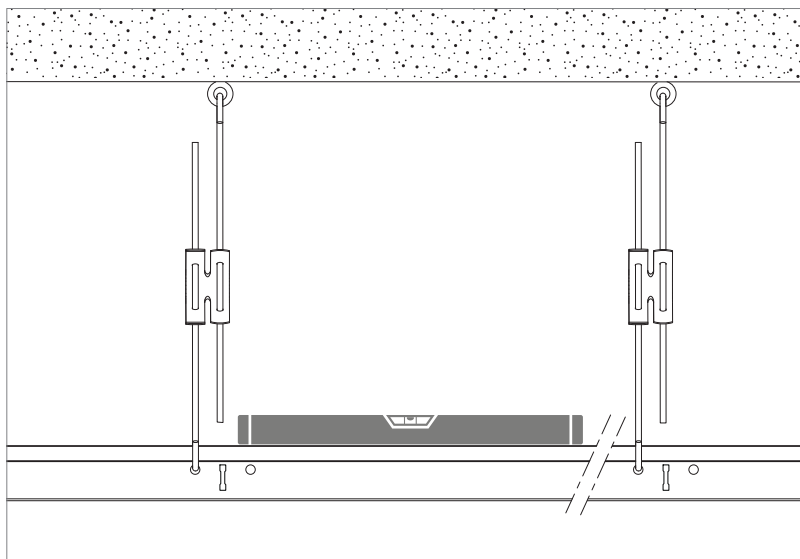


UWAGA



Upewnij się, że rama OneFrame, profile główne i profile poprzeczne są zamontowane dokładnie, prostopadłe i są wypoziomowane.

17 Zamontuj pozostałe przycięte profile poprzeczne 600 mm.

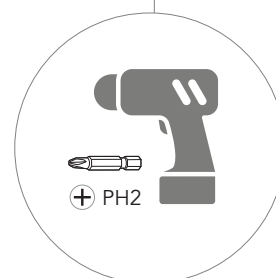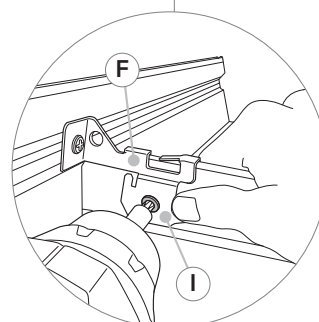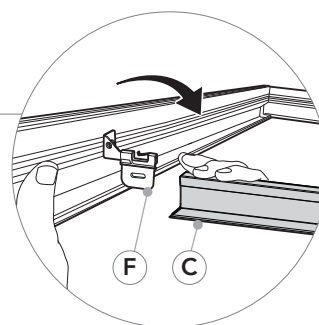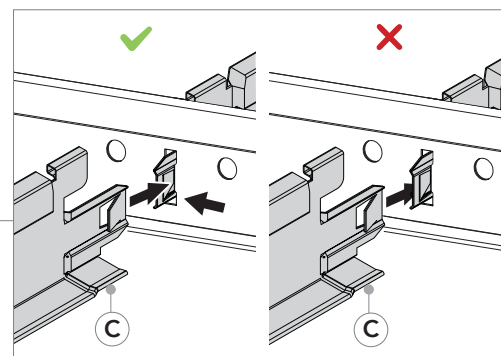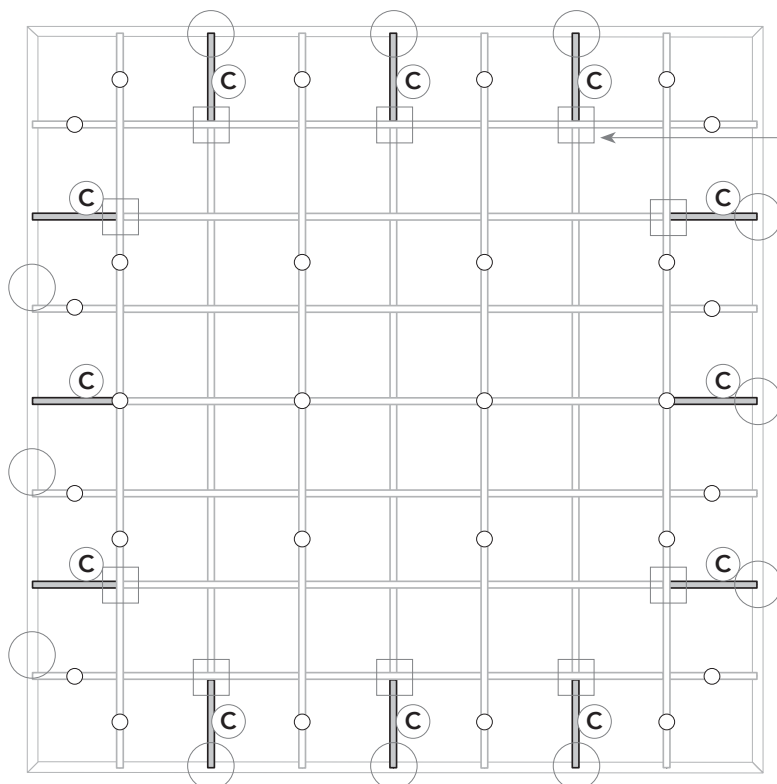

Wsuń profil poprzeczny w zacisk klipsa OneFrame do profili płyt. Profile poprzeczne należy zamocować do profili OneFrame.



profil poprzeczny należy przyciąć prosto w odległości 297 mm od środka szczeliny montażowej (patrz krok 9).

UWAGA



Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane razem. Zawsze wsuwasz nosek profilu poprzeczny po prawej stronie noska profilu przeciwnego.

17 Zakończ instalację, montując płyty.

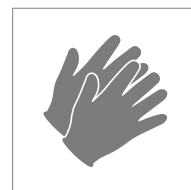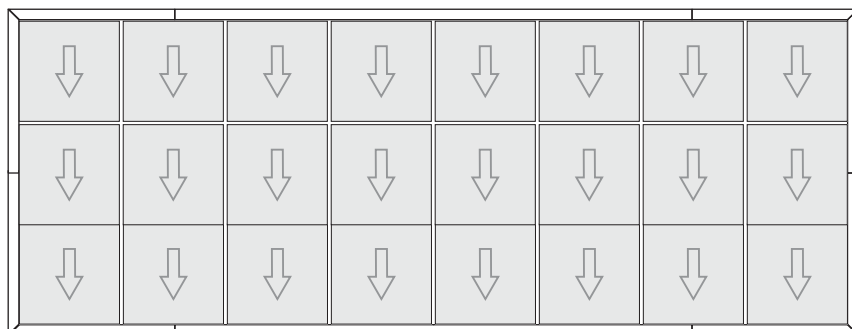

ZALECENIA



Jeśli na tylnej stronie płyt widoczna są strzałki, umieść je w tym samym kierunku.



Sounds Beautiful