



KRAWĘDZIE DZNL/A24 | WYMIAR PŁYTY 1800 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Sposób montażu wyspy – szerokość 1820 mm i długość ≥ 1820 mm.

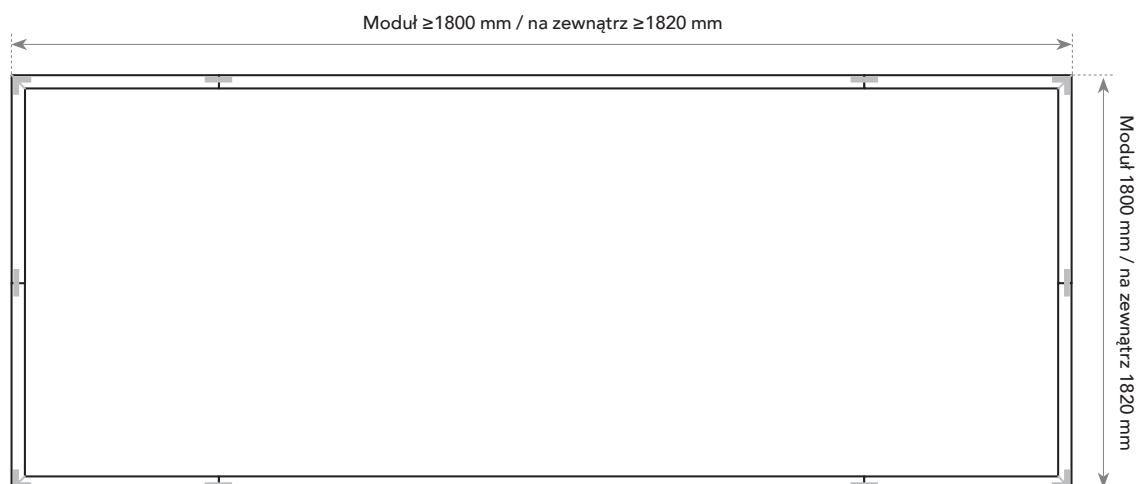

Elementy systemu

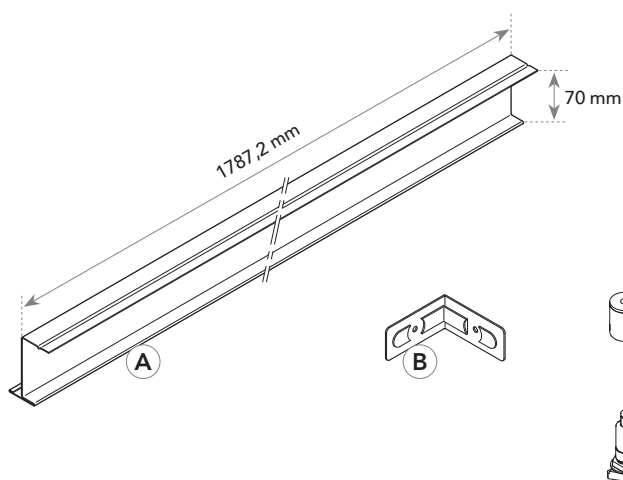


- A: Z-profil Z70
B: Łącznik kątowy
C: Zawiesie linkowe OneFrame

UWAGA




Upewnij się, że dostępne są odpowiednie kotwy montażowe do podłoża sufitu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora.

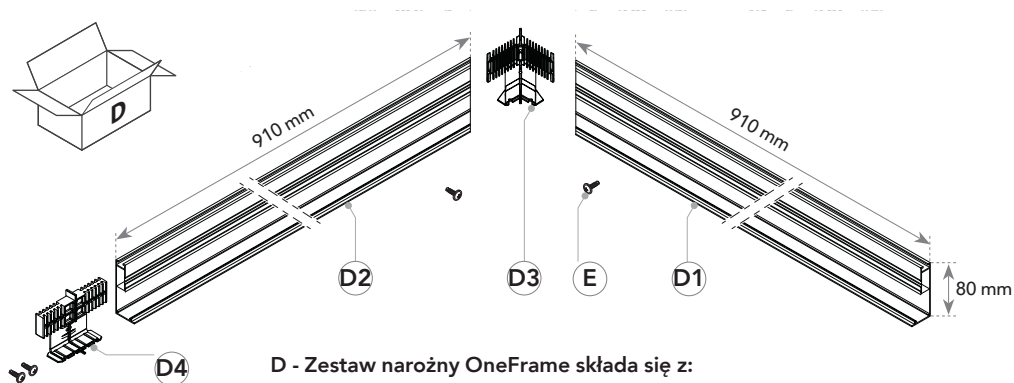

D - Zestaw narożny OneFrame składa się z:

- D1: Profil narożny ramy OneFrame prawy (4x)
- D2: Profil narożny ramy OneFrame lewy (4x)
- D3: Narożnik zewnętrzny OneFrame (4x)
- D4: Łącznik prosty OneFrame (4x)
- E: Wkręt samowiercący (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

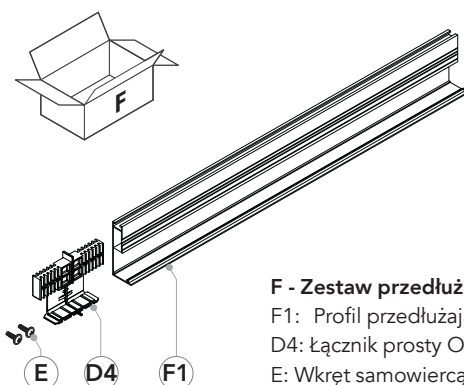

F - Zestaw przedłużający OneFrame składa się z:


- F1: Profil przedłużający OneFrame (2x)
- D4: Łącznik prosty OneFrame (2x)
- E: Wkręt samowiercący (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)

UWAGA



Możliwe wymiary 600, 1200, 1800, 2400, 3000 i 3600 mm

Przegląd kompatybilnych płyt

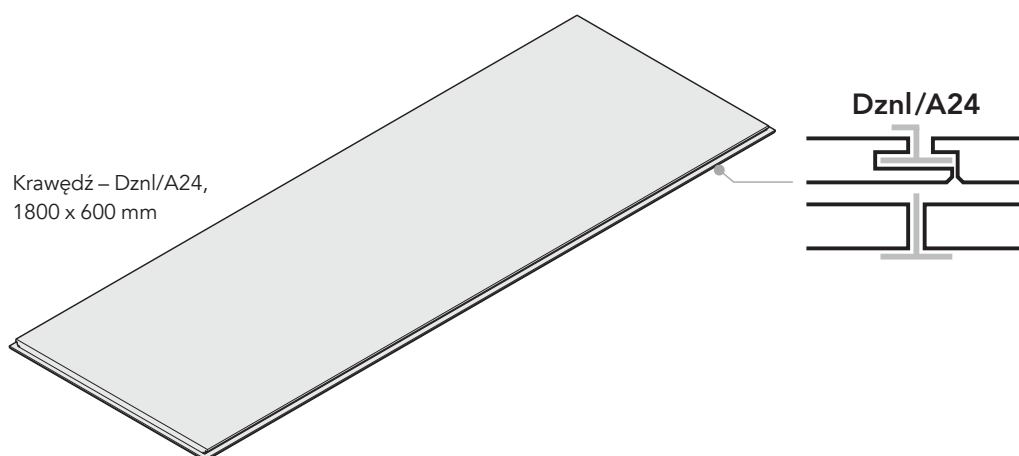


Montaż


Lista narzędzi i sprzętu

Narzędzia	Wiertarka	Wkrętarka	Ołówek	Miarka	Laser	Nożyce do metalu	Poziomica	Szczypce	Rękawice	Klucz
										


- 1 Zdefiniuj układ siatki wraz z punktami zawieszenia na podstawie wymiarów OneFrame.

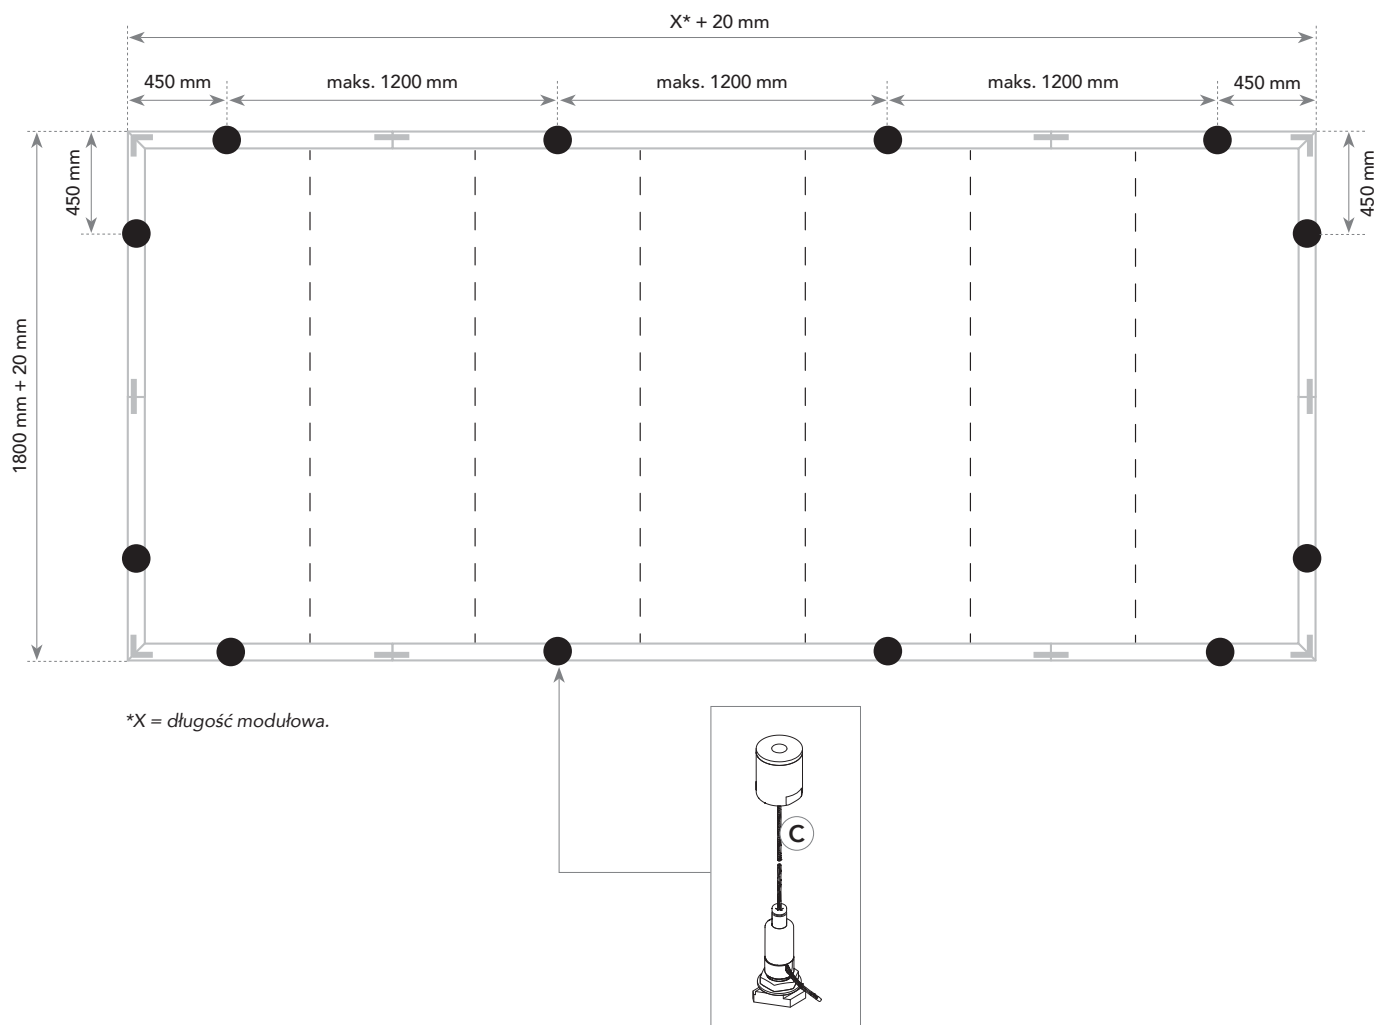


- 2** Zaznacz i wywierć punkty zawieszenia w suficie.

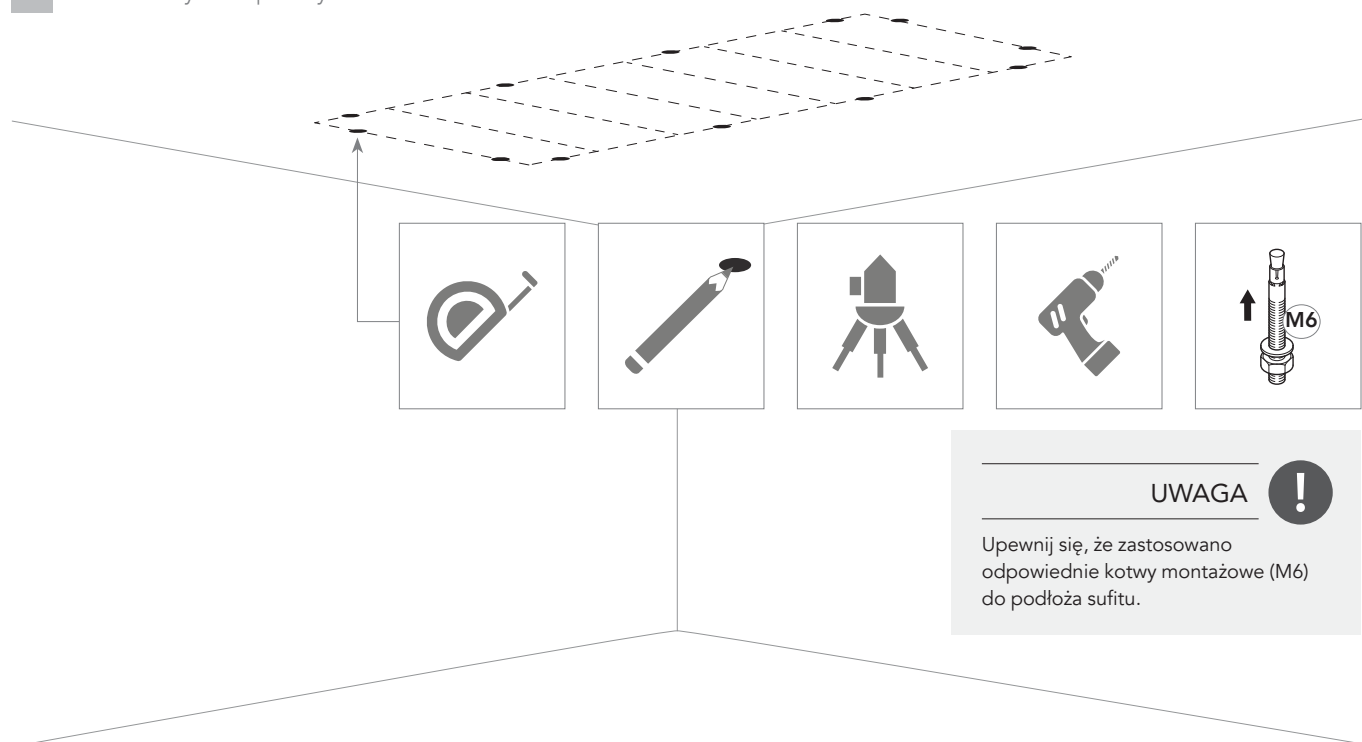

- 3** Przymocuj zawieszę linkowe OneFrame do kotew zamocowanych w suficie.

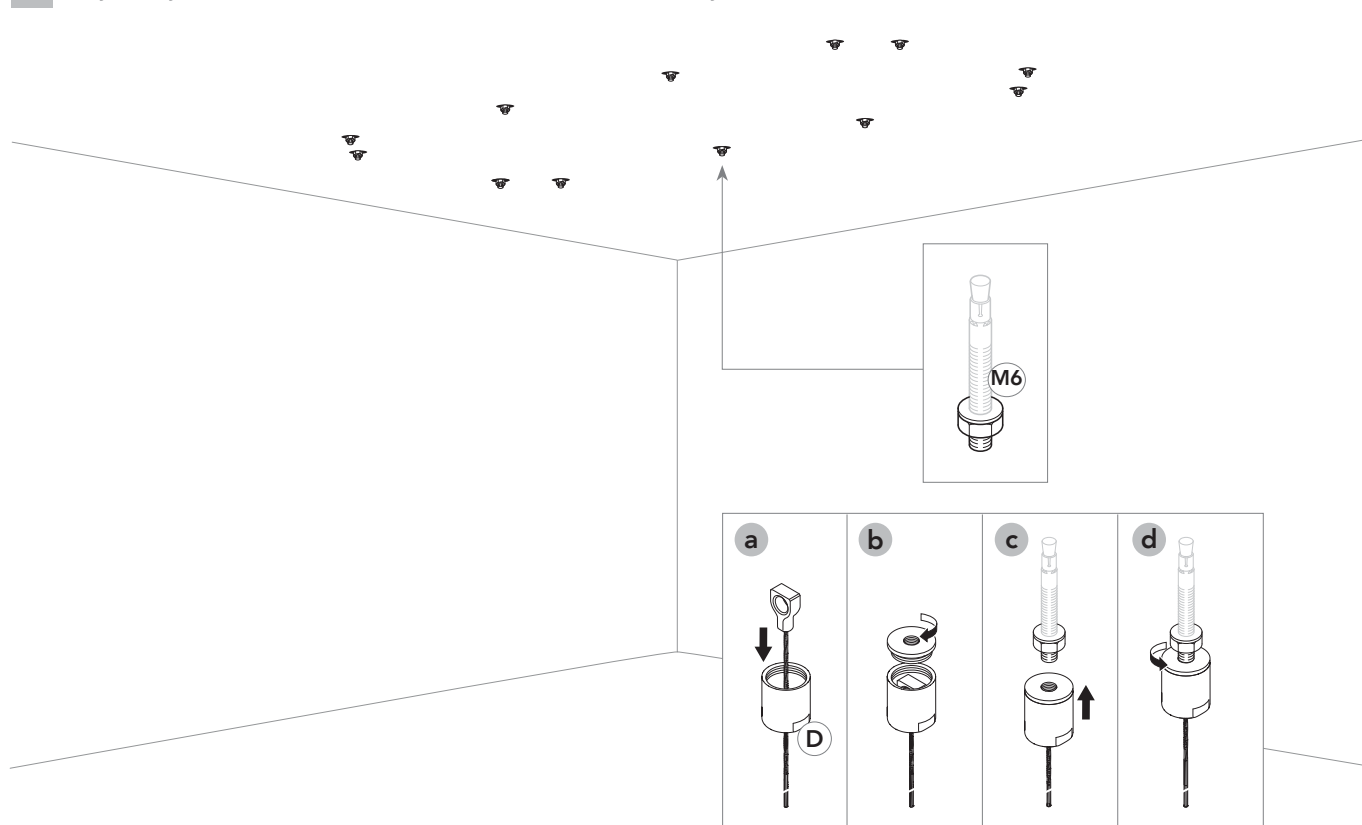

- 4** Połącz profile przedłużające i narożne OneFrame za pomocą łączników prostych, elementów narożnych i wkrętów samowiercących.

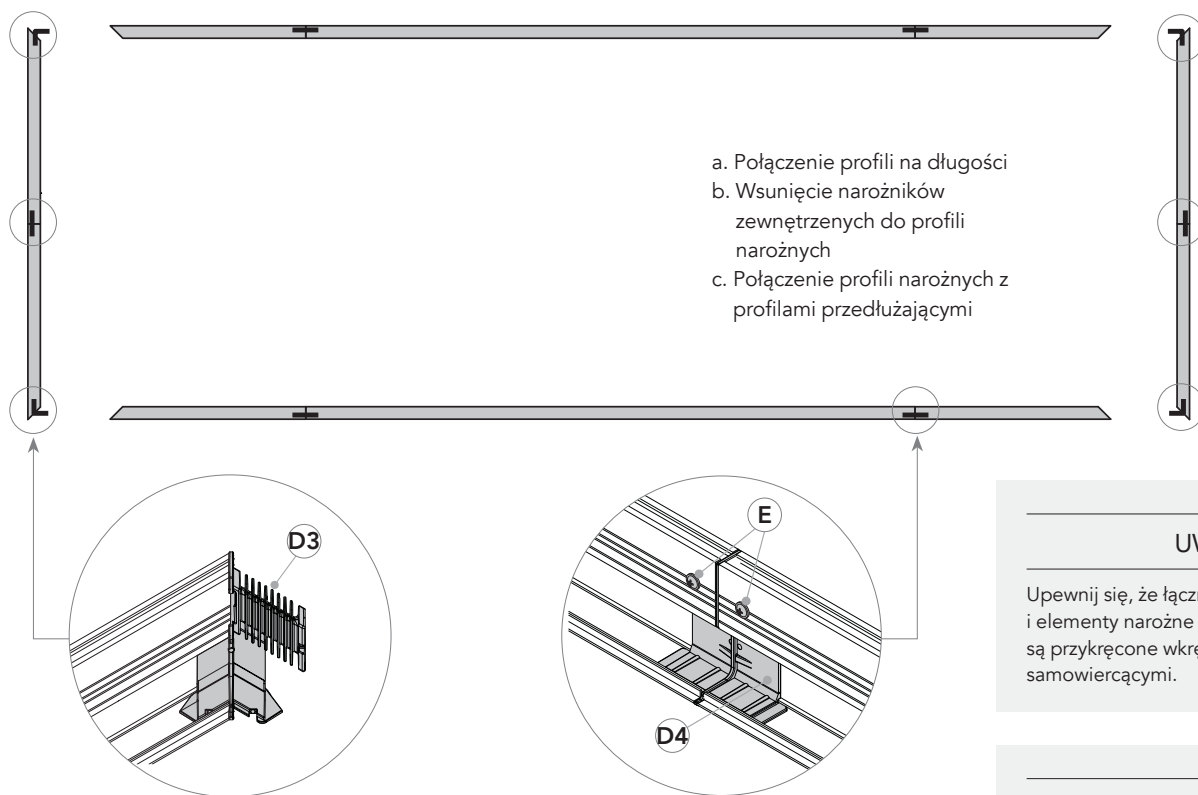

UWAGA




Upewnij się, że łączniki proste i elementy narożne OneFrame są przykręcone wkrętami samowiercącymi.

UWAGA




Narożniki zewnętrzne OneFrame powinny być już przykręcone jednym wkrętem samowiercącym przed zamknięciem ramy i przykręceniem drugiej strony narożnika




- 5** Zamontuj zwiesie linkowe OneFrame.

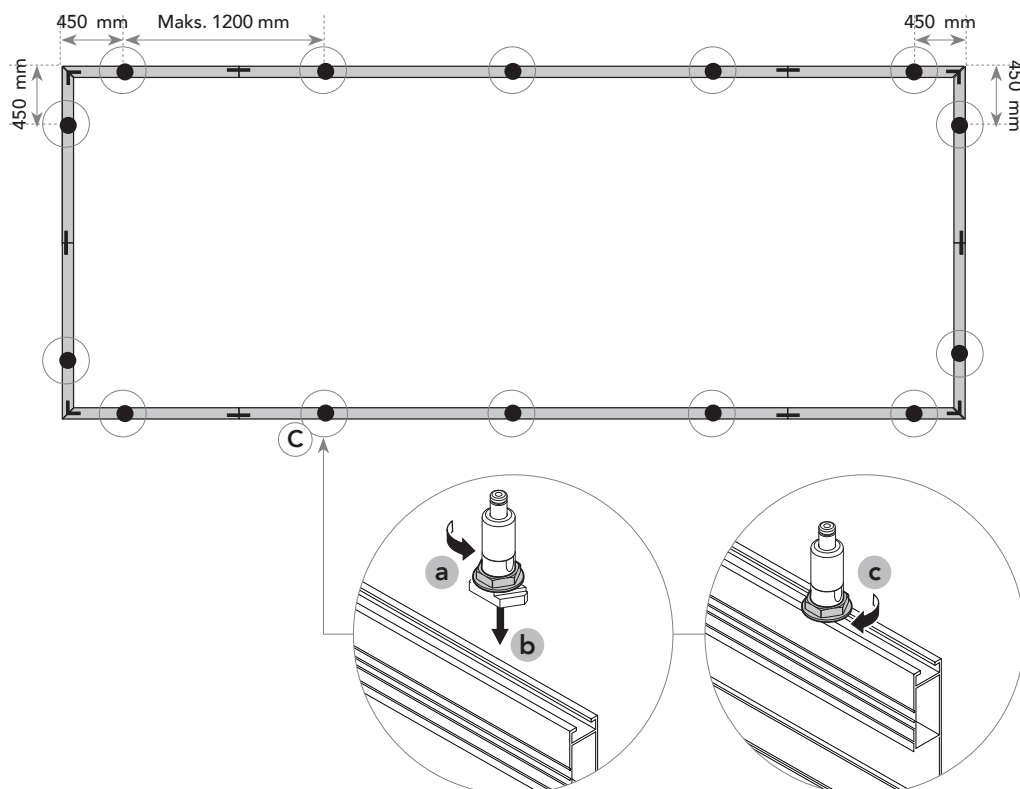



6 Podnieś OneFrame do poziomu oczu.

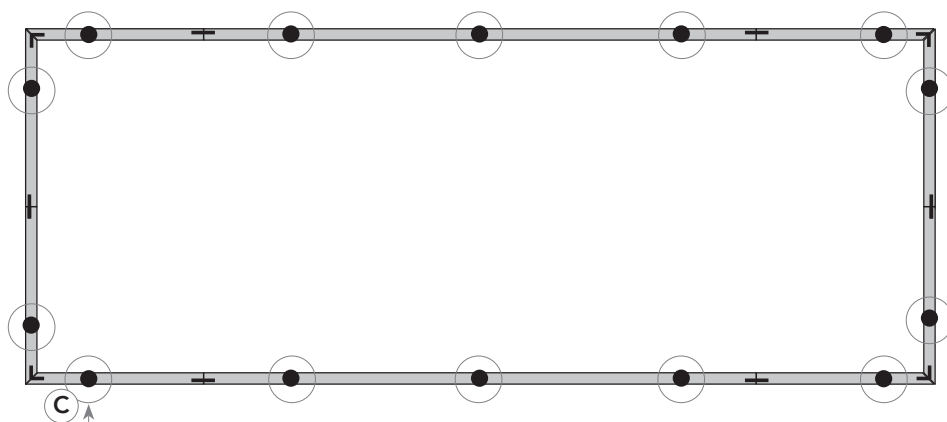


- a. Podnieś ramę OneFrame na wysokość oczu przy pomocy co najmniej 4 osób.
- b. Przeprowadź linkę przez zamek zawiesia OneFrame.
- c. Linka zostanie automatycznie zablokowana.

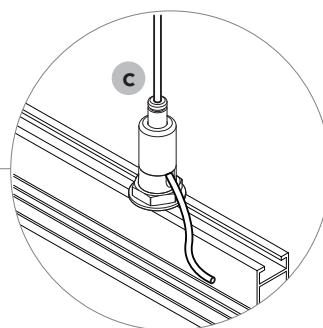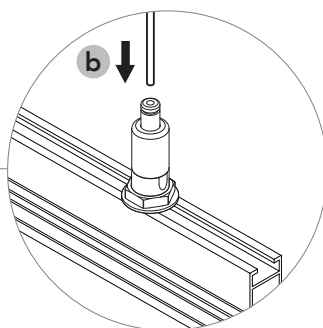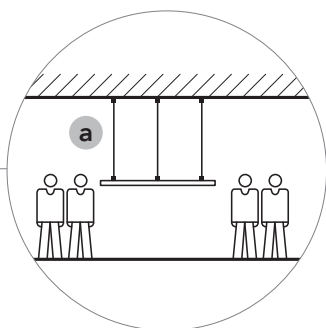


7 Zamontuj płyty (a + b) i profile Z.

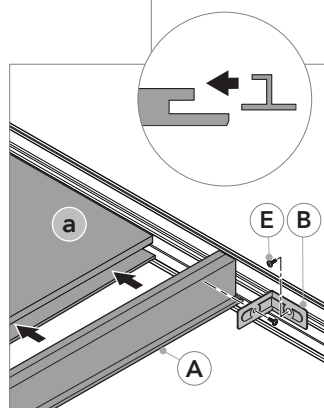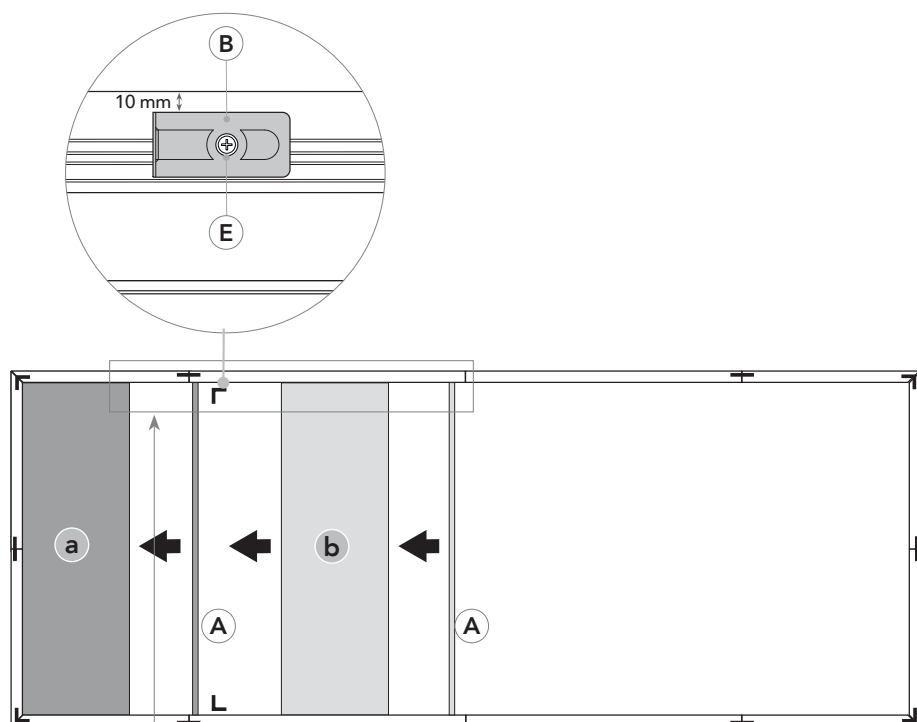

Zamontuj płytę (a) i wsuń profil Z w rowek płyty. Zabezpiecz profil Z za pomocą 2-ch łączników kątowych na ramie OneFrame.

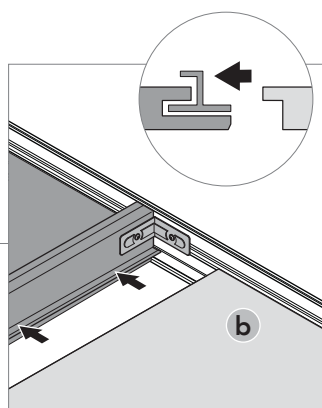



Nasuń płytę (b) na profil Z.

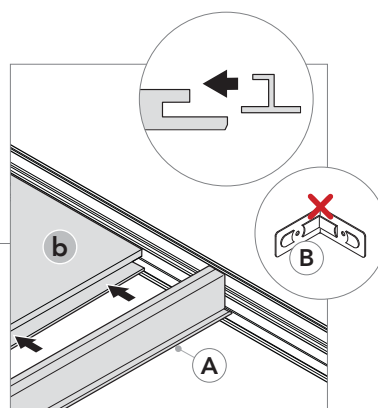


Wsuń drugi profil Z w rowek drugiej płyty (b).

Ten profil Z nie musi być mocowany za pomocą łączników kątowych.


8 Zamontuj płyty (c + d) i profile Z.

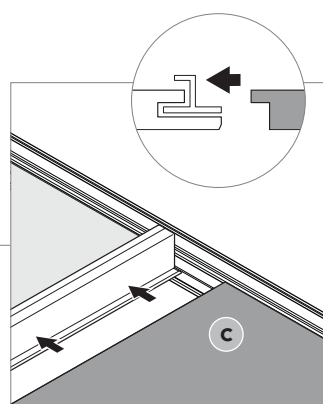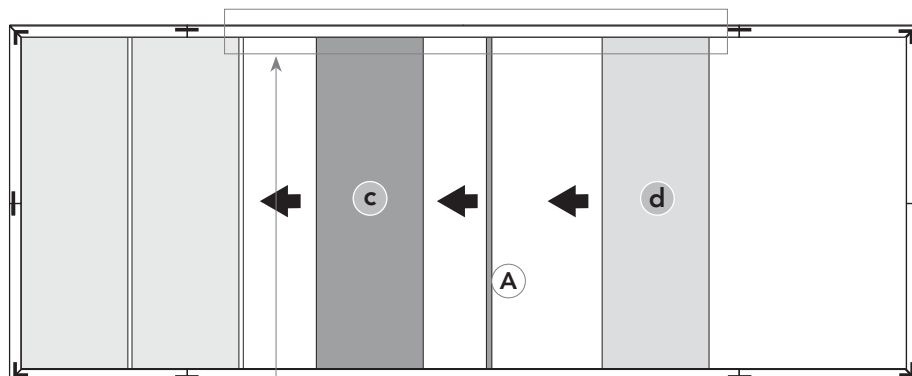

Umieść płytę (c) i dosuń ją do profilu Z. Ten profil Z nie musi być mocowany za pomocą łączników kątowych.

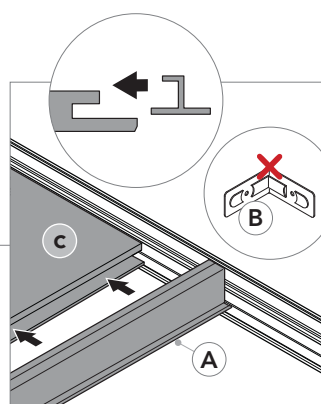


Zainstaluj profil Z i wsuń go w rowek płyty. Profil Z nie musi być mocowany za pomocą łączników kątowych.

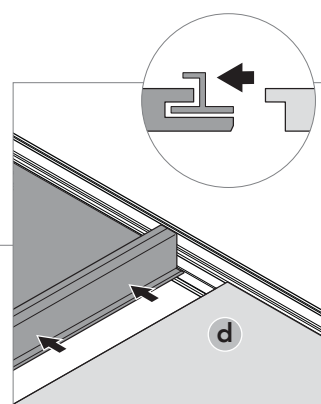

Umieść płytę (d) i dosuń ją do profilu Z.



9 Zamontuj wszystkie płyty i profile Z.

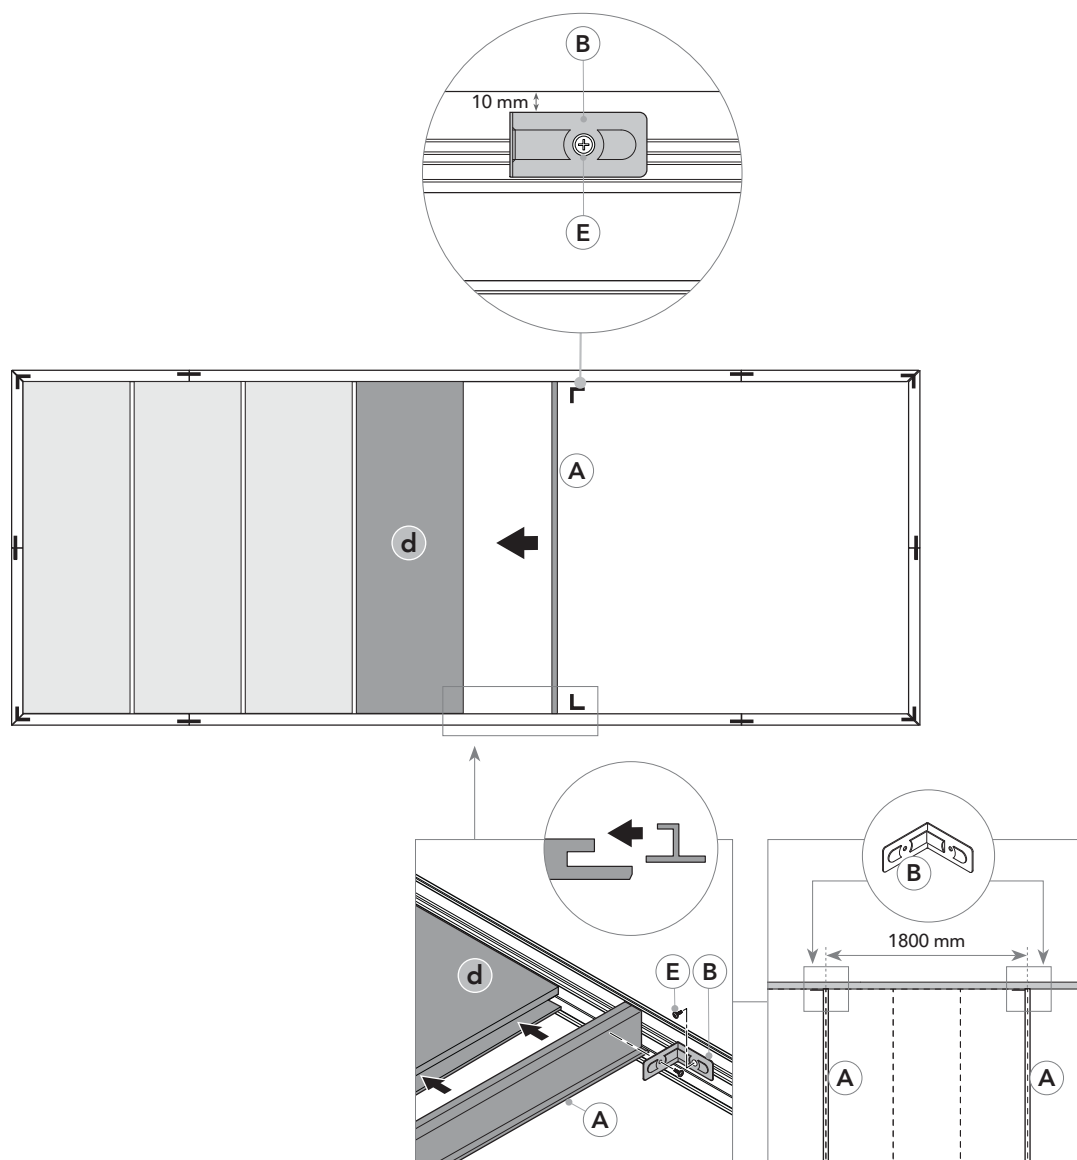

Zamontuj profil Z i wsuń go w rowek płyty. Zabezpiecz profil Z za pomocą 2-ch łączników kątowych do profilu ramy OneFrame.

Kontynuuj montaż płyt i profili Z. Każdy trzeci profil Z musi być przymocowany do ramy OneFrame za pomocą 2-ch łączników kątowych (co 1800 mm).

10 Podnieś ramę OneFrame do zamierzonej wysokości.

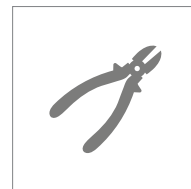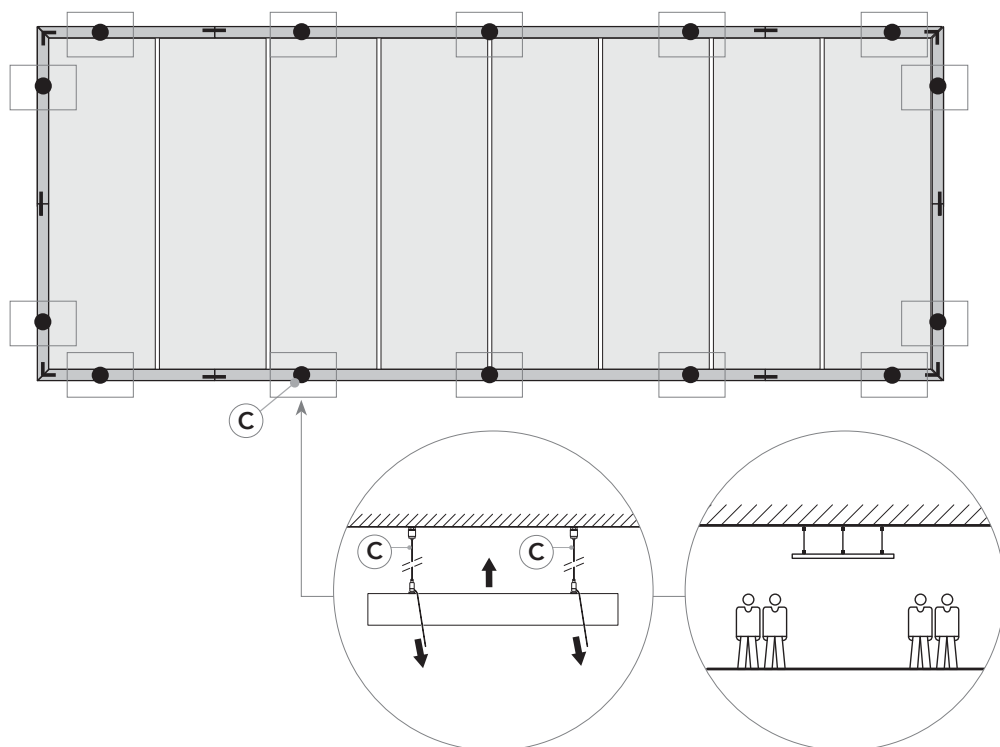


Zawieś ramę OneFrame przy pomocy 4ch osób krok po kroku na zamierzonej wysokości.

UWAGA



Min. głębokość montażu
140 mm.

11 Sprawdź ramę za pomocą poziomicy.

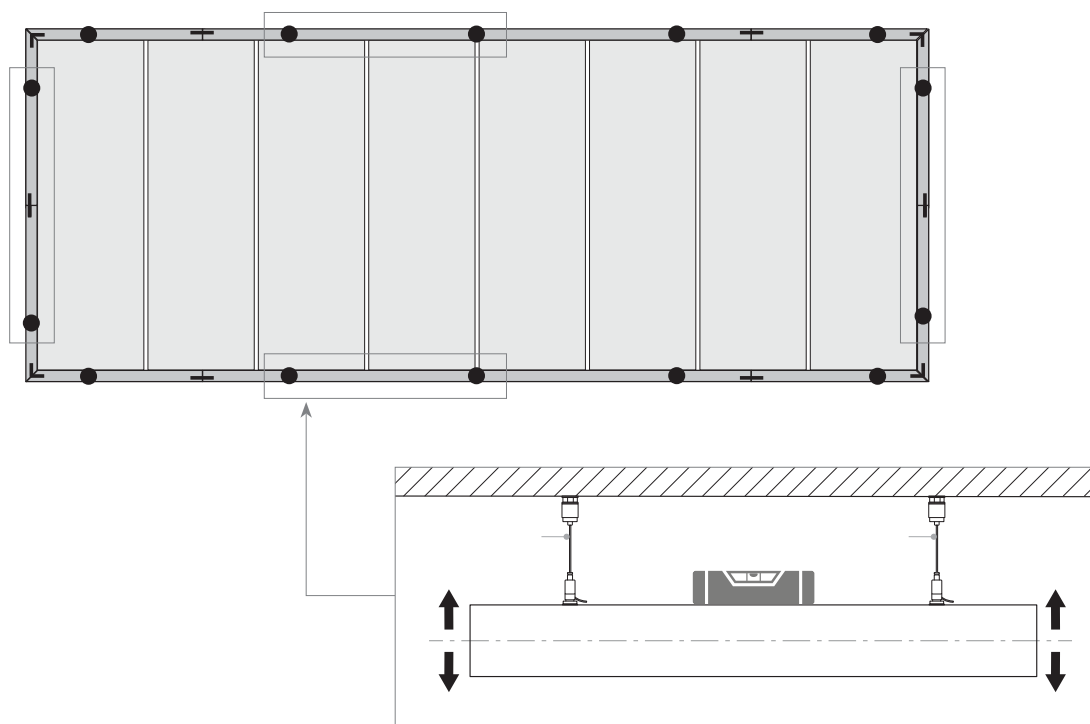

Sounds Beautiful